

Bitte aufklappen

TERRIS

TERRIS

Bedienungsanleitung

Weckradio mit Dockingstation für iPod / iPhone / iPad

RWi 232



Mit dem Kauf dieses TERRIS-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

VI / 06 / 2013

KUNDENDIENST

☎ 0800 – 5000 136 💻 www.gt-support.de

MODELL: RWi 232

• Abnehmbare Antenne
• Fernbedienung inkl. Batterie


3
JAHRE
GARANTIE

Inhalt

1. Übersicht	2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	4
3. Sicherheitshinweise	4
4. Lieferumfang	7
5. Aufstellen des Gerätes	8
6. Stromversorgung	8
7. Externe Geräte anschließen	9
8. Uhr/Datum	10
8.1 Uhr/Datum stellen	10
8.2 Alarmfunktion (Wecker)	11
9. Bedienung	13
9.1 Grundbedienung	13
9.2 Toneinstellungen	14
10. Radio	15
11. Bluetooth-Verbindung herstellen	16
12. iPod / iPhone / iPad	17
12.1 iPod/iPhone/iPad andocken	17
12.2 Auto-Start nach dem anschließen	18
12.3 iPod/iPhone/iPad aufladen	18
12.4 iPod/iPhone/iPad steuern	19
13. Reinigung	19
14. Entsorgen	20
15. Hinweise zur Konformitätserklärung	20
16. Problemlösungen	21
17. Technische Daten	22
18. Garantiebedingungen	23


Bitte aufklappen

Gerät vorne

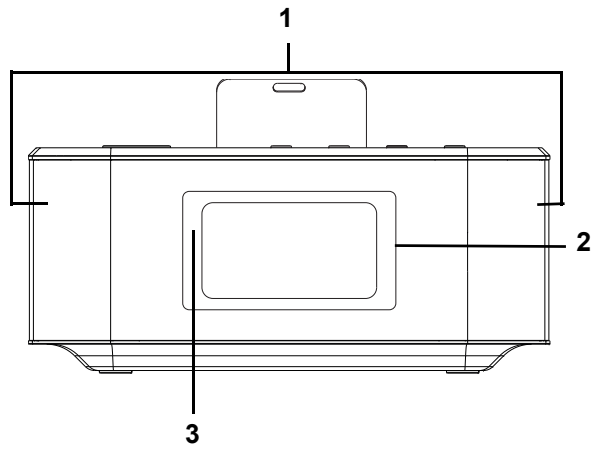

- 1 Lautsprecher
2 Display
3 Infrarot-Sensor


Gerät hinten

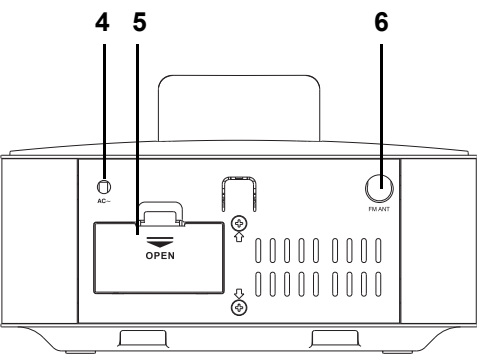

- 4 AC ~ Netzanschluss-
leitung
5 Batteriefach
6 FM ANT UKW-Antenne

1. ÜBERSICHT

Aufsicht

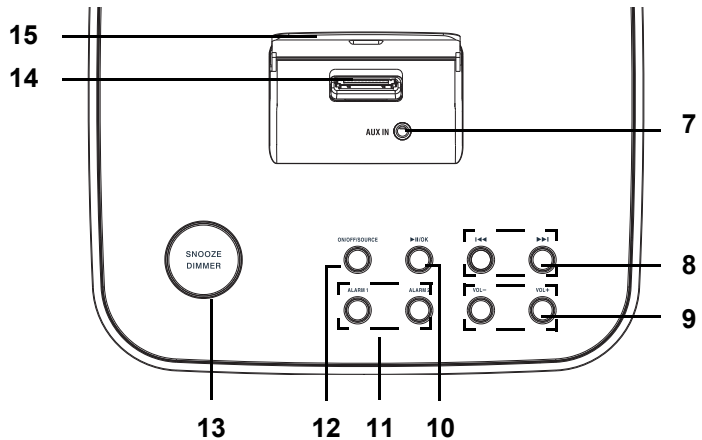

- 7 **AUX IN**
8 **◀◀ / ▶▶**
9 **VOL - / +**
10 **▶ II / OK**
11 **ALARM 1 / 2**
12 **ON/OFF/SOURCE**
13 **SNOOZE/DIMMER**
14
15

Eingang: Anschluss für externe Geräte
iPod/iPhone/iPad:
Titelanfang / 2x drücken: vorheriger Titel // nächster Titel;
gedrückt halten: schneller Rücklauf/Vorlauf;
Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen;
gedrückt halten: automatische Sendersuche rückwärts/
vorwärts
Lautstärke einstellen
iPod/iPhone/iPad: Wiedergabe starten/anhalten;
Eingaben bestätigen (z. B. beim Uhr stellen)
Alarm 1 / 2 aufrufen, aktivieren/deaktivieren
gedrückt halten: Alarm 1 / 2 einstellen
aus Standby einschalten,
Wiedergabemodus wählen: *DOCK* (iPod/iPhone/iPad),
Radio, *AUX*, *BT* (Bluetooth)
gedrückt halten: Gerät in Standby schalten,
Alarm ausschalten
Displayanzeige heller/dunkler oder ausschalten;
bei Alarm: Schlummertaste
Dock für iPod/iPhone/iPad
Abdeckklappe

18. GARANTIEBEDINGUNGEN

Weckradio mit Dockingstation für iPod / iPhone / iPad

Modell: *RWi 232*



Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses
Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten
stehende Service-Niederlassung.



Beachten Sie bitte Folgendes:
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.
Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die
Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber
für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Weckradios unfrei an die unten stehende Service-
adresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zu-
rück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät
zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie an-
fallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingrif-
fen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt
die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Adresse:
Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster
E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

Online Service Portal:
www.gt-support.de
• Bedienungsanleitungen
• Software Updates
• Konformitätserklärungen
• Serviceadressen

Hotline:
0800 - 5000 136
gratis - 365 Tage im Jahr -
von Montag bis Sonntag
Fax:
01805 - 258619*

Aus dem Ausland:
0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem
Netzbetreiber.

TERRIS

Garantiekarte

Weckradio mit Dockingstation

für iPod / iPhone / iPad

RWi 232

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

☎ mit Vorwahl _____

Kaufdatum _____ Kaufort _____

Detaillierte Fehlerangabe:

.....

.....

.....

.....

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster • GT-support@servicecenter-muenster.de

VI / 06 / 2013

KUNDENDIENST

☎ 0800 - 5000 136 💻 www.gt-support.de

MODELL: RWi 232


• Abnehmbare
Antenne
• Fernbedienung
inkl. Batterie

3
JAHRE
GARANTIE

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN



Fernbedienung

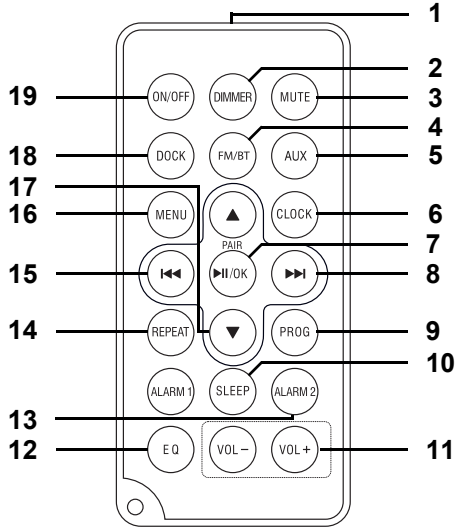

- 1 Infrarotsender
- 2 **DIMMER** Displayanzeige heller/dunkler
- 3 **MUTE** Stummschalttaste
- 4 **FM/BT** Radio / Bluetooth wählen
- 5 **AUX** externes Gerät wählen
- 6 **CLOCK** Uhrzeit/Datum anzeigen
- 7 **PAIR** iPod/iPhone/iPad: Wiedergabe starten/ anhalten, Menüpunkt bestätigen
▶II/OK Bluetooth: Verbindung herstellen

- 8 >>> iPod/iPhone/iPad: nächster Titel;
gedrückt halten: schneller Vorlauf;
Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen;
gedrückt halten: automatische Sendersuche vorwärts
- 9 **PROG** Radio: Sender (automatisch) speichern
- 10 **SLEEP** Ausschaltzeit festlegen
- 11 **VOL - / +** Lautstärke ändern
- 12 **EQ** Klangfarbe ändern: *Flat / Pop / Class / Rock / Jazz*
- 13 **ALARM 1 / ALARM 2** Alarm 1 / 2 aufrufen, aktivieren/deaktivieren
gedrückt halten: Alarm 1 / 2 einstellen
- 14 **REPEAT** iPod/iPhone/iPad: Wiederhol-/Wiedergabefunktion wählen
- 15 <<< iPod/iPhone/iPad: an den Titelanfang, vorheriger Titel;
gedrückt halten: schneller Rücklauf;
Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen
gedrückt halten: automatische Sendersuche rückwärts
- 16 **MENU** iPod/iPhone/iPad: Menü öffnen, im Menü zurückgehen
- 17 ▲▼ iPod/iPhone/iPad: in der Anzeige hoch und runter blättern;
Radio: programmierte Sender aufrufen;
Uhr: Zeit einstellen
- 18 **DOCK** iPod/iPhone/iPad wählen
- 19 **ON/OFF** in Standby schalten, aus Standby einschalten, Alarm ausschalten

2. **HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!**

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Terris Weckradio mit Dockingstation für iPod/iPhone/iPad und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Weckradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Falls Sie das Weckradio einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Weckradio mit Dockingstation für iPod/iPhone/iPad!

3. **SICHERHEITSHINWEISE**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang von Hörfunksendungen, als Wecker, für die Wiedergabe von Musikdateien von externen Geräten und als Dockingstation für ein/einen iPod/iPhone/iPad vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Verschluckbare Kleinteile



Bewahren Sie die Batterien und die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf - die Batterien könnten verschluckt werden.

Warnhinweise

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Offene Feuerquellen wie z. B. brennende Kerzen dürfen nicht auf oder direkt neben das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Stromversorgung

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Stromkabel oder andere Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden. Halten Sie die Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn eine Störung auftritt,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - bei Gewitter.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Bei Störungen

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Kabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten stromführende Teile berührt werden.
- **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzstecker aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

iPod/iPhone/iPad

- **Versuchen Sie nicht mit Gewalt, Ihr/en iPod/iPhone/iPad mit der Dockingstation zu verbinden.**

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Benutzen Sie im Gerät keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken, keine neuen und gebrauchten Batterien miteinander oder solche mit unterschiedlicher Kapazität.

- Ersetzen Sie immer jeweils beide Batterien (im Gerät) und entsorgen Sie die alten Batterien vorschriftsmäßig.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und dem Gerät, wenn diese erschöpft sind oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung oder das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



“Made for iPod”, “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

(Dieses Gerät wurde speziell für iPod, iPhone und iPad entwickelt. Es wurde vom Entwickler zertifiziert, um den hohen Qualitätsstandard von Apple zu gewährleisten.)

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

(Apple übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit und den Gebrauch dieses Gerätes.)

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

(Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch des Gerätes zusammen mit iPod, iPhone oder iPad drahtlose Übertragungen beeinflussen kann.)

HINWEIS: In Ausnahmefällen ist es möglich, dass es bei älteren iPod-Modellen zu Einschränkungen bei einigen wenigen Funktionen kommt. Eventuell kann ein Update der iPod Software die Einschränkung beheben.

4. LIEFERUMFANG

- 1 Weckradio mit Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
- 1 Fernbedienung mit Batterie (CR2025)
- 1 abnehmbare Wurfantenne
- 1 Bedienungsanleitung

5. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.
- Verbinden Sie die Wurfantenne mit der Buchse **FM ANT**. Rollen Sie die Wurfantenne ab und richten sie aus.

6. STROMVERSORGUNG

Batterie der Fernbedienung einsetzen oder wechseln




EXPLOSIONSGEFAHR bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

Die Batterie in der Fernbedienung ist bei der Auslieferung bereits eingelegt. Ziehen Sie den Folienstreifen aus dem Batteriefach heraus, um die Batterie zu aktivieren. Verfahren Sie zum Wechseln der Batterie wie folgt:

1. Schieben Sie den Entriegelungshebel am Batteriefach nach innen und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
2. Tauschen Sie ggf. die alte Batterie gegen eine neue.
WARNUNG! Beachten Sie die Polarität (gemäß Abbildung auf der Fernbedienung).
3. Schieben Sie das Batteriefach in die Fernbedienung, bis es einrastet.

Batterien in das Gerät einsetzen oder wechseln

HINWEIS: Diese Batterien sind nicht zum Betrieb des Gerätes. Sie dienen ausschließlich zum Erhalt Ihrer Einstellungen (Uhrzeit, Alarm, Senderspeicher) bei einem Stromausfall.

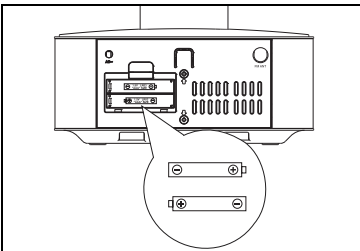

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Tauschen Sie ggf. die alten Batterien gegen neue.
WARNUNG! Beachten Sie die Polarität (gemäß Abbildung im Batteriefach).
3. Schließen Sie das Batteriefach.


Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

7. EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

Über die Buchse **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player (Kopfhörerausgang) anschließen.

WARNUNG! Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.
Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5 mm Ø Klinkenstecker für die Buchse **AUX IN** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audio-Ausgang des externen Gerätes ab.

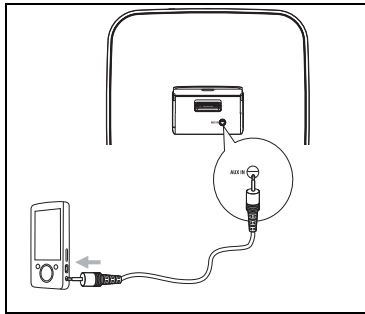

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audio-Ausgang des externen Gerätes, z. B. eines MP3-Players, mit der Buchse **AUX IN**.
2. Drücken Sie die Taste **AUX** auf der Fernbedienung, um das Weckradio einzuschalten und die Funktion **AUX** zu aktivieren.
3. Starten Sie dann die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch am Weckradio eingestellt werden.
4. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

8. UHR/DATUM

8.1 UHR/DATUM STELLEN

Automatische Synchronisation

Im Lieferzustand ist das Weckradio so eingestellt, dass es die Uhrzeit und Datum automatisch über einen Radiosender mit RDS-Kennung erhält.

Um diese Voreinstellung zu verändern, muss das Gerät in Standby geschaltet sein. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste **ON/OFF**.

1. Drücken Sie die Taste **MENU** für ca. 3 Sekunden. Auf dem Display erscheint **CLK SYNC MENU**. Anschließend wird **RDS** angezeigt.
2. Mit den Tasten **▲** und **▼** wechseln Sie zwischen:
 - **RDS**: Synchronisation über einen Radiosender mit RDS
 - **DOCK**: Synchronisation über die Zeit in einem iPod/iPhone/iPad
 - **OFF**: keine Synchronisation: Uhrzeit manuell einstellen
3. Drücken Sie die Taste **▶|||/OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Uhrzeit/Datum manuell einstellen

Um die Uhrzeit/Datum manuell einzustellen, muss das Gerät in Standby geschaltet sein. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste **ON/OFF**.

1. Drücken Sie die Taste **CLOCK** für ca. 2 Sekunden, bis die Stundenanzeige blinkt.
2. Falls gewünscht, wechseln Sie die Uhrzeitanzeige. Wählen Sie zwischen der 24- und der 12-Stundenanzeige. Drücken Sie dazu die Taste **▶|||/OK**.
3. Ändern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Stunden und drücken dann **CLOCK**.
4. Ändern Sie mit den Tasten **▲** und **▼** die Minuten und drücken dann **CLOCK**.
5. Mit den Tasten **▲** und **▼** und **CLOCK** stellen Sie nun nacheinander Jahr, Monat und Tag ein. Nach dem Bestätigen des Wochentages erscheint die eingestellte Uhrzeit auf dem Display.

HINWEISE:

- Erfolgt im Einstellmodus für ca. 20 Sekunden kein Tastendruck, erscheint wieder der Anzeigemodus.
- Nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhr- und Weckzeit neu einstellen, wenn Sie keine Backup-Batterien in das Gerät eingelegt haben.
- Die 24-Stundenanzeige ist voreingestellt.
- Bei der 12-Stundenanzeige erscheint zwischen 12:00 und 23:59 **PM** im Display.

8.2 ALARMFUNKTION (WECKER)

HINWEIS: Vor dem Stellen des Alarms muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein. Wenn Sie ca. 20 Sekunden keine Taste drücken, wird die Funktion abgebrochen. Alle Schritte für Alarm 1 gelten auch für Alarm 2. Drücken Sie dann **ALARM 2**.

Wecker einstellen

1. Drücken Sie die Taste **ALARM 1** für ca. 2 Sekunden, bis im Display *AL1* blinkt. Das Symbol für die Tonquelle zum Wecken (iPod, Radio oder Alarmton) blinkt am oberen Rand des Displays.
2. Mit den Pfeiltasten **▲▼** stellen Sie ein, womit Sie geweckt werden wollen:
 -  Alarmton
 -  Radio **oder**
 -  iPod
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit **ALARM 1**. Die Stundenanzeige blinkt.
4. Mit den Tasten **▲▼** die Stunden der Weckzeit einstellen und durch kurzes Drücken von **ALARM 1** bestätigen. Im Display blinkt die Minutenanzeige.
5. Mit den Tasten **▲▼** die Minuten der Weckzeit einstellen und durch kurzes Drücken von **ALARM 1** bestätigen. Im Display blinkt die Anzeige der Tage, an denen geweckt werden soll.
6. Mit den Tasten **▲▼** wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Einstellungen. Durch kurzes Drücken von **ALARM 1** bestätigen Sie die Einstellung. (Mögliche Einstellungen sind: Montag - Sonntag / Samstag und Sonntag / Montag bis Freitag). Im Display blinkt die Anzeige der Lautstärke, mit der geweckt werden soll.
7. Mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Lautstärke einstellen und durch kurzes Drücken von **ALARM 1** bestätigen. Der Alarm ist nun gestellt und aktiviert.

HINWEISE:

- Wählen Sie auf dem iPod das Lied aus, mit dem Sie geweckt werden wollen, und pausieren Sie es mit der Taste **▶II/OK**.
- Das Radio weckt Sie mit dem zuletzt gewählten Sender.
- Falls der iPod als Alarmquelle gewählt, aber nicht angeschlossen ist, werden Sie automatisch mit einem Alarmton geweckt.

Wecker ein- und ausschalten

Um den Wecker ein- und auszuschalten, muss das Gerät in Standby geschaltet sein. Die Uhrzeit erscheint im Display.

Gestellte Wecker (ALARM1 und ALARM2) werden im Display angezeigt mit:

AL1  = Wecker 1 ist aktiviert.

AL2  = Wecker 2 ist aktiviert.

- Drücken Sie kurz die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**.
Das jeweilige Alarmsymbol erscheint jetzt in eckigen Klammern:
[AL1 ] = Wecker 1 ist aktiviert.
[AL1] = Wecker 1 ist nicht aktiviert.
- Durch erneutes, kurzes Drücken der Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2** wird der Wecker ein- bzw. ausgeschaltet und das Weckersymbol ein- oder ausgeblendet.
Die Eingabe wird nach einigen Sekunden automatisch gespeichert. Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Auf der Fernbedienung: Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF**.
Am Gerät: Halten Sie die Taste **ON/OFF/SOURCE** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.
Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Drücken Sie **SNOOZE/DIMMER**: Der Alarm verstummt für 9 Minuten und ertönt dann erneut. Während die Snooze-Funktion aktiviert ist, blinken das Weckersymbol und das Symbol für die Alarmquelle.
- Der Weckton erlischt automatisch nach einer Stunde.

9. *BEDIENUNG*

9.1 *GRUNDBEDIENUNG*

Die Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

Gerät einschalten

- Mit der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **ON/OFF**. Das Gerät startet mit den zuletzt gewählten Einstellungen (Betriebsart und Sender). Oder drücken Sie direkt eine der Tasten für die Betriebswahl (**DOCK**, **FM/BT** oder **AUX**). Das Gerät startet mit der gewählten Betriebsart.
- Am Gerät: Drücken Sie die Taste **ON/OFF/SOURCE**. Das Gerät startet mit den zuletzt gewählten Einstellungen (Betriebsart und Sender).

HINWEIS: Beim Einschalten ist die zuletzt gewählte Lautstärke eingestellt, jedoch mindestens *V-01*.

Gerät ausschalten

- Mit der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **ON/OFF**, um das Gerät auszuschalten.
- Am Gerät: Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste **ON/OFF/SOURCE**, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten in Bereitschaft (Standby). Da das Gerät in diesem Modus noch etwas Strom verbraucht, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Wenn Backup-Batterien eingelegt sind, müssen Sie die Uhr- und Weckzeit sowie den Senderspeicher nicht neu einstellen.

Betriebsart wählen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät:

- am Gerät: kurz die Taste **ON/OFF/SOURCE**, (mehrfach drücken, bis die gewünschte Betriebsart angezeigt wird) oder
- auf der Fernbedienung: die Tasten **DOCK**, **FM/BT** oder **AUX**, um die gewünschte Betriebsart zu wählen. In der Anzeige erscheint:

- 87.60	Radio (die Frequenzanzeige erscheint)
- AUX:	über AUX IN angeschlossene Geräte
- DOCK:	iPod/iPhone/iPad
- BT:	Bluetooth

Displaybeleuchtung

- Wählen Sie zwischen drei Helligkeitsstufen oder schalten Sie das Display aus. Drücken Sie die Taste **DIMMER**, um die Displaybeleuchtung zu ändern.

Das Radio verfügt über eine Nachtdimmerfunktion. Wenn der Nachtdimmer aktiviert ist, wird die Displaybeleuchtung zwischen 23.00 und 5:00 Uhr ausgeschaltet. Nach dem Drücken einer Taste wird das Display für ca. 5 Sekunden auf hellster Stufe beleuchtet.

HINWEIS: Der Nachtdimmer ist bei Auslieferung nicht aktiv.

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
2. Drücken und halten Sie die Taste **PROG** gedrückt, bis *ON* oder *OFF* kurz im Display erscheint.
 - *ON*: Der Nachtdimmer ist aktiv.
 - *OFF*: Der Nachtdimmer ist ausgeschaltet.

Ausschalten mit SLEEP

Mit der Sleepfunktion können Sie eine vorgegebene Zeit in Minuten festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet. In den letzten 10 Sekunden vor dem Abschalten wird der Ton automatisch Schritt für Schritt leiser gestellt.

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP**. In der Anzeige erscheint *90* und das Symbol zz^{Z} . Falls Sleep schon aktiviert war, erscheint statt *90* die Restlaufzeit bis zum Ausschalten.
2. Wählen Sie mit der Taste **SLEEP** zwischen *90*, *60*, *30* oder *15* Minuten oder *OFF* (Aus). Nach ca. 5 Sekunden erscheint wieder die normale Uhrzeit und die Einstellung ist gespeichert.

9.2 TONEINSTELLUNGEN

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **VOL - / +** ein. Die Einstellung wird angezeigt.

Stummschalten

- Drücken Sie **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton aus- und einzuschalten.
- Sie können den Ton auch durch Drücken der Taste **VOL +** oder **VOL -** einschalten.

Equalizer

Mit der Taste **EQ** können Sie die Tonwiedergabe an die Musikrichtung und Ihren Geschmack anpassen.

- Drücken Sie die Taste **EQ**, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird. Sie können wählen zwischen *FLAT*, *POP*, *CLASS*, *ROCK* und *JAZZ*.

10. RADIO

Mit der Taste **FM/BT** wählen Sie die Betriebsart Radio (*FM*) oder Bluetooth. Drücken Sie so oft **FM/BT**, bis die Frequenz angezeigt wird.

Bei Radiosendern, die ein RDS-Signal senden, wird im Display die Senderkennung angezeigt. Mit der Taste **MENU** können, wenn vom Sender unterstützt, weitere Informationen oder die Frequenz angezeigt werden. Die Anzeige kehrt nach einigen Sekunden zur Senderkennung zurück.

Sender einstellen

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern.
- Falls gewünscht, verbinden Sie ein 75 Ohm Antennenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Kabelanschluss.
- Stellen Sie mit den Tasten **◀◀ ▶▶** den gewünschten Sender ein. Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz.
- Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** ca. 2 Sekunden, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal.

Sender automatisch speichern

HINWEIS: Alle vorher gespeicherten Sender werden überschrieben.

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

1. Schalten Sie mit der Taste **FM/BT** in den Radiobetrieb. Die aktuelle Frequenz wird angezeigt.
 2. Drücken Sie die Taste **PROG** ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint kurz *AUTO*. Anschließend werden die nächsten 30 Radiosender, die gefunden werden, automatisch gespeichert.
- Nach dem Speichern wird der Sender auf dem ersten Programmplatz gespielt.

Sender von Hand speichern

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

1. Schalten Sie mit der Taste **FM/BT** in den Radiobetrieb. Die aktuelle Frequenz wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten **◀◀** oder **▶▶** den gewünschten Sender.
3. Drücken Sie kurz die Taste **PROG**. Im Display erscheint ein Programmplatz z. B. *P02*.
4. Drücken Sie kurz wiederholt die Tasten **▲▼**, um den Programmplatz zu ändern. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
5. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **PROG** kurz drücken.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2. bis 5., um weitere Sender zu speichern.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ auf der Fernbedienung die gespeicherten Sender (*P 01* bis *P 30*).

11. BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon, Tablet oder anderem Gerät (mit A2DP/AVRCP) dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem Weckradio wiedergeben.

HINWEIS: Geräte, die einmal miteinander verbunden waren, verbinden sich in der Regel in Zukunft von alleine. Dazu müssen beide Geräte eingeschaltet sein, Bluetooth muss aktiviert sein und die Geräte müssen sich im Empfangsbereich befinden.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
2. Schalten Sie das Weckradio ein.
3. Drücken Sie die Taste **FM/BT** bis im Display kurz *BT* und danach *NO BT* erscheint.
4. Um die Gerätekopplung zu aktivieren, drücken und halten Sie die Taste **►II/PAIR** bis in der Anzeige des Weckradios *PAIR* erscheint.
5. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *RW232* empfangen.
6. Stellen Sie nun am Abspielgerät die Verbindung zum Weckradio her. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Im Display des Weckradios erscheint *BT*.
7. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über das Weckradio wiedergegeben. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch an dem Weckradio eingestellt werden.
HINWEIS: Einige Abspielgeräte können auch mit der Fernbedienung des Weckradios bedient werden. Funktionen wie Play/Pause und das Aufrufen des nächsten oder vorherigen Titels sind dann möglich.
8. Trennen Sie die Verbindung, indem Sie ...
 - die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten,
 - einen anderen Wiedergabemodus wählen,
 - das Weckradio in Stand-by schalten,
 - den Empfangsbereich verlassen.

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.

- Wurde das Weckradio mit einem Abspielgerät über Bluetooth verbunden, erscheint es bei einem erneuten Verbindungsaufbau in einer Verbindungsliste des Abspielgerätes. In diesem Fall entfällt bei erneutem Verbindungsaufbau das Koppeln.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke am Weckradio.
- Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth-Geräte verbunden werden können.

12. IPOD / IPHONE / IPAD

Das Gerät ist für iPod/iPhone/iPad-Geräte mit 30-Pin-Anschluss ausgelegt.

HINWEISE:


- Durch separat erhältlichen Adapter auch kompatibel mit Apple-Produkten mit neuem „Lightning“-Anschluss (z.B. iPhone 5).
- Für die bessere Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel nur von iPod geschrieben. Diese Informationen gelten auch für iPhone und iPad.
- Schutzhüllen müssen ggf. vom iPod/iPhone/iPad entfernt werden, um einen optimalen Kontakt mit der Schnittstelle herzustellen

12.1 IPOD/IPHONE/IPAD ANDOCKEN

VORSICHT:

- Üben Sie keinen Druck auf die iPod-Halterung aus. Die Halterung könnte beschädigt werden.

iPod auf die Halterung setzen und starten

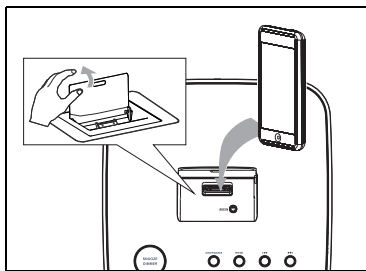

1. Drücken Sie auf **PUSH** und klappen Sie die Abdeckklappe komplett hoch.
2. Setzen Sie den iPod vorsichtig auf den beweglichen Stecker.
 - Das Display des iPod leuchtet kurz.
 - Der iPod wird geladen.
3. Drücken Sie auf die Taste **DOCK**, um das Weckradio einzuschalten und die Wiedergabe vom iPod zu starten. Im Display erscheint **DOCK**.
4. - Gegebenenfalls müssen Sie am iPod entsperren und das Musikmenü auswählen.
 Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt über die Fernbedienung des Weckradios vor.

iPod aus der Halterung nehmen

- Nehmen Sie den iPod vorsichtig nach oben ab.
- Klappen Sie die Abdeckklappe zu.

Anruf am iPhone annehmen

Wenn Sie während der Wiedergabe am iPhone einen Anruf erhalten ...

... können Sie den Anruf annehmen und das iPhone dann abziehen. Die Verbindung bleibt erhalten.

... können Sie das iPhone abziehen und dann das Gespräch annehmen.

12.2 AUTO-START NACH DEM ANSCHLIEßEN

Das Weckradio verfügt über eine Auto-Start Funktion. Sobald der iPod angeschlossen wird schaltet sich das Weckradio aus dem Standby ein und spielt los. Ist diese Funktion ausgeschaltet (*OFF*), dann wird der iPod nur geladen und das Weckradio bleibt im Standby.

Um diese Voreinstellung zu verändern, muss das Gerät in Standby geschaltet sein. Drücken Sie gegebenenfalls die Taste **ON/OFF**.

1. Drücken Sie die Taste **▶II/OK** für ca. 3 Sekunden. Auf dem Display erscheint *AUTO PLAY MENU*. Anschließend wird *ON* oder *OFF* angezeigt.
2. Mit den Tasten **▲** und **▼** wechseln Sie zwischen:
 - *ON*: Auto Play ist aktiviert
 - *OFF*: Auto Play ist deaktiviert
3. Drücken Sie die Taste **▶II/OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

12.3 IPOD/IPHONE/IPAD AUFLADEN

Der angedockte iPod wird automatisch geladen, wenn das Weckradio an die Stromversorgung angeschlossen ist. Das Gerät muss dazu nicht eingeschaltet sein.

Auf dem Display des iPod können folgende Batterieanzeigen erscheinen:

 : Der Akku des iPod hat maximale Ladekapazität.

 : Der Akku des iPod wird geladen.

12.4 IPOD/IPHONE/IPAD STEuern

- Beim iPod touch, beim iPhone und beim iPad starten Sie das Musikmenü zuerst am Gerät. Anschließend kann die Steuerung über die Fernbedienung des Weckradios erfolgen.

Funktion	beim iPod / iPhone / iPad
MENU	ruft das Menü auf / jeder weitere Druck geht im Menü zurück (bei iPad nicht möglich)
▲▼	im Menü rauf und runter blättern (bei iPad nicht möglich)
Wiedergabe	Automatische Wiedergabe oder ► OK drücken
Pause	Aus Wiedergabe: ► OK drücken
Schneller Vorlauf	►►I gedrückt halten
Schneller Rücklauf	I◄◄ gedrückt halten
Nächster Titel	►►I drücken
Vorheriger Titel	2x I◄◄ drücken
Zum Titelanfang	I◄◄ drücken
REPEAT	• 1x drücken: Wiederholen des Titels • 2x drücken: Wiederholen des Albums / der Wiedergabeliste • 3x drücken: Wiederholen aus

13. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

- Alle Komponenten mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

14. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß Entsorgungsrichtlinie 2002/96/EG – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



15. HINWEISE ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG sowie der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

16. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton.	Ist die Stromversorgung sichergestellt? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Stummschalttaste gedrückt oder Lautstärke heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player) und die Lautstärke ausreichend laut eingestellt?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Ist die Batterie in der Fernbedienung zu schwach? Keine Batterie eingelegt?
	Ist die Fernbedienung zu weit weg? Gehen Sie näher heran und richten Sie die Fernbedienung genau auf den Sensor neben dem Display.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist der Netzstecker angeschlossen?
	Ist Strom auf der Steckdose?
	Ist die Batterie in der Fernbedienung eingelegt?
Kein Ton vom externen Gerät.	Ist das Gerät richtig angeschlossen?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Ist der Ton am externen Gerät ausgeschaltet?
Schlechter Radioempfang.	Ist die Antenne ganz ausgerollt und richtig ausgerichtet?
Der Alarm weckt nicht jeden Tag.	Prüfen Sie, ob der 2- oder 5-Tages-Alarm eingeschaltet ist, und stellen Sie den Alarm ggf. auf den 7-Tages-Alarm um.

17. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Stromversorgung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme maximal:	25 W
Standby:	ca. 0,8 W
Backup-Batterien:	2 x Typ LR03/Micro/AAA 1,5 V
Ton	
Audioausgangsleistung	2 x 5 W
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Display:	LCD
Anschlüsse	
Externe Geräte:	3,5 mm Ø Klinkenstecker
Antennenanschluss	75 Ohm
iPod/iPhone/iPad:	beweglicher iPod-/iPhone-/iPad-Stecker
Bluetooth	Version 3.0 + EDR (A2DP/AVRCP)
Fernbedienung	
Batterie:	Lithium CR2025 3 V
Fernbedienung LED:	RG0
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 199 x 199 x 87 mm
Gewicht:	ca. 1,4 kg
Umgebungstemperatur:	Betrieb: 5 °C - 35 °C
Manual ID:	E45426 / PE / 2013

Technische Änderungen vorbehalten.