



Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.

AMBIANO

RETRO-TOASTER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.





* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.


Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Lieferumfang/Geräteteile	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Sicherheitshinweise	8
Erstinbetriebnahme	12
Toaster und Lieferumfang prüfen.....	12
Toaster aufstellen	12
Toaster aufheizen	13
Bedienung	13
Brotwaren toasten.....	14
Brötchen aufbacken.....	15
Brotwaren auftoasten	16
Gefrorene Brotwaren toasten.....	16
Feststeckende Brotware aus dem Röstschaft entfernen	17
Tipps und Hinweise zur Bedienung.....	17
Acrylamid	18
Reinigen	18
Gehäuse reinigen	19
Krümelschublade reinigen	19
Toaster aufbewahren.....	19
Fehlersuche	20
Technische Daten	20
Konformitätserklärung	21
Entsorgen	21
Verpackung entsorgen.....	21
Altgerät entsorgen	21


A

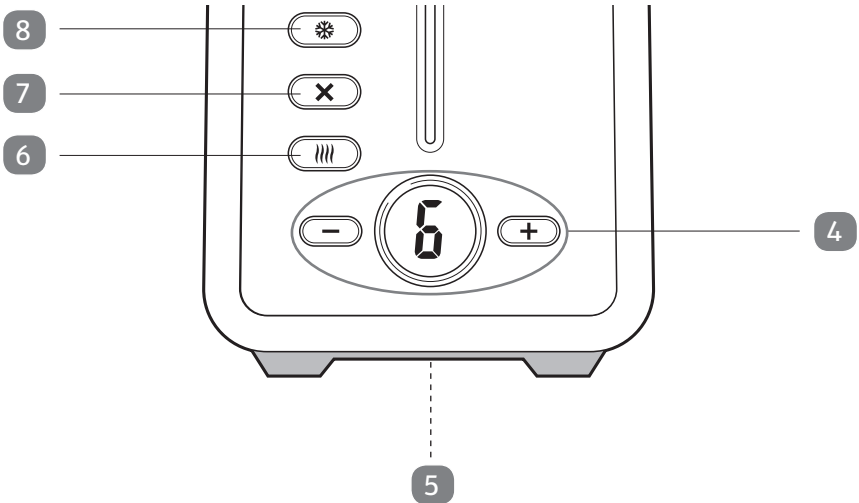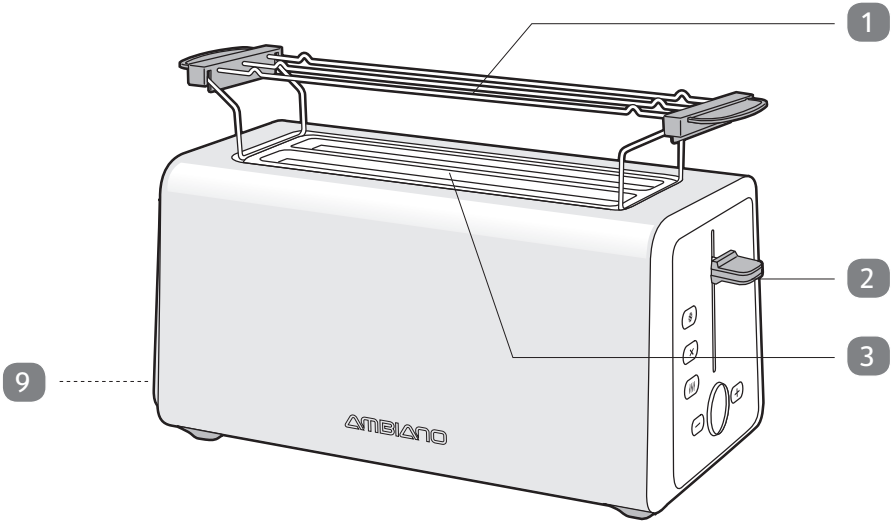

B

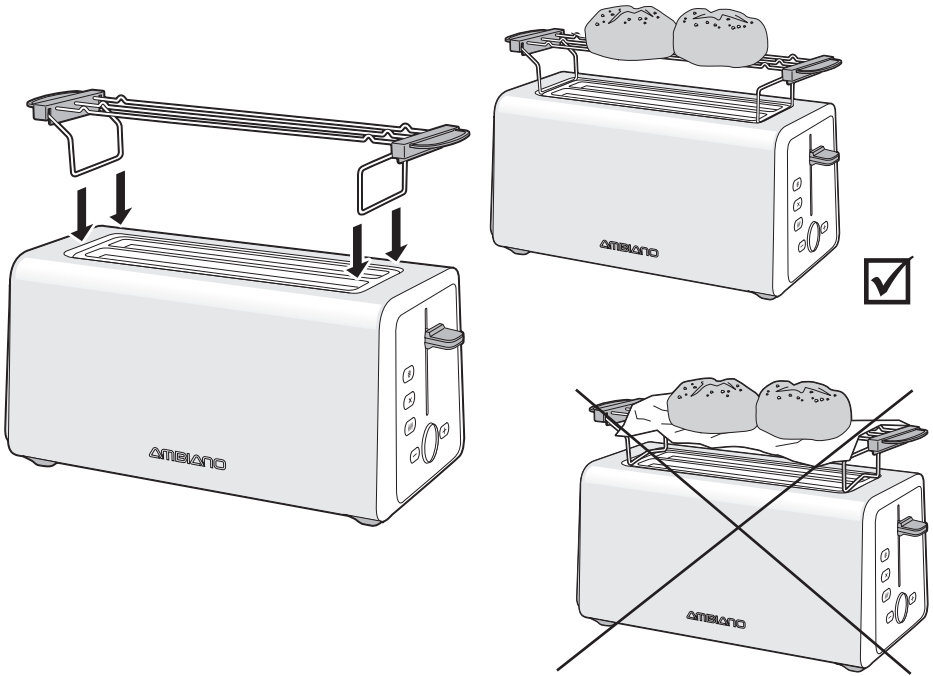



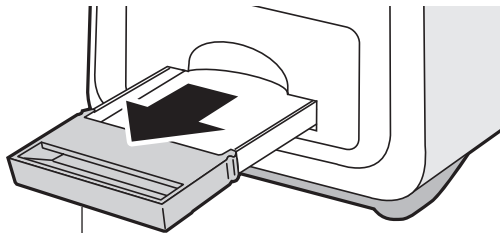



C



9

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Brötchenaufsatz
- 2 Bedienhebel
- 3 Röstschacht (2x)
- 4 Bräunungsregelung:
 - Bräunungsgrad verringern: 
 - Bräunungsgrad erhöhen: 
 - Bräunungsgrad-Anzeige: 
- 5 Kabelaufwicklung
- 6 Auftoast-Taste 
- 7 Stopp-Taste 
- 8 Auftau-Taste 
- 9 Krümelschublade



Die Umrandungen der Tasten leuchten bei entsprechendem Betrieb blau.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Retro-Toaster. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Retro-Toaster im Folgenden nur „Toaster“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Toaster benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Toaster führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Toaster an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Toaster oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Toaster ist ausschließlich zum Toasten von Brotwaren wie Toastbrot, Brötchen, dickerer Scheiben Schnittbrot u. Ä. konzipiert. Der Toaster ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht geeignet für die gewerbliche oder haushaltsähnliche Benutzung in Küchen für Mitarbeiter oder Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen. Der Toaster ist nur zur Verwendung in Innenräumen konzipiert und nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet.

Verwenden Sie den Toaster nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Toaster ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Toaster nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Toaster nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Toaster bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- Benutzen Sie den Toaster nicht, wenn er heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung des Toasters beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

-
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.
 - In diesem Toaster befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Der Toaster darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr, einem Dämmerungsschalter oder separatem Fernwirkssystem betrieben werden.
 - Verwenden Sie den Toaster nicht mit einem Verlängerungskabel.
 - Tauchen Sie weder den Toaster noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Lagern Sie den Toaster nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
 - Platzieren Sie den Toaster so, dass keine Flüssigkeiten auf die Gerätesteckverbindung überlaufen können.
 - Greifen Sie niemals nach dem Toaster, wenn er ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
 - Bedienen Sie den Toaster nicht mit feuchten Händen.
 - Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
 - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
 - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
 - Halten Sie den Toaster, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
 - Wickeln Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch vollständig ab.
 - Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
 - Greifen Sie niemals in das Geräte-Innere des Toasters, auch nicht wenn der Toaster kalt ist.
 - Führen Sie keine Metallgegenstände in den Toaster ein.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Toaster hineinstecken.
- Ziehen Sie den Netzstecker:
 - wenn Sie den Toaster nicht benutzen,
 - nach jedem Gebrauch,
 - bevor Sie den Toaster reinigen oder wegstellen,
 - wenn während des Gebrauchs eine Störung auftritt,
 - während eines Gewitters.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Toaster kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Toasters unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab acht Jahren unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Toaster und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen oder sie verschlucken und ersticken.

⚠️ WARNUNG!**Brandgefahr!**

Bei Überhitzung des Toasters können die Brotwaren im Toaster oder der Toaster selbst anfangen zu brennen.

- Stellen Sie den Toaster so auf, dass die während des Gebrauchs entstehende Hitze gut abziehen kann. Stellen Sie den Toaster nicht unter einen Hängeschrank oder in eine Ecke.
- Reinigen Sie den Toaster regelmäßig und entfernen Sie die Brotkrumen (siehe Kapitel „Reinigen“).
- Verwenden Sie den Toaster keinesfalls in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen.

⚠️ WARNUNG!**Verbrennungsgefahr!**

Der Toaster und der Brötchenaufsatz sowie die getoasteten Brotwaren werden während des Gebrauchs heiß, so dass Sie sich daran verbrennen können.

- Wenn Sie nicht Standard-Toastbrot verwenden, können Sie aufgrund der kleineren Größe oder Form beim Herausnehmen des getoasteten Brotes mit heißen Teilen in Berührung kommen und sich verbrennen.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Toaster kann zu Beschädigungen des Toasters führen.

- Stellen Sie den Toaster auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Toaster nicht an den Rand oder an die Kante einer Arbeitsfläche.
- Beachten Sie, dass die Gerätefüße an der Unterseite des Toasters durch Oberflächen auf denen sie stehen oder durch die dort verwendeten Reinigungsmittel angegriffen oder aufgeweicht werden können. Legen Sie ggf. eine rutschfeste

Unterlage unter den Toaster.

- Halten Sie den Toaster sowie das Netzkabel und den Netzstecker von heißen Oberflächen (z. B. Herdplatten etc.) und offenem Feuer fern.
- Setzen Sie den Toaster niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Toaster.
- Verwenden Sie den Toaster nicht mehr, wenn Bauteile des Toasters Risse, Sprünge, Verformungen oder andere Beschädigungen aufweisen.



Der Toaster besitzt einen Überhitzungsschutz. Bei Überhitzung durch Fehlgebrauch wird der laufende Toastvorgang automatisch beendet. Sie können den Toaster erst wieder verwenden, wenn er sich auf Raumtemperatur abgekühlt hat.

Erstinbetriebnahme

Toaster und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Toaster und den Brötchenaufsatz aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Toaster oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Toaster nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Toaster aufstellen

1. Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien und Verpackungsmaterialien.
2. Wickeln Sie das Netzkabel von der Kabelaufwicklung **5** an der Unterseite des Toasters ab.
3. Führen Sie das Netzkabel unter dem Toaster zur Seite heraus. Befestigen Sie das Kabel mittels der Kabelführung. Achten Sie darauf, dass die Füße des Toasters nicht auf dem Netzkabel stehen.
4. Stellen Sie den Toaster auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche, so dass die bei der Verwendung auftretende Wärme gut abziehen kann.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.

Toaster aufheizen



Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die bald verfliegt. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. über ein geöffnetes Fenster.

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Toaster aufgeheizt werden, ohne dass dabei Brotwaren getoastet werden.

1. Beachten Sie, dass Sie noch keine Brotwaren einfüllen dürfen.
2. Drücken Sie den Bedienhebel **2** herunter (siehe Kapitel „Brotwaren toasten“).
3. Stellen Sie mit der Taste **+** der Bräunungsregelung **4** die höchste Stufe **6** ein.
4. Wiederholen Sie den Vorgang 3x, nachdem sich der Toaster jeweils ausgeschaltet und einen Moment abgekühlt hat.
5. Reinigen Sie den Brötchenaufsatz wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Sie können den Toaster nun verwenden.

Bedienung



Brandgefahr!

Wenn sich Hitze im Inneren des Toasters staut oder Sie ungeeignete Lebensmittel toasten, besteht die Gefahr eines Brandes.

- Decken Sie den Toaster und den Brötchenaufsatz niemals ab (z. B. mit Aluminiumfolie) während des Gebrauchs oder wenn der Toaster noch heiß vom Gebrauch ist.
- Legen Sie die zu röstenden Brotwaren niemals direkt auf den Toaster, bzw. die Röstschächte.
- Beachten Sie, dass die Krümelschublade während des Gebrauchs eingesteckt sein muss.
- Fassen Sie die getoasteten Brotwaren mittig an.
- Toasten Sie Brotwaren niemals mehrfach, sie könnten sich entzünden. Nutzen Sie zum erneuten „Aufknuspern“ ausschließlich die Auftoast-Funktion (siehe Kapitel „Brotwaren auftoasten“).
- Toasten Sie keine Brotwaren wie Knäckebrot, Zwieback o. Ä.

- Toasten Sie keine Brotwaren, die bereits mit Fett, Butter o. Ä. bestrichen oder in Folie o. Ä. eingepackt sind.
- Lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen bevor Sie ihn umstellen, reinigen oder wegstellen.
- Drücken Sie die Stopp-Taste oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose wenn sich der Toaster nach einigen Minuten nicht automatisch ausschaltet oder wenn Rauch aus dem Gerät steigt.

⚠ WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Der Toaster und der Brötchenaufsatz sowie die getoasteten Brotwaren werden während des Gebrauchs heiß, so dass Sie sich daran verbrennen können.




- Lassen Sie den Brötchenaufsatz abkühlen, bevor Sie ihn abnehmen.
- Lassen Sie getoastete Brotwaren abkühlen oder verwenden Sie Topflappen o. Ä., um sie anzufassen.
- Entnehmen Sie die getoasteten Brotwaren erst, wenn Sie von dem Toaster angehoben wurden.
- Wenn Sie nicht Standard-Toastbrot verwenden, können Sie aufgrund der kleineren Größe oder Form beim Herausnehmen des getoasteten Brotes mit heißen Teilen in Berührung kommen und sich verbrennen.



- Die Bedientaste rastet nur ein, wenn der Netzstecker des Toasters in eine stromführende Steckdose eingesteckt ist.
- Drücken Sie die Stopp-Taste **✘** wenn Sie den Toastvorgang vorzeitig unterbrechen wollen.

Brotwaren toasten

1. Stecken Sie Brotwaren in die Röstschächte **3**.
2. Drücken Sie den Bedienhebel **2** nach unten, bis er einrastet.
Die Umrandung der Stopp-Taste **✘ 7** leuchtet.

3. Stellen Sie mit den Tasten  und  der Bräunungsregelung  den gewünschten Bräunungsgrad ein:

- 1 = sehr helle Bräunung
- 6 = sehr dunkle Bräunung (nur für große Scheiben bei dunklem Brot geeignet).

Sobald der gewählte Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet sich der Toaster automatisch aus. Die getoasteten Brotwaren werden angehoben und die Stopp-Taste erlischt.








Brötchen aufbacken

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Der Toaster und der Brötchenaufsatz sowie die getoasteten Brotwaren werden während des Gebrauchs heiß, so dass Sie sich daran verbrennen können.

- Lassen Sie den Brötchenaufsatz abkühlen, bevor Sie ihn abnehmen.
- Wenn nicht Standard-Toastbrot verwendet wird, können Sie aufgrund der kleineren Größe oder Form beim Herausnehmen des getoasteten Brotes mit heißen Teilen in Berührung kommen und sich verbrennen.

1. Klappen Sie die Standfüße auseinander und setzen Sie den Brötchenaufsatz  auf den Toaster (siehe **Abb. B**).
2. Legen Sie ein oder zwei Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
3. Drücken Sie den Bedienhebel  nach unten, bis er einrastet. Die Umrandung der Stopp-Taste   leuchtet.
4. Stellen Sie mit den Tasten  und  der Bräunungsregelung  den gewünschten Bräunungsgrad ein.

Sobald der gewählte Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet sich der Toaster automatisch aus.

5. Drehen Sie die Brötchen vorsichtig um und schalten Sie den Toaster wieder ein. Sobald der gewählte Bräunungsgrad erreicht ist, schaltet sich der Toaster automatisch aus.
6. Nehmen Sie den Brötchenaufsatz nach dem Gebrauch und dem Abkühlen wieder ab.



Der Bräunungsgrad ist abhängig von der Größe und der Frische des Brötchens. Beachten Sie die Bräunung.

Brotwaren auftoasten

Mit der Auftoast-Funktion können Sie Brotwaren erwärmen, ohne sie zu bräunen, beispielsweise, wenn Brot bereits getoastet und wieder abgekühlt ist.

1. Stecken Sie die gewünschte Brotware in die Röstschächte **3**.
2. Drücken Sie den Bedienhebel **2** nach unten, bis er einrastet.
Die Umrandung der Stopp-Taste **X 7** leuchtet.
3. Drücken Sie die Auftoast-Taste **|||| 6**.
Die Umrandungen der Stopp- und der Auftoast-Taste leuchten.

Wenn das Brot erwärmt und knusprig ist, schaltet sich der Toaster automatisch aus und die Brotwaren werden angehoben.



Der eingestellte Bräunungsgrad hat auf die Auftoast-Dauer keinen Einfluss.

Gefrorene Brotwaren toasten

Bei dieser Funktion werden gefrorene Brotwaren in einem Durchgang zuerst aufgetaut und dann getoastet.

1. Klopfen und kratzen Sie überschüssiges Eis von der zu toastenden Brotware.
2. Stecken Sie die Brotware in die Röstschächte **3**.
3. Drücken Sie den Bedienhebel **2** nach unten, bis er einrastet.
Die Umrandung der Stopp-Taste **X 7** leuchtet.
4. Drücken Sie die Auftau-Taste *** 8**.
Die Umrandungen der Stopp- und Auftau-Taste leuchten.

Wenn das Brot aufgetaut und geröstet ist, schaltet sich der Toaster automatisch aus und die Brotware wird angehoben.



Auftauen und Toasten sind miteinander verbunden. Um eine leichte Bräunung zu erzielen, stellen Sie einen kleinen Bräunungsgrad ein.

Feststeckende Brotware aus dem Röstschacht entfernen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie ungeeignete Hilfsmittel in das Innere des Toasters einführen, können Sie ihn dadurch beschädigen.

- Verwenden Sie keinesfalls ein Messer o. Ä., um ein feststeckendes Brotstück aus dem Toaster zu entfernen.
- Berühren Sie bei der Entfernung feststeckender Brotware keinesfalls die Heizdrähte im Inneren des Toasters.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn eine Brotscheibe im Röstschacht feststeckt und verhindert, dass die Brotware nach dem Toasten angehoben wird:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den Toaster abkühlen.
3. Ziehen Sie die Krümelschublade **9** heraus (siehe **Abb. C**).
4. Drehen Sie den Toaster auf die Seite, so dass die Brotscheibe herausfallen kann. Falls erforderlich verwenden Sie einen Holzstab, z. B. einen Kochlöffelgriff, um die verklemmte Brotscheibe zu entfernen.

Tipps und Hinweise zur Bedienung

- Verwenden Sie eine niedrigere Bräunungsstufe, wenn Sie trockene Brotware toasten, da trockene Brotware schneller bräunt als frische.
- Die automatische Zentrierung sorgt dafür, dass die Scheiben im Inneren des Toasters während des Toastens mittig zwischen den Heizstäben gehalten werden und so gleichmäßig bräunen.
- Warten Sie zwischen zwei Toastvorgängen mindestens eine halbe Minute, da Sie dadurch eine gleichmäßigere Bräunung der Brotware erhalten und vermeiden, dass der Toaster überhitzt.
- Wählen Sie einen höheren Bräunungsgrad für dunkle Brotware als für helle Brotware wie z. B. Weißbrot.
- Die Ziffern des Bräunungsreglers sind keine Zeitangaben. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt für den Bräunungsgrad.
- Probieren Sie zunächst einen niedrigeren Bräunungsgrad aus, da Brotart und -dicke sowie die Temperatur den Bräunungsgrad beeinflussen.

- Wählen Sie einen niedrigeren Bräunungsgrad, wenn Sie nur eine Scheibe toasten.
- Den Brötchenaufsatz können Sie ebenfalls verwenden für das Auftoasten von Hot-Dog- oder Hamburger-Brötchen.

Acrylamid

Nach derzeitigem Kenntnisstand entsteht Acrylamid als „Nebeneffekt“ der so genannten Bräunungsreaktion beim Backen, Braten, Grillen, Frittieren und Toasten von kohlehydratreichen Lebensmitteln wie beispielsweise Getreideprodukten.

Acrylamid wird, basierend auf Tierversuchen, als möglicherweise krebserregend und erbgutschädigend betrachtet und bildet sich besonders an der Lebensmittel-Oberfläche. Daher ist es ratsam, Brot, Brötchen und andere Brotwaren nur kurz und mit einem eher hell eingestellten Bräunungsgrad zu rösten.

Beachten Sie bitte: Der Kenntnisstand der wissenschaftlichen Forschung entwickelt sich stetig weiter und könnte sich bei Drucklegung dieser Bedienungsanleitung bereits geändert haben. Weitere und vor allem neuere Informationen entnehmen Sie bitte der Tagespresse und anderen Medien, wie z. B. dem Internet.

Reinigen

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Toaster niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Toasters gelangt.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Reinigung des Toasters kann zur Beschädigung des Toasters führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie den Toaster keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.

Gehäuse reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie das Gehäuse des Toasters von außen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie den Brötchenaufsatz **1** auf die gleiche Art und Weise.
4. Für die weitere Pflege des Gehäuses von außen können Sie ein im Fachhandel erhältliches Edelstahl-Pflegemittel verwenden. Beachten Sie hierbei die Herstelleranweisungen zum Gebrauch.

Krümelschublade reinigen

Herabgefallene Krümel werden in der Krümelschublade aufgefangen. Reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig. Wie oft Sie die Krümelschublade reinigen müssen, hängt von Ihrem Gebrauch des Toasters ab.

1. Ziehen Sie die Krümelschublade **9** heraus.
2. Entleeren Sie die Krümelschublade.
3. Wischen Sie die Krümelschublade mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.
4. Lassen Sie die Krümelschublade vollständig trocknen.
5. Schieben Sie die Krümelschublade über die Führung wieder vollständig in den Toaster.

Toaster aufbewahren

- Bewahren Sie den Toaster bei längerem Nichtgebrauch an einem trockenen und vor Kindern geschützten Ort auf.

Fehlersuche

	Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
1.	Keine Funktion bzw. Bedienhebel rastet nicht ein.	Netzstecker nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine stromführende Steckdose.
		Brotscheiben zu dick.	Verwenden Sie dünnere Brotscheiben.
2.	Toaster schaltet sich nach kurzer Zeit wieder aus bzw. Brot ist kaum gebräunt.	Auftoast-Funktion aktiviert.	Die Auftoast-Funktion dient lediglich zum "Aufknuspern" von bereits getoastetem Brot.
		Zu geringer Bräunungsgrad eingestellt.	Stellen Sie einen höheren Bräunungsgrad ein.
3.	Toast ist zu stark gebräunt.	Zu hoher Bräunungsgrad eingestellt.	Stellen Sie einen geringeren Bräunungsgrad ein.
4.	Das Brot wird nach dem Toasten nicht angehoben.	Ein Brot steckt im Röstschacht fest.	Gehen Sie vor, wie im Kapitel „Feststeckendes Brot aus dem Röstschacht entfernen“ beschrieben.
5.	Toaster schaltet sich nach mehrmaliger Nutzung aus und lässt sich nicht sofort wieder einschalten.	Überhitzungsschutz wurde aktiviert. Das kann z. B. passieren, wenn zwischen mehreren Toastvorgängen zu kurze Pausen waren.	Warten Sie, bis sich der Toaster abgekühlt hat.

Technische Daten

Modell:	GT-Tdls-e-02
Eingangsspannung:	230 V~, 50-60 Hz
Leistung:	1400 W
Schutzklasse:	I
Artikelnummer:	97412

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

Entsorgen Sie das Altgerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Toaster einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Da bin ich mir sicher.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
DOMSTR. 19
20095 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

97412



AT

00800 / 456 22 000



gt-support-at@telemarcom.de

MODELL: GT-TdIs-e-02

03/2019

3

**JAHRE
GARANTIE**