



Bedienungs- anleitung



AKKU- FENSTERREINIGUNGSGERÄT







Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Lieferumfang/Geräteteile	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Sicherheitshinweise	8
Inbetriebnahme	13
Auspacken und prüfen	13
Gerät zusammensetzen.....	13
Akku laden.....	13
Gebrauch	14
Oberflächen reinigen.....	14
Absaugen.....	15
Hinweis zum Absaugen horizontaler Flächen	15
Entleeren.....	16
Reinigen	16
Sprühflasche reinigen	17
Mikrofaserbezug waschen.....	17
Gerät reinigen	17
Fehlersuche	18
Technische Daten	18
Konformitätserklärung	19
Entsorgen	19
Verpackung entsorgen.....	19
Fensterreiniger entsorgen.....	19

A

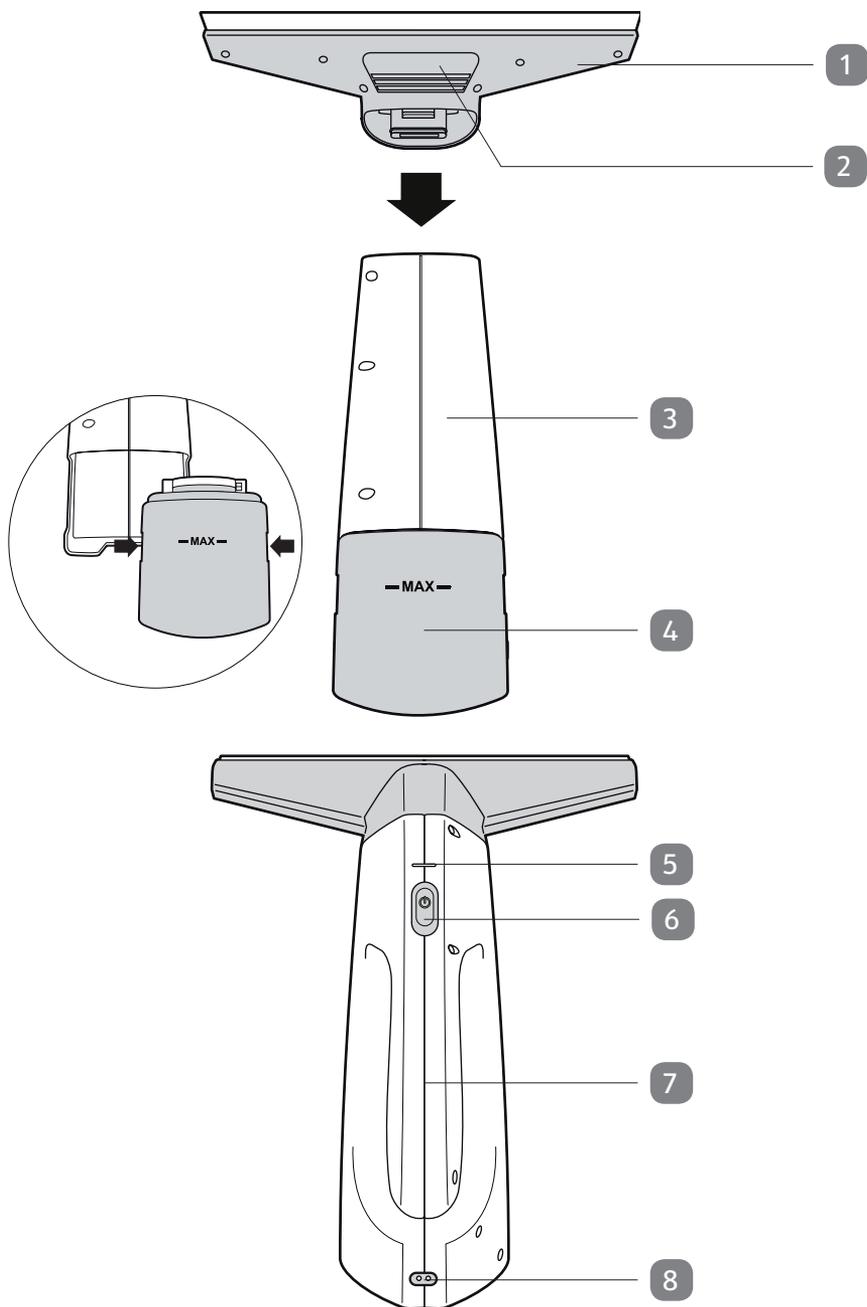

B

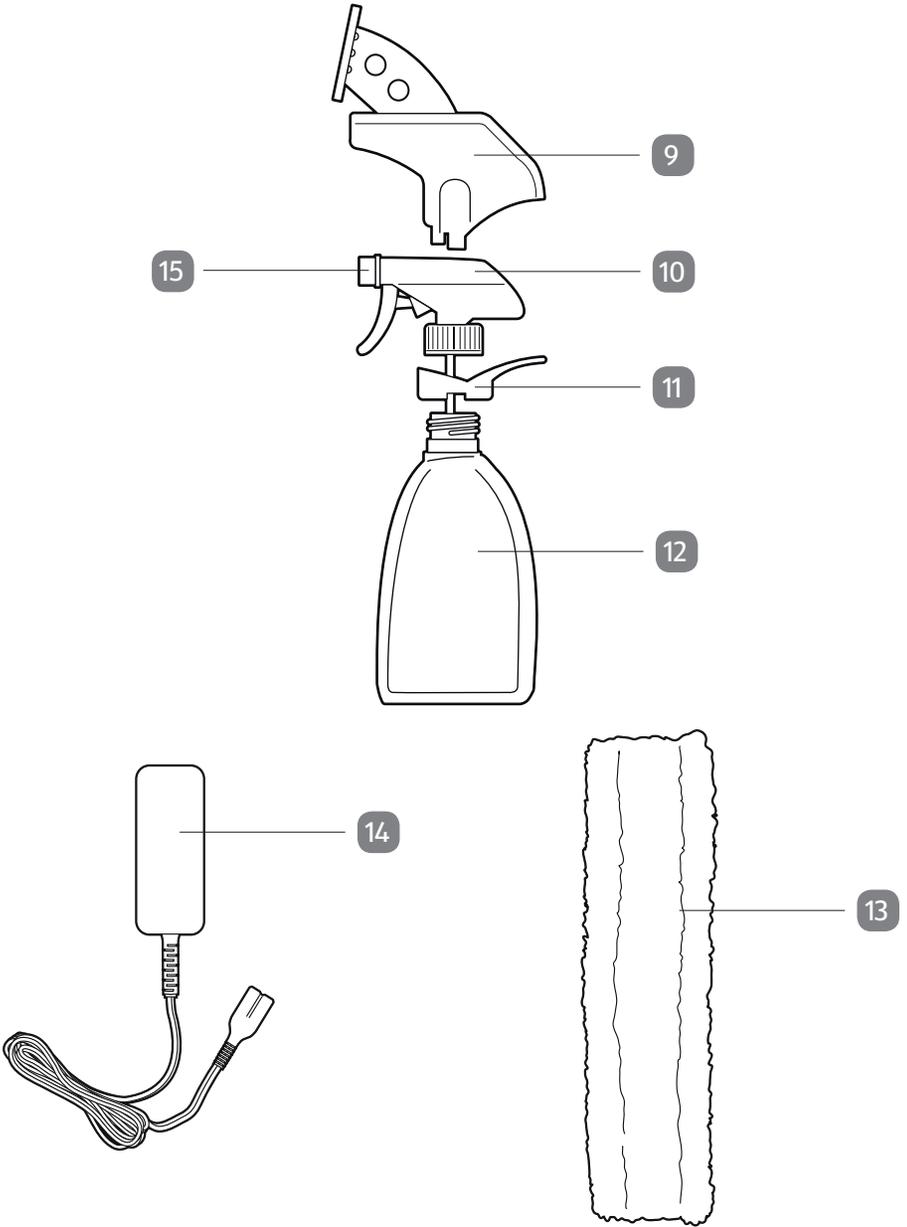

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Absaugaufsatz
- 2 Ver-/Entriegelungstaste für Absaugaufsatz
- 3 Gehäuse
- 4 Wassersammelbehälter
- 5 Akku-Kontrollleuchte
- 6 Ein-/Ausschalter
- 7 Griff
- 8 Ladebuchse
- 9 Wischaufsatz
- 10 Sprühkopf
- 11 Befestigungsring
- 12 Wasserflasche
- 13 Mikrofaserbezug (2x)
- 14 Ladegerät
- 15 Düse

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku-Fensterreinigungsgerät (im Folgenden nur „Fensterreiniger“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Fensterreiniger einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Fensterreiniger führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Fensterreiniger an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Fensterreiniger oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

 Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Ladegerät des Fensterreinigers entspricht der Schutzklasse II.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Fensterreiniger und das Ladegerät nur in Innenräumen verwendet werden dürfen.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Fensterreiniger ist ausschließlich zum Nassreinigen von Fenstern und sonstigen glatten Oberflächen, die dafür geeignet sind, konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Fensterreiniger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Fensterreiniger ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Ladegerät des Fensterreinigers nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

-
- Schließen Sie das Ladegerät des Fensterreinigers nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Fensterreiniger bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
 - Betreiben Sie den Fensterreiniger nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
 - Wenn der Fensterreiniger, das Ladegerät oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Die Reparatur durch eine unqualifizierte Person erhöht das Sicherheitsrisiko für den Benutzer.
 - Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
 - Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Fensterreiniger befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Das Ladegerät des Fensterreinigers darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
 - Tauchen Sie weder den Fensterreiniger noch das Ladegerät und das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.
 - Fassen Sie das Ladegerät niemals mit feuchten Händen an.
 - Ziehen Sie das Ladegerät nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Ladegerät an.
 - Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
 - Halten Sie den Fensterreiniger, das Ladegerät und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Fensterreiniger nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie den Fensterreiniger nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände, die Elektrizität leiten können, in die Ladebuchse, z. B. Schraubendreher.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Fensterreinigers ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.

 **WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Fensterreiniger und der Anschlussleitung des Ladegeräts fern.

- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, wenn es eingeschaltet ist oder sich abkühlt.
- Lassen Sie den Fensterreiniger während des Betriebs und beim Aufladen mit den Netzteil nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Zubehöerteilen des Fensterreinigers spielen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Fensterreiniger hineinstecken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ WARNUNG!**Brandgefahr!**

Das Aufsaugen brandfördernder Mittel, Glut und Asche kann zu Bränden führen.

- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder Asche mit dem Fensterreiniger auf.
- Saugen Sie keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Benzin) mit dem Fensterreiniger auf. Verwenden Sie den Fensterreiniger nicht in Bereichen, wo solche Flüssigkeiten vorkommen.

⚠️ VORSICHT!**Verätzungsgefahr!**

Eventuell austretende Akkuflüssigkeit kann zu Verätzungen führen.

- Benutzen Sie den Fensterreiniger nicht, wenn Akkuflüssigkeit aus dem Fensterreiniger austritt. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Akkuflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Falls Sie mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie betroffene Stelle mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

HINWEIS!

Beschädigungsfahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Fensterreinigers führen.

- Verwenden Sie den Fensterreiniger nur auf glatten, nass vorgereinigten Oberflächen. Die Abziehlippe verschleißt sonst und bekommt Riefen.
- Stellen Sie den Fensterreiniger nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten).
- Bringen Sie das Ladegerät und das Netzkabel nicht mit heißen oder scharfen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Fensterreiniger niemals hoher Temperatur (z. B. Heizung) oder Witterungseinflüssen (z. B. Regen) aus. Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Fensterreiniger.
- Tauchen Sie weder den Fensterreiniger noch das Ladegerät und das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Fensterreiniger kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie den Fensterreiniger keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Verwenden Sie für den Fensterreiniger nur handelsübliche Glasreiniger. Verwenden Sie keinen Spiritus oder schaum-bildende Reinigungsmittel.
- Saugen Sie keine Schnüre, lange Fasern, spitze Gegenstände oder Glassplitter mit dem Fensterreiniger auf.
- Saugen Sie keine chemischen Produkte (z. B. Gips, Zement) mit dem Fensterreiniger auf.
- Verwenden Sie den Fensterreiniger nie ohne eingesetzten Wassersammelbehälter.
- Decken Sie während des Arbeitens die Lüftungsschlitze nicht ab.

- Verwenden Sie den Fensterreiniger nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Fensterreinigers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Das gilt auch, wenn das Gerät heruntergefallen ist, sich verformt hat oder undicht ist.
- Richten Sie den Sprühstrahl nicht auf Geräte, die elektrische Bauteile enthalten. Sie können dadurch beschädigt werden.

Inbetriebnahme

Auspacken und prüfen

1. Nehmen Sie den Fensterreiniger aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Fensterreiniger oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Fensterreiniger nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Gerät zusammensetzen

1. Drücken Sie die Ver- und Entriegelungstaste **2** des Absaugaufsatzes.
2. Stecken Sie den Absaugaufsatz **1** auf das Gerät.
3. Lassen Sie die Ver- und Entriegelungstaste los.

Akku laden

Der Akkupack im Gerät muss vor dem ersten Gebrauch für ca. 5 Stunden aufgeladen werden.

- Verbinden Sie das Ladegerät **14** mit einer Netzsteckdose und stecken Sie den Verbindungsstecker in die Anschlussbuchse **8** des Gerätes.

Die Kontrollleuchte **5** leuchtet rot.

Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.



- Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch wieder voll aufzuladen.
- Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich der Motor ab und die Kontrollleuchte blinkt ca. 60 Sekunden. Laden Sie in diesem Fall den Akku wieder umgehend auf.

Gebrauch

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Fensterreiniger kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel. Diese können das Gerät beschädigen.

Oberflächen reinigen

Vor dem Abziehen mit dem Fensterreiniger sollten Sie die betroffenen Oberflächen nass reinigen. Verwenden Sie hierzu die Sprühflasche und den aufsteckbaren Wischaufsatz.

1. Stecken Sie den Befestigungsring **11** auf das Gewinde der Wasserflasche **12** (siehe **Abb. B**).
Achten Sie dabei auf die Aussparungen am Gewinde.
Die Aussparungen im Befestigungsring müssen zu den Seiten zeigen.
Der Befestigungsring muss hör- und spürbar einrasten.
2. Füllen Sie sauberes Wasser in die Wasserflasche. Geben Sie ggf. ein zum Fensterreinigen geeignetes Reinigungsmittel hinzu.
3. Führen Sie den Schlauch des Sprühkopfes **10** in die Flasche und schrauben Sie den Gewinding auf die Flasche.
4. Stellen Sie die Düse **15** des Sprühkopfes auf STREAM (Strahl) oder SPRAY (feiner Wassernebel). In der Stellung OFF ist die Düse geschlossen.
5. Stecken Sie den Wischaufsatz **9** über den Sprühkopf.
6. Ziehen Sie einen Mikrofaserbezug **13** über die Halterung des Wischaufsatzes und sichern Sie ihn mit dem Klettverschluss.
7. Sprühen Sie die zu reinigenden Flächen reichlich ein.
8. Wischen Sie mit dem Mikrofaserbezug über die eingesprühten Flächen, um diese zu reinigen.
9. Wiederholen Sie bei grob verschmutzten Oberflächen ggf. den Vorgang. Bei sehr starker Verschmutzung sollten Sie auch den Mikrofaserbezug zwischenzeitlich ausspülen oder wechseln.

Absaugen

1. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **6**.
Die Kontrollleuchte **5** leuchtet rot.
2. Führen Sie die Abziehlippe des Absaugaufsatzes **1** langsam von oben nach unten über die nasse Fläche.
Halten Sie dabei das Gerät parallel zur abzuziehenden Fläche. Nur dann liegt die Abziehlippe im richtigen Winkel auf. Die Nässe wird abgezogen und dabei in den Wassersammelbehälter **4** gesaugt.
3. Setzen Sie die Abziehlippe wieder oben an, wenn Sie eine Bahn trocken gezogen haben.




Führen Sie die Abziehlippe nicht seitlich über die nasse Fläche. Das Wasser kann dann nicht abgesaugt werden und es läuft seitlich aus der Abziehlippe. Arbeiten Sie immer von oben nach unten.

4. Schalten Sie das Gerät aus (erneut Ein-/Aus-Schalter drücken) wenn die Fläche trocken ist. Die Kontrollleuchte erlischt.
5. Entfernen Sie ggf. Streifen oder Feuchtigkeitsreste mit einem trockenem Tuch.

Hinweis zum Absaugen horizontaler Flächen


Wenn Sie z. B. Bodenfliesen in fast horizontaler Position reinigen, müssen Sie von Zeit zu Zeit das Gerät kurz senkrecht halten. In dieser Stellung fließt dann das Wasser im Gerät in den Wassersammelbehälter. Ein Ventil verhindert, dass es wieder zurückfließt.

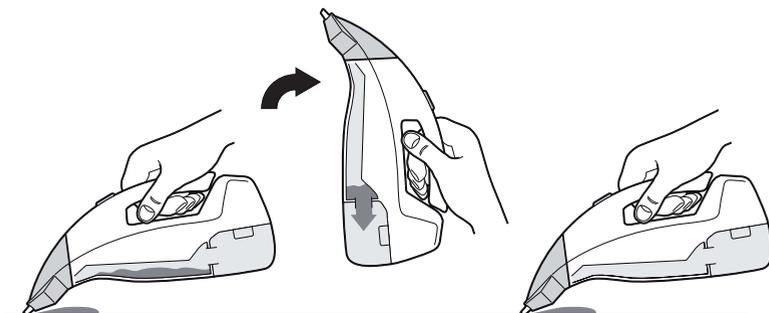

Wenn Sie das nicht machen, gelangt Wasser in den Lüfter. Sie hören dann ein surrendes Geräusch und Wasser tritt an der Geräte-Unterseite aus.

Entleeren

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entnehmen Sie den Wassersammelbehälter **4**, indem Sie in die Griffmulden fassen und den Behälter schräg nach vorne und unten aus dem Gerät ziehen.

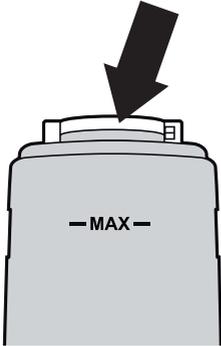

3. Drehen Sie das Rückschlagventil (siehe Pfeil) gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
4. Leeren Sie das Schmutzwasser aus.
5. Setzen Sie das Rückschlagventil wieder in den Wasserbehälter und drehen Sie es bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
 - Das Rückschlagventil kann nur in einer Stellung richtig aufgesetzt werden.
 - Aussparungen und Haltenasen müssen passgenau ineinander greifen.
6. Setzen Sie den Wassersammelbehälter wieder ein.

Reinigen

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Fensterreiniger niemals in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Fensterreiniger kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä.
- Geben Sie den Fensterreiniger keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.

Sprühflasche reinigen

1. Entfernen Sie den Wischaufsatz **9**, indem Sie ihn etwas nach vorne drücken und nach oben abziehen.
2. Öffnen Sie die Sprühflasche und leeren Sie sie aus.
3. Nehmen Sie den Mikrofaserbezug **13** ab.
4. Wischen Sie alle Teile der Sprühflasche mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.

Mikrofaserbezug waschen

- Reinigen Sie die Mikrofaserbezüge **13** mittels Handwäsche.
Die Mikrofaserbezüge..
 - .. nicht bleichen,
 - .. nicht auswringen,
 - .. nicht im Trockner trocknen,
 - .. nicht bügeln.

Gerät reinigen

Für eine gründliche Reinigung müssen Sie das Gerät zerlegen.

1. Drücken Sie die Taste **2** und ziehen Sie den Absaugaufsatz **1** vom Gerät ab.
2. Reinigen Sie den Absaugaufsatz mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie ggf. zusätzlich ein mildes Reinigungsmittel.
3. Entnehmen Sie den Wassersammelbehälter **4**, indem Sie in die Griffmulden fassen und den Behälter schräg nach vorne und unten aus dem Gerät ziehen.
4. Spülen Sie den Wassersammelbehälter mit frischem Wasser aus und lassen Sie ihn danach trocknen.
5. Säubern Sie das Gerätegehäuse von außen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie ggf. zusätzlich ein mildes Reinigungsmittel.
6. Lassen Sie alle Teile trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen.
7. Lagern Sie den Fensterreiniger aufrecht an einem trockenen und frostfreien Platz.
8. Lagern Sie den Absaugaufsatz mit Abziehlippe so, dass sie nicht belastet wird und keine Druckstellen bekommt.

Fehlersuche

Problem	Problembesehung
Keine Funktion.	<ul style="list-style-type: none"> - Akku vollstandig aufgeladen? - Ladegerat noch angeschlossen? Entfernen Sie das Ladekabel.
Wasser wird schlecht aufgenommen.	<ul style="list-style-type: none"> - Fuhren Sie die Abziehhilfe langsam von oben nach unten uber die nassen Flachen, nicht seitlich. - Achten Sie auf den richtigen Winkel. Das Gerat sollte parallel zur Arbeitsflache bewegt werden.
Ein surrendes Gerausch ist zu horen und Wasser tritt an der Gerate-Unterseite aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Halten Sie das Gerat kurz senkrecht, damit das Wasser im Gerat in den Wassersammelbehalter laufen kann.

Technische Daten

Modell:	GT-FS-03
Akku:	Li-Ion 2 200 mAh; 3,7 V
Schutzart:	IPX4
Ladegerat:	ZD006C050080EU
Eingangsspannung:	100–240 V~; 50/60 Hz; 300 mA
Ausgangsspannung	5 V $\overline{\text{---}}$ /800 mA
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Betriebsdauer:	ca. 45 min bei vollstandig geladenem Akku
Material Mikrofaserbezug:	85 % Polyester, 15 % Nylon
Artikelnummer:	95996

Da unsere Produkte standig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische anderungen moglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage **www.gt-support.de** heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Fensterreiniger entsorgen

Entsorgen Sie den Fensterreiniger entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Fensterreiniger einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie den Fensterreiniger vollständig (mit dem Akku) und nur in entladem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit: Pb = Blei



Importiert durch:

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg
GERMANY

KUNDENDIENST

95996



DE 0800 / 500 36 01 (kostenlos)



gt-support@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: GT-FS-03

II/15/2018

3
JAHRE
GARANTIE