



Használati útmutató

GYORS

EASY
HOME

TÁVIRÁNYÍTÓS KONNEKTOR KÉSZLET, KÜLTÉRI HASZNÁLATRA, 3 RÉSZES



i



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is*.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről*.

A Aldi-szerviz oldala




Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.

* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.





Tartalom



Áttekintés	4
A csomag tartalma/a készülék részei	6
Általános tudnivalók	7
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	7
Jelmagyarázat	7
Biztonság	8
Rendeltetésszerű használat	8
Biztonsági utasítások	8
Előkészítés	12
A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet és a csomag tartalmának ellenőrzése	12
Elemek berakása/cseréje	12
A használati hely megállapítása	12
Csatorna hozzárendelése és megváltoztatása	13
Használat	14
Készülékek csatlakoztatása	14
A távvezérelhető csatlakozóaljzatok be- és kikapcsolása	15
Használat tudnivalók	16
A hatótávolsággal kapcsolatos tudnivalók	16
Tisztítás és tárolás	17
A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet tisztítása	17
A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet tárolása	18
Hibakeresés	19
Műszaki adatok	20
Megfelelőségi nyilatkozat	20
Leselejtezés	21
A csomagolás leselejtezése	21
A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet leselejtezése ..	21

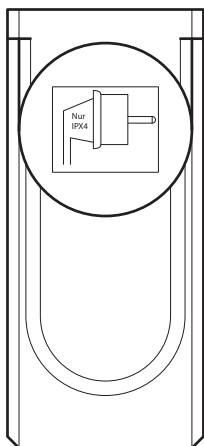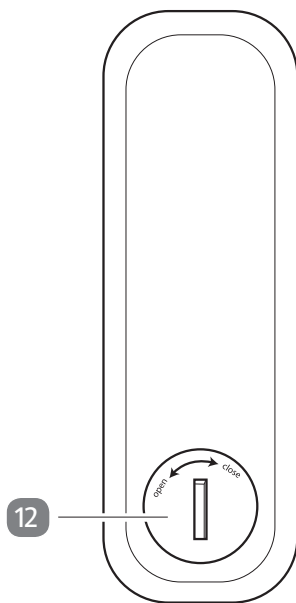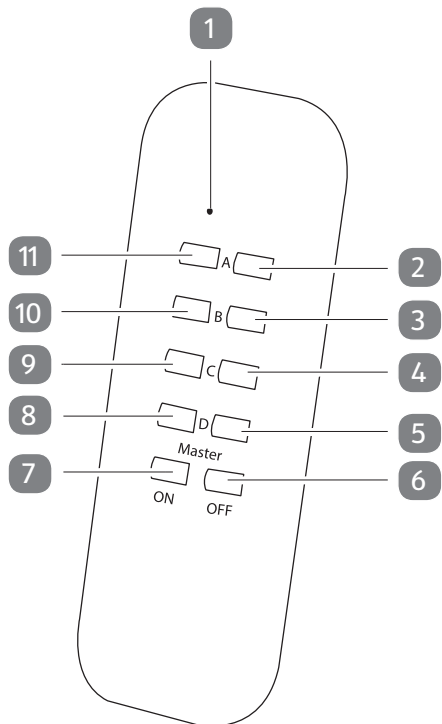

B

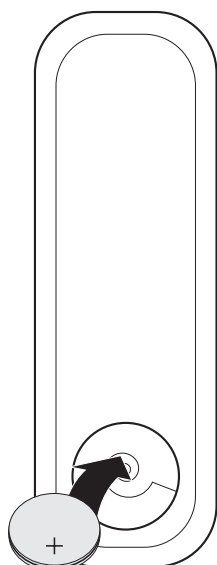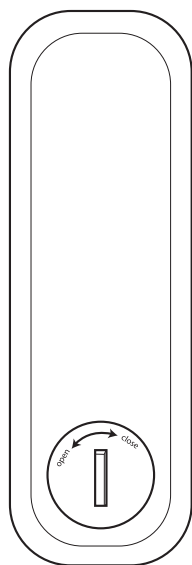

C

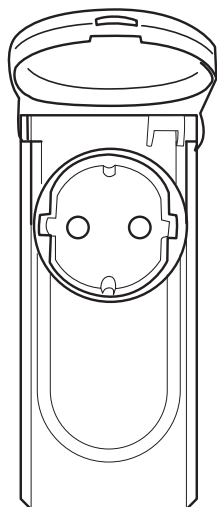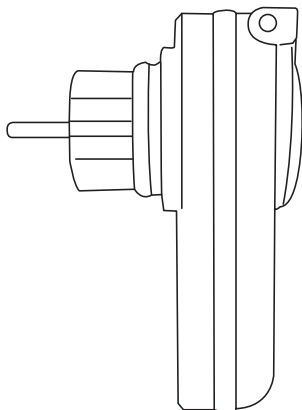

A készülék részei

- 1 Ellenőrző lámpa (távirányító)
- 2 A csatorna kikapcsoló gomb
- 3 B csatorna kikapcsoló gomb
- 4 C csatorna kikapcsoló gomb
- 5 D csatorna kikapcsoló gomb
- 6 Kikapcsológomb az összes csatornához
- 7 Bekapcsológomb az összes csatornához
- 8 D csatorna bekapcsoló gomb
- 9 C csatorna bekapcsoló gomb
- 10 B csatorna bekapcsoló gomb
- 11 A csatorna bekapcsoló gomb
- 12 Elemtartó

A csomag tartalma

Távirányító, 1 db

Távvezérelhető csatlakozóaljzat, 2 db

Gombelem (3 V, CR2032 típus), 1 db

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



E Kezelési útmutató e kültéri, 3 részes, távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet részét képezi (a továbbiakban csupán „távvezérelhető csatlakozóaljzat” néven szerepel). Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

Különös tekintettel a biztonsági útmutatásokra alaposan olvassa el a Kezelési útmutatót, mielőtt a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet használatához kezd. A Kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

A későbbi használatához őrizze meg a használati útmutatót. Ha a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban a távvezérelhető csatlakozóaljzat készleten és a csomagoláson a következő jelöléseket alkalmazzuk.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

A jelzőszimbólum/-szó figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra.



Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Azt az irányt jelzi a nyíl, melyben a távvezérelhető csatlakozóaljzatnak a csatlakozóaljzatban dugva kell lennie. Felfelé kell mutatnia a nyílnak.



Kicsi érintkezőnyílású leválasztó szimbóluma.

(A távvezérelhető csatlakozóaljzatnak a hálózati feszültségről való teljes leválasztása érdekében húzza ki azt a csatlakozóaljzattól).



Biztonság ellenőrzés igazolása: A jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Kizárólag 230 V~, 50 Hz-es hálózati feszültséggel és maximum 16 A-es áramfelvétellel működő készülékek csatlakoztatására szánták a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet. Kizárólag magáncélú használatra szolgál, és nem jövedelemszerző tevékenységre vagy gyógyászati területen való használatra. Kültéren használható a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet.

Kizárólag e Kezelési útmutatóban leírt módon használja a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. Nem játékszer a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Kizárólag akkor csatlakoztassa a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet, ha a hálózati feszültség adatai egyeznek a típus táblán feltüntetett adatokkal.
- Ne működtesse a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet, ha látható sérülések vannak rajta.
- Ne bontsa meg a készülék burkolatát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény maga által végzett javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
- A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Olyan elektromos alkatrészeket, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak.

romos és mechanikus alkatrészek találhatóak e távvezérelhető csatlakozóaljzat készletben, melyek a veszélyforrásokkal szembeni védelemhez elengedhetetlenül szükségesek.

- Tilos a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat külső kapcsolóórával vagy külön távvezérlő rendszerrel üzemeltetni.
- Ne fogja meg nedves kézzel a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat.
- Tartsa nyíl lángtól vagy forró felületektől távol a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat.
- Sohase tegye olyan helyre a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet, ahonnan kádba vagy mosdóba eshet.
- Ügyeljen arra, hogy ne dugjanak a gyerekek valamilyen tárgyat a házába.
- Ne végezzen átalakítást a távvezérelhető csatlakozóaljzat készleten.
- Ne dugjon több távvezérelhető csatlakozóaljzatot egymásba (soros kapcsolás).
- Kizárólag megbízhatóan csatlakoztatott védővezetékekkel ellátott, előírászerűen szerelt csatlakozóaljzatban használja a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet.
- Ne használja építési területeken vagy hasonló helyeken a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet.
- Mindig úgy dugja egy fix csatlakozóaljzatba a távvezérelhető csatlakozóaljzatot, hogy felfelé mutasson a típustáblán lévő nyíl. Ellenkező esetben víz juthat a burkolatba, mely áramütést vagy zárlatot okoz.
- Kizárólag kültéri használatra alkalmasak – rendeltetésszerű használat esetén – a távvezérelhető csatlakozóaljzatok. Kizárólag beltéri használatra alkalmas a távvezérlő. Mindig száraz helyen tartsa a távvezérlőt.
- Ha megsérült a burkolata vagy a védőfedele, akkor ne használja továbbé a távvezérelhető csatlakozóaljzatot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- E távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet nyolc évesnél idősebb gyermekek vagy olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és a szükséges ismeretekkel kizárólag megfelelő személy felügyeletével, vagy a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet biztonságos használatával kapcsolatos útmutatásaik betartásával és az abból eredő veszélyek megértésével használhatják. Felügyelet nélkül nem végezhetik gyermekek a tisztítást vagy a felhasználói karbantartást.
- Nem játszhatnak gyermekek a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlettel. Tartsa távol a nyolc évesnél fiatalabb gyermekeket a távvezérelhető csatlakozóaljzatoktól és annak tartozékaitól.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben abba beleakadhatnak vagy abban megfulladhatnak a gyermekek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!**Robbanás és egészségkárosodás veszélye!**

Ha szakszerűtlenül használja az elemeket, fokozottan fennáll a robbanás és egészségkárosodás veszélye.

- Nagy hőhatásnak kitévelül esetén felrobbanhatnak az elemek. Ne hevítse, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek az elemeket, ne tegye fűtőtestre vagy hasonlókra az elemeket.
- Ne próbálja tölteni az elemeket.

- Kizárólag ugyanolyan vagy egyenértékű típusú elemeket tegyen be.
- Az elemek lenyelése súlyos belső sérüléseket vagy halált okozhat. Ezért gyermekek által el nem érhető helyen tárolja az új vagy használt elemeket.
- Elem lenyelésének vagy más módon a testbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kerülje el a kifolyt elemsavnak a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Elemsavval való érintkezés esetén az érintett helyet tiszta folyóvízzel azonnal öblítse le, és késedelem nélkül forduljon orvoshoz.
- Vegye ki a lemerült elemet a távvezérlőből.

ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!

A szakszerűtlen használattal kárt tehet a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletben.

- Sohase tegye a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet forró felületekre vagy azok közelébe (pl. tűzhelylapokra).
- Ne használja tovább a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet, ha a műanyag alkatrészekben vagy a felületeken repedések vagy törések vannak, illetve deformálódtak. Kizárólag megfelelő eredeti pótalkatrészekkel pótolja a termék sérült alkatrészeit.
- Nézze meg a műszaki adatokat.
- Ellenőrizze, hogy felfelé mutat-e a csatlakozóaljzatba csatlakoztatott távvezérelhető csatlakozóaljzat típustábláján található nyíl. Ellenkező esetben víz juthat a távvezérelhető csatlakozóaljzatba és károsodhat a távvezérelhető csatlakozóaljzat.

Előkészítés

A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a csomagolásból a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet.
2. Ellenőrizze, hogy hiánytalanul meg van-e a szállítási terjedelem (lásd **A ábra**).
3. Sérülések szempontjából ellenőrizze a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet vagy az egyes alkatrészeket. Ha sérült, akkor ne használja a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet. Forduljon a garanciakártyán szereplő című gyári szervizhez.

Elemek berakása/cseréje

1. Fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen az elemrekesz fedelét (lásd **B ábra**).
2. Szükség esetén tisztítsa meg az elem és az elemrekesz **12** érintkezőit.
3. Tegye be a mellékelt vagy ugyanolyan típusú (CR2032) elemet az elemrekeszbe. Ügyeljen a polaritására.
4. Fordítsa el az óramutató járásával egyezően az elemrekesz fedelét.

A használati hely megállapítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés és meghibásodás veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

– A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Kizárólag jól megközelíthető csatlakozóaljzatba dugja a távvezérelhető csatlakozóaljzatot, hogy hiba esetén gyorsan bontani lehessen a hálózati csatlakozását.
- Működés közben melegedhetnek a távvezérelhető csatlakozóaljzatok. A jó hűtés biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy nincsenek-e letakarva a távvezérelhető csatlakozóaljzatok.
- Csak olyan helyen csatlakoztassa a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat, ahol védve vannak a közvetlen napsütéstől (túlmelegedés veszélye).
- Ne használja árvízveszélyes vagy olyan helyeken a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat, ahol összegyűlhet az esővíz.

Csatorna hozzárendelése és megváltoztatása

1. Dugja előírászerűen telepített csatlakozóaljzatokba a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat. 30 másodpercig aktív a távvezérelhető csatlakozóaljzat Tanulási módja.
2. Nyomja meg a távvezérlő egyik gombját.
Villog a távvezérlő ellenőrzőlámpája **1**.
3. A távvezérelhető csatlakozóaljzat esetén, egy csatorna hozzárendelés elvégzéséhez, a Tanulási módban nyomja meg a kívánt csatorna Be gombját **8** / **9** / **10** / **11**. Összeköttetésben áll a távvezérelhető csatlakozóaljzat a távvezérlővel.



A távvezérelhető csatlakozóaljzat bedugását követően 30 másodpercig tart a Tanulási mód. Ha nem történik csatorna hozzárendelés a Tanulási módban, akkor ismételje meg az 1–3. lépéseket.

4. Ezután a mindenkori csatorna KI kapcsolójával **2** / **3** / **4** / **5** (vagy a minden csatorna KI kapcsológombbal **6**) kapcsolja ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatot.
5. Ha több csatornát akar rendelni egy távvezérelhető csatlakozóaljzathoz,
 - először jelöljön ki az 1–3. lépésnek megfelelően egy csatornát.
 - Húzza ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatot a fix telepítésű csatlakozóaljzataból, és végezze el újra az 1–3. lépést.

Most több csatornán keresztül kezelhető a távvezérelhető csatlakozóaljzat.
6. Ha változtatni vagy törölni akar egy hozzárendelést,
 - akkor először húzza ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatot a fixen telepített csatlakozóaljzataból, majd várjon kb. 2 másodpercig.

- Dugja ismét vissza a távvezérelhető csatlakozóaljzatot a fixen telepített csatlakozóaljzatba, hogy ismét aktiválja 30 másodpercre a tanulási módot. Nyomja meg a megfelelő csatorna Ki gombját.
- Megtörtént az aktuális csatorna hozzárendelésének a törlése. Ezután ismét aktiválva van a Tanulási mód. Egyidejűleg végezheti az összes csatorna törlését az összes csatorna Ki gombjának **6** a megnyomásával.
- Nyomja meg a megfelelő csatorna Be gombját. Megtörtént az új csatorna kiosztása.



Tárolásra kerül a csatorna hozzárendelés. Még akkor is tárolva marad a programozás, ha bontja a távvezérelhető csatlakozóaljzat csatlakozását.

Kivétel: Ha nagyon rövid üzemidő elteltével bontja húzza ki fixen telepített csatlakozóaljzatból a távvezérelhető csatlakozóaljzatot, akkor előfordulhat, hogy elvesz a hozzárendelés és azt újra el kell végeznie.

Sikeresen elvégezte a távvezérelhető csatlakozóaljzat telepítését.

Használat

Hogy használatba vehesse a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet, helyezze be az elemet a távirányítóba és rendelje hozzá a távvezérelhető csatlakozóaljzatokhoz a kívánt csatornákat (lásd az „Elemek berakása/cseréje” és a „Csatorna hozzárendelése és megváltoztatása” című fejezetet).

Készülékek csatlakoztatása

ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!

A távvezérelhető csatlakozóaljzat szakszerűtlen használata és a műszaki adatok figyelmen kívül hagyása esetén károsodhatnak a távvezérelhető csatlakozóaljzatok és a csatlakoztatott készülékek.

- A hibás kapcsolásból eredő veszélyek elkerülésére csak olyan készülékeket csatlakoztasson, melyek felügyelet nélküli működtetésre alkalmasak.
- Kizárólag olyan készülékeket csatlakoztasson a távvezérelhető csatlakozóaljzatba, melyek IPX4 védettségű fokozatú a hálózati csatlakozódugójuk.

- Ne csatlakoztasson nehéz dugaszolható tápegységeket a távvezérelhető csatlakozóaljzatba, mivel ellenkező esetben mechanikusan túlterhelheti a fixen telepített fali csatlakozóaljzat csatlakozóérintkezőit.
 - Ne tegyen kiegészítő gyermekvédelmet a távvezérelhető csatlakozóaljzatokba, mivel ellenkező esetben romlik a dugaszoló csatlakozás a csatlakoztatandó készülék csatlakozódugója és a csatlakozóaljzat között, így túlmelegedés veszélye keletkezik.
 - Kizárólag 230 V~, 50 Hz hálózati feszültséget igénylő és maximum 16 A áramfelvételű készülékeket csatlakoztasson a távvezérelhető csatlakozóaljzatokba.
 - Integrált gyermekvédelemmel rendelkeznek a távvezérelhető csatlakozóaljzatok, mely megbízhatóan akadályozza meg a feszültség alatt álló alkatrészek érintését. Ügyeljen arra, hogy ne álljanak ferdén a távvezérelhető csatlakozóaljzatban a csatlakoztatandó készülék csatlakozóérintkezői.
 - Sohase dugja nedves vagy vizes kézzel a hálózati csatlakozódugót a távvezérelhető csatlakozóaljzatba.
1. Ellenőrizze, hogy alkalmas-e a csatlakoztatandó készülék és a hozzátartozó tápegység a távvezérelhető csatlakozóaljzathoz való működtetésre. Ügyeljen e fejezetben és a „Biztonsági útmutatások” fejezetben szereplő útmutatások betartására.
 2. Végezze el a kívánt készülék távvezérelhető csatlakozóaljzatba csatlakoztatását.

A távvezérelhető csatlakozóaljzatok be- és kikapcsolása

- A megfelelő Be gomb **8** / **9** / **10** / **11** megnyomásával kapcsolja be a távvezérelhető csatlakozóaljzatot.
- A megfelelő Ki gomb **2** / **3** / **4** / **5** megnyomásával kapcsolja ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatot.
- Az összes csatorna be-, illetve kikapcsolásához az összes csatorna Be gombját **7**, illetve az összes csatorna Ki gombját **6** nyomja meg.

Használat tudnivalók

Áramszünet

Egy feszültségkimaradás után előfordulhat a távvezérelhető csatlakozóaljzat rendszerkód és csatorna memóriájának hibás működése.

- Ilyen esetben húzza ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatot a fixen telepített csatlakozóaljzataból, majd legalább 6 óráig várjon a hálózatra való ismételt csatlakoztatással.
- Ismét végezze el a csatornák hozzárendelését (lásd a „Csatornák hozzárendelése és változtatása” című fejezet).

Nagyfrekvenciás zavarok

Nagyfrekvenciás zavarok esetén előfordulhat, hogy hibásan működik a távvezérelhető csatlakozóaljzatok és a távvezérlő közötti rádiókapcsolat. Ezalatt nem lehetséges a távvezérelhető csatlakozóaljzatok be- vagy kikapcsolása.

- Húzza ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat a fixen telepített csatlakozóaljzataból.
- Várjon egy másodpercig, majd végezze el ismét a csatlakoztatást.

A hatótávolsággal kapcsolatos tudnivalók

Az alábbi tényezők miatt csökkenhet a hatótávolság:

- falak,
- mennyezet,
- garázs,
- melléképület,
- nagyfrekvenciás zavarok,
- bármilyen építmény vagy növényzet,
- áramot vezető fém alkatrészek, melyek a készülékek közelében, illetve a rádiókapcsolaton belül vagy annak közelében találhatóak, például fűtőtest, fémbevonatú szigetelőablak, vasbeton-födém, panelházak fémbevonatú falai,
- antenasugárzás a jeladó és a vevő közötti, áramvezető felületeken vagy tárgyakon keresztül (az emberi test és a padló is),
- szélessávú zavarok városi területeken, amelyek csökkentik a jel-zaj távolságot (az ilyen „zajban” nem sikerül felismerni a jelet),
- a nem megfelelően árnyékolt elektromos készülékek, például fedetlenül működtetett számítógép stb. sugárzása.

Ezért a jeladó és a vevő közötti hatékony működési távolság normál üzemmódban nagymértékben függ a beszerelési helytől és a környezettől. Ha például családi házba szerelnék be kifogástalanul működő alkatrészeket, akkor a rádióvétel rendszerint problémamentesen működik.

Bizonyos körülmények között zavar jelentkezhet a jeladó és a vevő közötti rádióüzemben, melynek során nem tudja ki- és bekapcsolni a távvezérelhető csatlakozóaljzatot.

- Ilyen esetben húzza ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatokat a fix telepítésű csatlakozóaljzataból, majd később dugja vissza.

Tisztítás és tárolás

A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet tisztítása

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékházba.

ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!

Ha nem megfelelő tisztítószerrel használ, akkor károsodhat a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet és a távirányító.

- Ne használjon agresszív tisztítószerrel, éles vagy fém tisztítóeszközt, például a fém- vagy műanyagcsörtés kefét.
 - Ne használjon oldószert és súrolószert.
1. Húzza ki a távvezérelhető csatlakozóaljzatot a fix telepítésű csatlakozóaljzataból.
 2. Törölje át egy száraz ronggyal a távvezérelhető csatlakozóaljzatot és a távirányítót.

A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet tárolása

ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!

Az elem kifolyhat, a távirányító pedig tönkremehet, ha a távirányítót huzamos ideig behelyezett elemmel együtt tárolja. Az elemből kifolyt folyadék (elektrolit) maró hatású.

- Ha a távirányítót huzamosabb időn keresztül nem használja, akkor tárolja külön az elemet.
- Nedves kendővel törölje fel az elemből kifolyt folyadékot. A használt kendőt kimosva tovább használhatja, vagy azt kidobhatja a háztartási hulladékok közé. .

Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet,

- vegye ki az elemet az elemtartóból **12** és tárolja külön.
- A távvezérelhető csatlakozóaljzatokat és a távirányítót portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen tárolja.

Hibakeresés

Lehetnek olyan kisebb üzemzavarok, amelyek okát saját maga is meg tudja szüntetni. Kövesse az alábbi táblázatban ismertetett utasításokat.

Ha nem tudja elhárítani a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet hibáját, akkor vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Semmi esetre se próbálja a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet saját maga megjavítani.

	Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás módja
1.	Nem lehet be- vagy kikapcsolni a távvezérelhető csatlakozóaljzatot.	Meghaladták a maximum 40 m-es rádiójel-hatótávolságot.	Csökkentse a távirányító és a távirányítós csatlakozóaljzat közötti távolságot.
		Lemerült a távirányító eleme.	Cserélje ki az elemet egy ugyanolyan típusúra.
		Zavar van a jelátvitelben, vagy törlődtek a csatornák hozzárendelései.	Vegye figyelembe a „Használati tudnivalók” részben foglaltakat.
2.	Véletlenül egy másik távvezérelhető csatlakozóaljzat reagál a távirányító működtetésekor.	Nem megfelelő a hozzárendelés.	Végezze el a csatornák távvezérelhető csatlakozóaljzatokhoz való hozzárendelését (lásd a „Csatornák hozzárendelése és megváltoztatása” című fejezetet).
3.	Az egyik távvezérelhető csatlakozóaljzat magától kikapcsol.	Nem megfelelő a hozzárendelés.	Végezze el a csatornák távvezérelhető csatlakozóaljzatokhoz való hozzárendelését (lásd a „Csatornák hozzárendelése és megváltoztatása” című fejezetet).

Műszaki adatok

Tipus:	GT-FSA-05, GT-4000
Tápfeszültség:	230 V~, 50 Hz
Maximális terhelés/áram egy csatlakozóaljzat vevőre:	3680 W (16 A)
Hatótávolság:	max. 40 m (csak a távirányító és a távvezérelhető csatlakozóaljzat közötti belátható távolságon belül)
Üzemi hőmérséklet:	-20 °C és +35 °C között (20T35)
Vevő:	Kategória 3 (ETSI EN 300 220-1 v2.4.1 (2012-05))
Sugárzott frekvencia:	433,92 MHz
Adási teljesítmény:	< 5 dBm
Védettségi fokozat:	IP44 (freccsenő víz ellen védett)
A csatlakoztatott készülékek védettségi fokozata:	Csak IPX4
Elem:	gombelem, 3 V $\frac{---}{-}$, CR2032 típusú (a csomag része)
Cikkszám:	95334-2

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, így kialakításuk és műszaki jellemzőik megváltozhat.

A használati útmutató PDF formátumban is letölthető a **www.gt-support.de** honlapról.

Megfelelőségi nyilatkozat



Garantáljuk, hogy a termék megfelel a törvényileg előírt szabványoknak.

A Globaltronics kijelenti, hogy a GT-FSA-05 / GT-4000 típusú távvezérelhető csatlakozóaljzatok megfelelnek a 2014/53/ EU irányelv követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten, a **www.gt-support.de** oldalon.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!

Amennyiben a távvezérelhető csatlakozóaljzat készlet használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles azt a háztartási hulladéktól elkülöníteni, és le kell adnia a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet károsítása. Az elektromos készülékek ezért vannak ellátva a fenti jelöléssel.

- Távolítsa el az elemet a távirányítóból, mielőtt ártalmatlanítja a távvezérelhető csatlakozóaljzat készletet.



Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A fogyasztónak törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedésben leadja, függetlenül attól, hogy azok káros anyagot* tartalmaznak vagy sem. Így érhető el, hogy azok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

*a következő jellel van ellátva: Hg = higany, Pb = ólom.



HU

Származási hely: Kína
Gyártó:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
DOMSTR. 19
20095 HAMBURG
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

95334-2



00800 / 456 22 000



gt-support-hu@telemarcom.de

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: MODELL: GT-FSA-05, GT-4000 10/2017

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**