




Grelhador a carvão com ventilação elétrica

GT-GwF-01

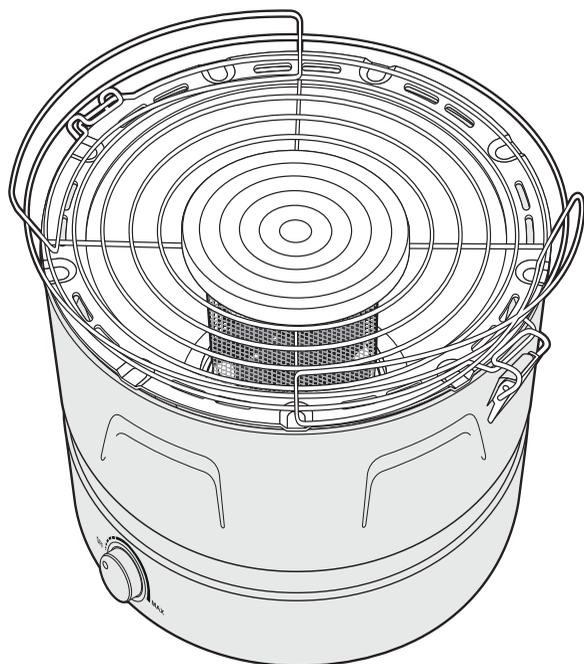

INSTRUÇÕES DE SERVIÇO ORIGINAIS



22083739
III/05/2023
PO51031430


Índice

Segurança	3
Utilização de acordo com a finalidade	6
Símbolos usados neste manual	6
Peças e elementos de controlo	7
Verificar o conteúdo	8
Preparação do grelhador	8
Informações relativas à localização	8
Colocar as pilhas	8
Informações para a substituição das pilhas	9
Montagem do grelhador	9
Primeira utilização	11
Grelhar	12
Dicas gerais para grelhar	12
Colocação de carvão	13
Depois de grelhar	14
Conservação	14
Limpeza	15
Guardar	15
Avárias e soluções	16
Dados técnicos	17
Declaração de conformidade	17
Eliminar	17
Eliminação de embalagens	17
Eliminação do aparelho antigo	17

Segurança



AVISO! Não use álcool ou gasolina; para acender ou reacender! Como ajuda de ignição, utilize exclusivamente gel que cumpra com a norma EN 1860-3.
AVISO! Mantenha crianças e animais de estimação afastados!

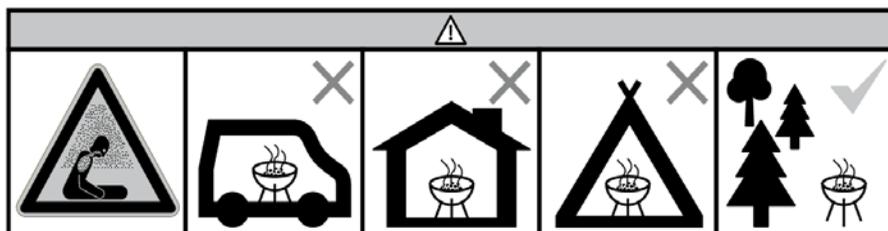

Não use o grelhador em espaços habitacionais e / ou Espaços fechados, como por exemplo em casas, tendas, caravanas, autocaravanas, barcos, etc. Caso contrário existe o perigo de envenenamento por monóxido de carbono.

Leia e guarde as instruções



Leia atentamente as instruções seguintes, respeite-as e guarde este manual de instruções, caso no futuro pretenda voltar a consultá-lo. Leia atentamente as instruções seguintes e guarde este manual para consulta posterior. Caso entregue este manual a terceiros deverá entregar juntamente este manual de instruções. O não cumprimento deste manual de instruções poderá levar a ferimentos graves ou a danos no grelhador.

Instruções importantes

- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou intelectuais reduzidas ou falta de experiência e/ ou conhecimento, desde que estejam a ser supervisionadas ou desde que tenham sido instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e tenham entendido os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do uti-

lizador não podem ser executadas por crianças.

- Mantenha crianças e animais de estimação longe do grelhador e dos acessórios.
- Não deixe o grelhador sem supervisão durante o seu funcionamento.
- Mantenha as pilhas longe de crianças.

Perigo para crianças e círculo alargado de pessoas

- Não deixe as crianças brincarem com o material de embalagem. Estas poderão ficar presas no material e asfixiar, enquanto brincam.

Perigo de queimaduras

- Para grelhar, se possível use carvão vegetal em conformidade com a norma EN 1860-2. No momento da compra verifique se tem a identificação apropriada. Recomendamos carvão de madeira de faia.
- Utilize apenas acendedores em gel (gel de combustão) à base de etanol. Utilize apenas um acendedor gelatinoso, previsto para acender o grelhador. Deve cumprir com a norma EN1860-3 e deve ter sido certificado pela DIN-CERTCO. Este tipo de acendedores, se bem utilizados, não explodem nem influenciam de qualquer forma o sabor da comida.
- No momento da compra verifique se tem a identificação apropriada.
- Nunca utilize líquidos inflamáveis, tais como álcool, gasolina, querosene

ou outros combustíveis altamente perigosos como auxiliares para acender o grelhador, nem os coloque sobre a comida. Se utilizar líquidos existe o risco de queimaduras graves!

- AVISO! Este churrasco ficará muito quente, não o mova durante o funcionamento. Após a utilização deixe sempre o grelhador arrefecer na totalidade antes de o limpar, transportar ou arrumar.
- Use luvas apropriadas para grelhar durante o trabalho (por exemplo, ao virar os alimentos), sendo que o ideal é usar também um avental.
- Utilize um garfo grande ou material apropriado para grelhar, ao mexer na comida.
- Enquanto estiver a grelhar, nunca se incline sobre o grelhador quente.

Perigo de ferimentos

- Atenção: Existe perigo de explosão no caso de uma troca das pilhas não efetuada devidamente. Apenas deverá efetuar-se uma substituição por pilhas do mesmo tipo ou semelhante. Consulte os "Dados técnicos".
- As pilhas não podem ser recarregadas, reativadas com outros meios, desmontadas, atiradas ao fogo, aquecidas ou curto-circuitadas. Caso contrário existe perigo aumentado de explosão e vazamento, podendo haver também uma fuga de gases!
- Deve evitar-se o contacto com a pele, olhos e membranas mucosas. Em caso de contacto com ácido das pilhas deverão lavar-se imediata-

mente as zonas afectadas com água e procurar imediatamente um médico.

Perigo de incêndio

- Mantenha uma distância suficientemente grande entre o grelhador e qualquer material inflamável.
- Preste atenção a que haja uma distância suficiente se colocar o grelhador sob um guarda-sol ou um toldo.
- Apenas coloque o grelhador num local firme e plano, de forma a evitar que o mesmo tombe. Além disso, o local também deverá ser resistente ao calor, salpicos de gordura e brasas. É praticamente impossível evitá-las enquanto grelha.
- Nunca utilize água para apagar as brasas ou eventual incêndio de gordura.
- Evite a formação de chamas. Os salpicos de gordura que possam saltar lateralmente do grelhador formam rapidamente uma fogueira. Reduza imediatamente o fornecimento do ar com a roda de regulação no interruptor de ligar/desligar. Retire brevemente, usando uma pinça para grelhados, o alimento que está a largar a gordura, até que a temperatura do grelhador tenha baixado um pouco.
- A capacidade de recolha de gordura no copo refletor é limitada; a gordura não deve, de maneira alguma, chegar até ao recipiente de ignição por baixo das brasas, uma vez que pode pegar fogo.

Nota - Danos materiais

- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante ou incluídos no conteúdo. Não utilize acessórios do equipamento de qualquer outro fabricante.
- Retire as pilhas do grelhador quando estiverem gastas ou quando não utilizar o grelhador durante um longo período de tempo, por exemplo quando terminar a época dos churrascos. Desta forma evita danos que possam ocorrer devido a vazamentos.
- Retire as pilhas do grelhador quando estas estiverem gastas ou se não for utilizar o grelhador durante algum tempo. Assim evita danos que possam ocorrer devido a vazamentos.
- Não exponha as pilhas a condições extremas, não as colocando, por exemplo, sobre aquecedores nem as expondo a radiação solar direta. Perigo elevado de vazamento!
- Se necessário, limpe a pilha e os contactos do dispositivo antes de as introduzir.
- Não faça quaisquer modificações no aparelho. A fim de evitar riscos, solicite as reparações apenas a uma oficina especializada e respeite as condições de garantia.
- Para a limpeza não utilize quaisquer agentes de limpeza químicos agressivos, agentes abrasivos, escovas duras, entre outros.
- Mantenha o grelhador num local seco. Proteja-o de humidade, chuva, etc.

- Manuseie o recipiente do carvão com muito cuidado. Não exerça pressão lateral sobre a malha e segure o recipiente apenas pela parte superior, mais dura.

Tenha em atenção:

Recomendamos que use carvão de alta qualidade, obtido a partir de madeira de faia.

Em contrapartida, não se recomenda a utilização de briquetes de churrasco, uma vez que estes frequentemente causam muito fumo e formação de cheiros, além de que não são tão adequados à colocação no recipiente do carvão por causa do seu maior tamanho.

Utilização de acordo com a finalidade

- Este grelhador serve para grelhar alimentos comerciais com carvão vegetal.
- Ele foi concebido para uma utilização doméstica e para as quantidades normalmente utilizadas.
- O grelhador não se adequa para qualquer utilização ou semelhante à doméstica (por exemplo, em cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outras áreas comerciais como, por exemplo, restaurantes).
- O grelhador não pode ser utilizado em locais fechados.
- Utilize o grelhador unicamente com acessórios originais e conforme o descrito neste manual. Qualquer outra utilização será considerada como não adequada, podendo

levar a danos materiais e mesmo ferimentos pessoais. O grelhador não é um brinquedo.

- O fabricante ou vendedor não se responsabiliza por danos decorrentes de uma utilização errada ou não adequada.

Símbolos usados neste manual



Este símbolo, usado juntamente com a palavra de sinalização **Aviso**, sinaliza perigos que representam perigo de ferimentos.



Este símbolo, usado juntamente com a palavra de sinalização **Nota**, sinaliza possíveis danos materiais. Por outro lado indica também informações adicionais úteis.



Os produtos rotulados com este símbolo encontram-se em conformidade com todas as disposições comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Este símbolo informa que a embalagem deve ser devidamente reutilizada.




Segurança testada: Os produtos assinalados com este símbolo cumprem com os requisitos da lei de segurança alemã relativa a produtos (ProdSG).



Dispositivo funciona com corrente contínua

Peças e elementos de controlo

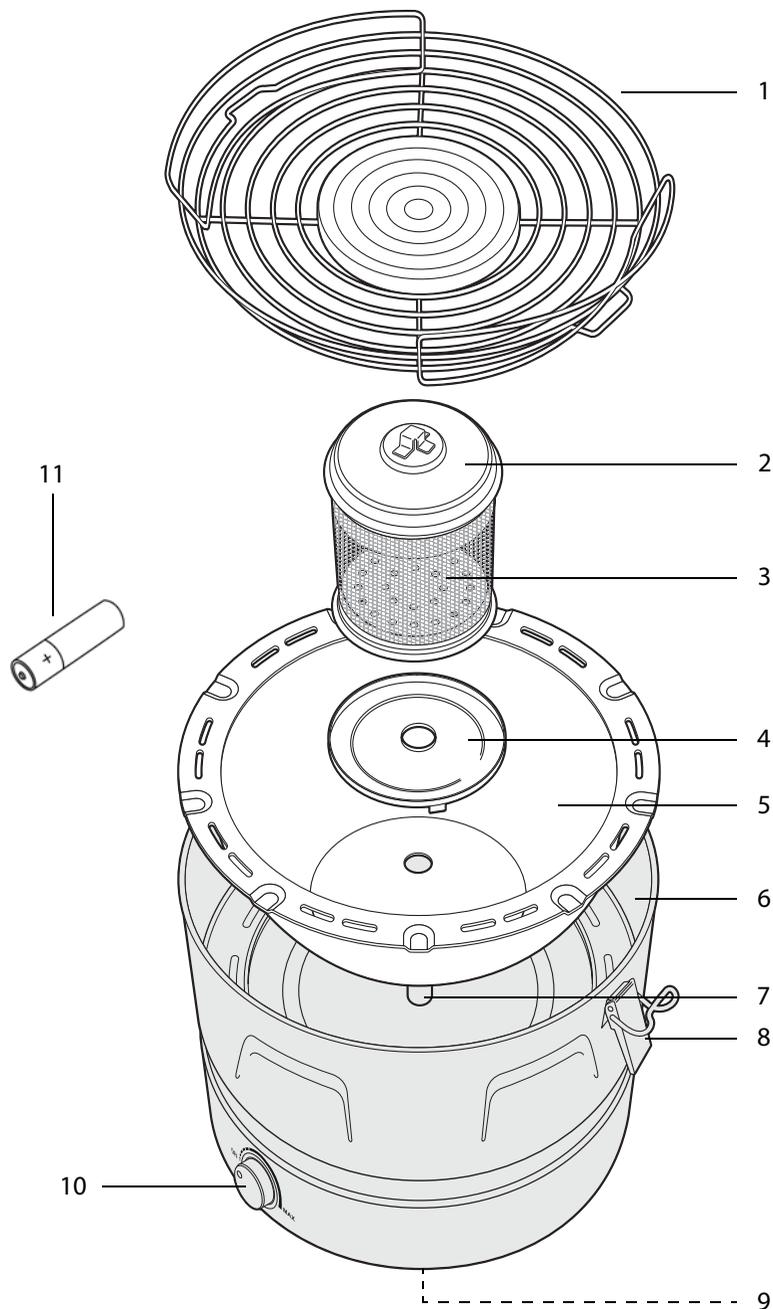

- 1 Grelha
- 2 Tampa
- 3 Recipiente para carvão vegetal
- 4 Placa de ignição
- 5 Recipiente interior
- 6 Recipiente exterior
- 7 Tubo de injeção de ar
- 8 Grampo
- 9 Compartimento das pilhas (parte inferior)
- 10 Interruptor ligar/desligar
- 11 4x pilhas LR6 (AA) / 1,5 V 

Sem imagem:

- Bolsa de transporte e armazenamento
- Instruções de operação e cartão de garantia

Verificar o conteúdo

1. Retire todas as peças da embalagem.
2. Remova todos os materiais de transporte (cartões, películas, etc.).
3. Verifique se o grelhador ou quaisquer outras peças individuais apresentam sinais de danos. Se for o caso, não utilize o grelhador. Contacte centro de assistência mencionado no cartão de garantia.
4. Verifique se tem todas as peças (ver página 7).


Preparação do grelhador

Informações relativas à localização

- Grelhar nem sempre é permitido ou desejado em qualquer lugar. Além disso, pode ainda haver proibições sazonais para fazer grelhados, como é o caso, por exemplo, em florestas, devido ao perigo de incêndios florestais.
- Tenha em atenção essas proibições.
- Escolha um local onde as outras pessoas não se possam sentir incomodadas pelo fumo e os cheiros.
- Já antes de grelhar deverá ter em atenção para não ter de movimentar o grelhador mais tarde.
- Certifique-se de que o grelhador está nivelado.

Colocar as pilhas

1. Empurre um pouco a palheta de fecho da tampa do compartimento das pilhas e abra a tampa do compartimento das pilhas.

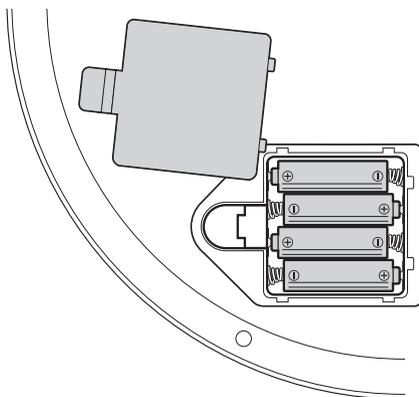

2. Introduza as pilhas fornecidas **11** exatamente conforme indicado na base do compartimento das pilhas **9**. Tenha atenção à polaridade correta das pilhas (+/-).
3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas. Certifique-se de que a palheta de fecho encaixa corretamente.

Informações para a substituição das pilhas

Se as brasas permanecerem pouco ou quase nada acesas, é possível que as pilhas do ventilador estejam demasiado fracas e tenham de ser substituídas.

- Proceda conforme o descrito para a introdução das pilhas.

Tenha em atenção:


- Antes de substituir as pilhas deverá deixar arrefecer completamente o grelhador.
- Retire todas as peças do recipiente exterior **6**.
- Substitua sempre todas as pilhas e utilize apenas as que são indicadas nos "Dados técnicos".
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo, não de diferentes tipos, e não utilize pilhas usadas e novas juntas.
- Verifique a polaridade correta (+/-) ao introduzir as pilhas.
- Se necessário, antes da colocação das pilhas limpe os contactos das pilhas e do aparelho.
- Elimine corretamente as pilhas usadas, consulte a secção "Eliminação".

Montagem do grelhador


i

- Utilize apenas carvão vegetal, nunca briquetes.
- O gel para a ignição do grelhador não vem incluído no conteúdo. Utilize exclusivamente gel de ignição para grelhadores que seja previsto para tal. O gel deverá respeitar a especificação EN 1860-3 e deve ter sido certificado pela DIN-CERTCO.
- Não exerça pressão lateral na malha do recipiente de carvão. Segure o cesto apenas pela parte superior, mais dura.

1. Coloque o recipiente exterior **6** com as pilhas introduzidas, sobre uma base estável, plana, resistente ao calor e livre de vibrações.

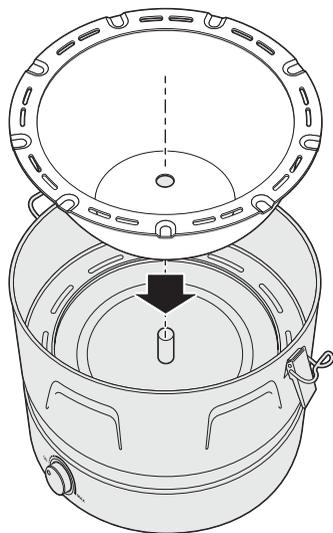


2. Coloque o recipiente interior **5** dentro do recipiente exterior.

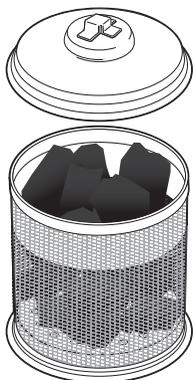

3. Encha o recipiente de carvão **3** com carvão vegetal comercial (**recomendamos carvão vegetal à base de madeira de faia**) e coloque a tampa **2**.


i

Não encha demasiado o recipiente de carvão. Deverá conseguir colocar bem a tampa.

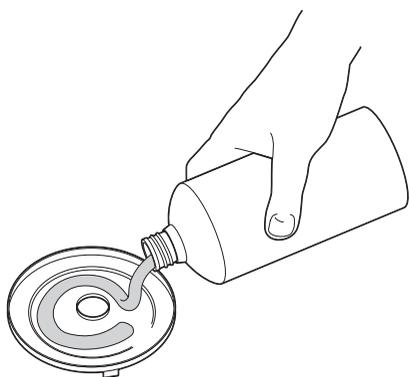


4. Aplique um anel de gel ignitor com cerca de 1 cm na placa de ignição **4**.


5. Coloque a placa de ignição dentro do recipiente interior.

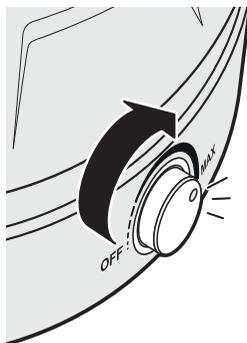


6. Rode o interruptor de ligar/desligar **10** todo para a direita, no sentido horário (MAX). A luz do interruptor ilumina-se e o ventilador liga-se com um estalido perceptível. O ar é soprado para dentro do espaço do grelhador a partir do tubo de injeção de ar **7**.

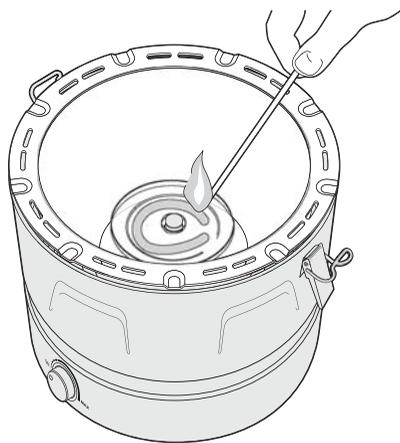

7. Mantenha cuidadosamente um fósforo longo (por exemplo um fósforo para lareiras) ou um isqueiro sobre o gel ignitor aplicado.

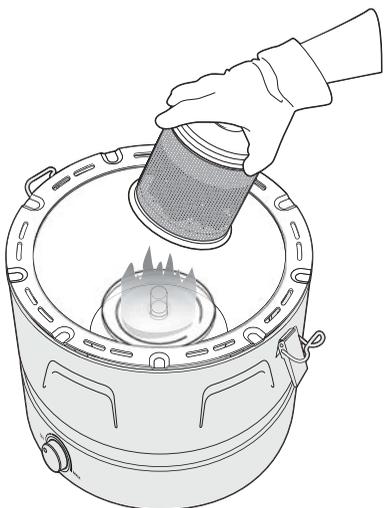

8. Coloque o recipiente com carvão com a tampa colocada na placa de ignição a queimar.

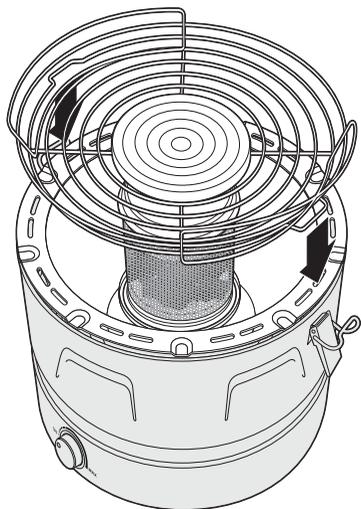

9. Coloque a grelha 1 sobre o recipiente exterior.



10. Bloquee a grelha com ambos os grampos 8. O grelhador e o recipiente exterior encontram-se agora bem presos.
11. Espere alguns minutos na posição de ventilação máxima, até a parte inferior do carvão vegetal esteja em brasa dentro do recipiente do carvão vegetal. Apenas depois deverá colocar os alimentos e começar a grelhar. **Apenas coloque alimentos no grelhador quando o carvão vegetal estiver coberto com uma camada de cinzas.**
12. Reduza então o fornecimento de ar, assim que as faíscas se tornarem demasiado grandes.

Primeira utilização

Recomendamos que, na primeira utilização, não coloque ainda alimentos na grelha, uma vez que é possível que certos restos de produtos evaporem e se verifique a formação de algum fumo.

Deverá deixar o carvão vegetal em brasa durante pelo menos 30 minutos.

1. Após os 30 minutos deixe o grelhador arrefecer completamente.
2. Finalmente limpe as peças, tal como descrito no capítulo "Limpeza".

Grelhar

Respeite os pontos seguintes quando grelhar com este aparelho:

- Com o interruptor ligar/desligar **10** poderá controlar o fornecimento do ar, controlando assim a intensidade das brasas. Quanto mais rodar o interruptor ligar/desligar no sentido horário, mais forte será a ventilação e mais incandescente ficará o carvão.
- Assim que as camadas inferiores do carvão vegetal estiverem bem acesas, ou caso comecem a saltar demasiadas faíscas, deverá reduzir-se a potência da ventilação, rodando-se o interruptor de ligar/desligar no sentido anti-horário.
- Se pretender fazer um pequeno intervalo poderá desligar completamente o ventilador (OFF). Após voltar a ligá-lo mais tarde, as brasas voltam a acender. Desta forma é possível aumentar o tempo útil de churrasco.
- Evite alimentos demasiado grandes ou demasiado espessos. Por exemplo, deverá cortar um pedaço maior de carne em dois pedaços mais pequenos.
- Não encha demasiado o grelhador para, se necessário, poder virar rapidamente a comida.

- Deverá prestar especial atenção a comida de preparação "rápida", como é por exemplo o caso de salsichas ou peças de carne finas. O grelhador é altamente eficiente se colocar o ventilador na potência máxima.

Dicas gerais para grelhar

- Poderá grelhar em toda a grelha. Como é habitual nos grelhador a carvão, as partes mais quentes são as que ficam diretamente sobre as brasas. Devido à conceção especial da tampa e do recipiente das brasas, o calor é distribuído de uma forma melhor.
- Ocupe a grelha, de forma circular, desde a zona perto da chapa de grelhar para o exterior. Comece a colocar alimentos no centro do grelhador, continuando para fora. Quanto mais perto uma da outra estiver a comida na grelha, mais o ar quente que sai das brasas se distribui para as margens da grelha.
- Os alimentos colocados nas margens da grelha não deverão ser apenas virados, mas também rodados.
- Para torrar pão recomenda-se a sua colocação nas margens da grelha.
- Evite a utilização de alimentos demasiado gordurosos; a capacidade de retenção de gordura no recipiente refletor é limitada.
- Salsichas não deverão ser expostas diretamente a um calor intenso.
- Para tal recomenda-se a zona diretamente ao lado do grelhador redondo

- Salsichas por exemplo não devem ser imediatamente expostas a muito calor. Recomenda-se, portanto, 2 anéis diretamente ao lado da chapa de grelhar redonda no centro.
- Para dourar carne, deverá começar por colocar os pedaços de carne no centro; 6 a 8 minutos após a ignição terá a temperatura ideal para tal.
- O calor mais intenso desenvolve-se diretamente junto da chapa de grelhar redonda.
- Não grelhe pedaços de carne curados ou fumados.
- Não deixe grelhar os alimentos até ficarem demasiado escuros, uma vez que o aumento do escurecimento também aumenta a quantidade de compostos indesejáveis.
- Corte as partes queimadas ou carbonizadas dos alimentos imediatamente antes de serem comidos.
- Evite a formação de fumos.
- Em vez de usar peças de carne demasiado gordas ou espessas, opte por peças magra ou então por peças de carne mais finas.
- Corte as bordas de gordura da carne.
- Use marinadas oleosas com moderação.
- Não coloque cerveja sobre as carnes e salsichas para conseguir uma crosta crocante. Essa crosta contém muitos agentes cancerígenos.
- A grade pode ficar demasiado quente, dependendo da configuração selecionada do interruptor ligar / desligar. Portanto, controle o progresso do churrasco em intervalos frequentes. Rode/vire frequentemente a comida.

Colocação de carvão



Aviso

Perigo de queimaduras!
Use luvas apropriadas para churrasco, para se proteger de queimaduras. Ao reabastecer o carvão, nunca toque em partes do grelhador, como por exemplo na grelha, sem qualquer tipo de proteção nas mãos.



Nota

Danos materiais!
Ao efetuar o reabastecimento do carvão, retire as peças de forma a que não ocorram danos. A grelha e a tampa do recipiente do carvão ficam muito quentes.

De forma a prolongar o tempo de churrasco, poderá reabastecer com carvão. Tenha em atenção que ainda haja brasas suficientes no recipiente de carvão para reacender o carvão novo.

1. Coloque o interruptor ligado/desligado **10** na posição OFF.
2. Desbloqueie os dois grampos **8**.
3. Para remover a grelha, o ideal será pegar nela **1** segurando nos grampos elevados.

Quando estiver a grelhar utilize vestuário de proteção adequado, por exemplo um avental e luvas de churrasco, ou outros Não toque diretamente na grelha!

4. Retire e coloque a grelha de lado, por exemplo no chão de cimento ou semelhante. Por precaução, mantenha as outras pessoas afastadas dessa área.
5. Levante a tampa muito quente **2** do recipiente de carvão **3** com uma pinça adequada. O ideal será colocar a tampa sobre a grelha. Também a tampa está muito quente!
6. Coloque cuidadosamente o novo carvão dentro do recipiente de carvão. Não encha demasiado! A tampa deverá poder voltar a ser bem colocada.
7. Coloque a tampa sobre o recipiente de carvão e, em seguida, a grelha no grelhador. Prenda a grelha com ambos os grampos.
8. Coloque o interruptor ligar/desligar durante cerca de **10** minutos no nível máximo (MAX). Em seguida reduzir o fornecimento de ar.

Apenas coloque alimentos no grelhador quando o carvão vegetal estiver coberto com uma camada de cinzas.

Depois de grelhar

1. Se não quiser continuar a grelhar, rode o interruptor ligar/desligar **10** no sentido anti-horário até que ele pare (OFF). A iluminação do interruptor apaga-se e o ventilador desliga-se.
2. Deixe o grelhador arrefecer completamente antes de o limpar, mover ou arrumar.

Conservação



Aviso

Perigo de queimaduras!
Deixe o grelhador arrefecer completamente antes de o limpar.



Nota

Danos materiais!

- Nunca coloque o recipiente exterior dentro de água ou outros líquidos. Também não o lave na máquina de lavar louça.
- Para a limpeza não utilize quaisquer agentes de limpeza químicos agressivos, agentes abrasivos, escovas duras, entre outros.
- Mantenha o grelhador num local seco. Proteja-o de humidade, chuva, etc.

Limpeza

Limpe o grelhador após cada utilização.

1. Solte os grampos **8** e retire a grelha.
2. Esvazie o recipiente de carvão **3** e limpe o recipiente e a tampa **2** com um pano macio e seco. Nunca use água para limpar, já que isso reduz significativamente a vida útil das peças.
3. Limpe a grelha e o recipiente interior **5**, depois de estar brevemente de molho, com água quente e detergente convencional. Caso se verifique bastante sujidade incrustada, ajuda a utilização de spray convencional para limpar o forno.
4. Limpe o recipiente exterior **6** com um pano húmido.

Tenha em atenção:

- O recipiente de carvão e tampa do recipiente de carvão são peças de desgaste e estão expostos a um calor muito intenso. A dureza original da malha vai-se perdendo. Apesar do fabrico em aço inoxidável, essas peças descoloram. Isso não constitui qualquer defeito.
- Dependendo da utilização e do tipo de armazenamento, mais tarde ou mais cedo essas peças deverão ser trocadas por peças de substituição.
- As peças de desgaste, como por exemplo o recipiente do carvão e a tampa, podem ser encomendadas através do centro de assistência. O preço inclui IVA e poderá informar-se lá dos custos de transporte. Poderá consultar os detalhes de contacto no cartão de garantia.



Isto não tem qualquer efeito sobre o seu funcionamento.

Guardar

- Guarde o grelhador limpo e seco num local seco, à temperatura ambiente. Proteja o grelhador da humidade.
- Para guardar use o saco de transporte e de armazenamento ou guarde-o dentro da embalagem original.
- Se não for utilizar o grelhador durante muito tempo, retire as pilhas do compartimento. A superfície das peças individuais altera-se durante a utilização, devido ao efeito do calor.

Avarias e soluções

Erro	Causa possível e solução
O grelhador não faz ou demora muito tempo a fazer brasas.	<p>Está a usar pouco gel inflamável.</p> <ul style="list-style-type: none">- Coloque mais gel. <p>Está a usar um carvão de má qualidade ou molhado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Use carvão vegetal de alta qualidade e seco, de preferência à base de madeira de faia. <p>O ventilador está com pouca potência.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rode o interruptor de ligar/desligar para a direita, até ao batente. <p>As pilhas estão gastas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Introduza pilhas novas.
Ao acender faz muito fumo.	<p>O ventilador tem pouca potência.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rode o interruptor de ligar/desligar para a direita, até ao batente. <p>Está a usar um carvão de má qualidade ou molhado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Use carvão vegetal de alta qualidade e seco, de preferência à base de madeira de faia.
O carvão vegetal gasta-se rapidamente.	<p>Há pouco carvão no recipiente de carvão.</p> <ul style="list-style-type: none">- Encha o recipiente de carvão até ao cimo, com carvão. Não encher demasiado, a tampa deve conseguir assentar bem. Se necessário parta os pedaços maiores, de forma a que caiba mais carvão no recipiente. <p>O ventilador funcionou o tempo todo à velocidade máxima.</p> <ul style="list-style-type: none">- Após as brasas estarem feitas, rode o interruptor de ligar/desligar para baixo. Com uma ventilação menor, por vezes é possível grelhar de uma forma mais suave e poupar mais carvão.
O calor já não é suficiente para grelhar.	<p>Há muito vento ou o carvão vegetal está fraco.</p> <ul style="list-style-type: none">- Procure um local de posicionamento abrigado, ou então reabasteça com carvão novo (consulte o capítulo "Colocação de carvão").

Dados técnicos

Modelo:	GT-GwF-01
Alimentação:	4x LR6 (AA) / 1,5 V  , 6 V  , 250
Número de revisão:	2023_01

Uma vez que os nossos produtos são constantemente atualizados e melhorados são possíveis alterações técnicas e de design.

Este manual de instruções também pode ser descarregado como ficheiro PDF na nossa página da Internet www.gt-support.de.

Declaração de conformidade

Garantimos a conformidade do aparelho com as normas legalmente exigidas. Poderá consultar na Internet a declaração de conformidade integral, em www.gt-support.de.

Eliminar

Eliminação de embalagens



Recicle devidamente a embalagem. Coloque o cartão e o papelão no contentor dos papéis e os plásticos no contentor de plásticos recicláveis.

Eliminação do aparelho antigo



Os aparelhos antigos não devem ser colocados no lixo doméstico!

O símbolo com o caixote do lixo riscado significa que o equipamento eléctrico e electrónico (EEE) não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os consumidores estão legalmente obrigados a eliminar

os equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) no final da sua vida útil, separadamente dos resíduos municipais não classificados. Isto garante que a reciclagem é efetuada de uma forma amiga do ambiente e uma poupança de recursos.

As pilhas e baterias que não estejam firmemente incorporadas no equipamento eléctrico ou electrónico (EEE) e que possam ser retiradas, sem serem destruídas, devem ser separadas do equipamento antes de este ser entregue num ponto de recolha e de ser levado para um ponto de eliminação designado. O mesmo se aplica às lâmpadas que possam ser removidas do aparelho sem que fiquem destruídas.

Os proprietários de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) domésticos podem entregá-los nos pontos de recolha das autoridades públicas de gestão de resíduos ou nos pontos de recolha criados pelos fabricantes ou distribuidores.

A devolução de resíduos de equipamentos antigos é gratuita. Em geral, os distribuidores são obrigados a certificar-se de que os equipamentos antigos são retomados sem encargos, fornecendo instalações de retoma adequadas dentro de uma distância razoável.

Os consumidores têm a opção de devolver gratuitamente um aparelho antigo a um distribuidor, que está obrigado a aceitá-lo de volta, caso comprem um aparelho novo equivalente, com essencialmente a mesma função. Esta possibilidade existe também para entregas em casas particulares.



Pilhas e baterias não devem ser eliminadas!

Os consumidores são obrigados por lei a entregar todas as pilhas ou baterias, quer contenham ou não substâncias nocivas, num ponto de recolha na sua comunidade ou num distribuidor para que estas possam ser eliminadas de forma amigável do ambiente e para que possam ser recuperadas matérias-primas valiosas.

As pilhas e baterias que não estejam firmemente incorporadas no equipamento elétrico ou eletrónico (EEE) e que possam ser retiradas, sem serem destruídas, devem ser separadas do equipamento antes de este ser entregue num ponto de recolha e de ser levado para um ponto de eliminação designado.

Nas pilhas e baterias que contenham lítio, cole fita adesiva nos terminais antes da eliminação para evitar curtos-circuitos externos.

Devolva as pilhas e baterias apenas em estado descarregado.



Comercializado por (não é a morada do serviço de assistência!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Alemanha