



Navodila za uporabo



ŽAR NA LESNO OGLJE Z ELEKTRIČNIM ZRAČENJEM



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal


Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.












Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave.....	6
Splošno	7
Navodila za uporabo preberite in shranite	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki	8
Prva uporaba	12
Preverite žar in vsebino kompleta	12
Osnovno čiščenje	12
Vstavljanje baterij.....	12
Sestavljanje žara	13
Peka na žaru	14
Dodajanje lesnega oglja.....	16
Čiščenje	17
Shranjevanje	18
Iskanje napak.....	18
Tehnični podatki	19
Izjava o skladnosti	19
Odlaganje med odpadke	20
Odlaganje embalaže med odpadke	20
Odstranjevanje žara	20

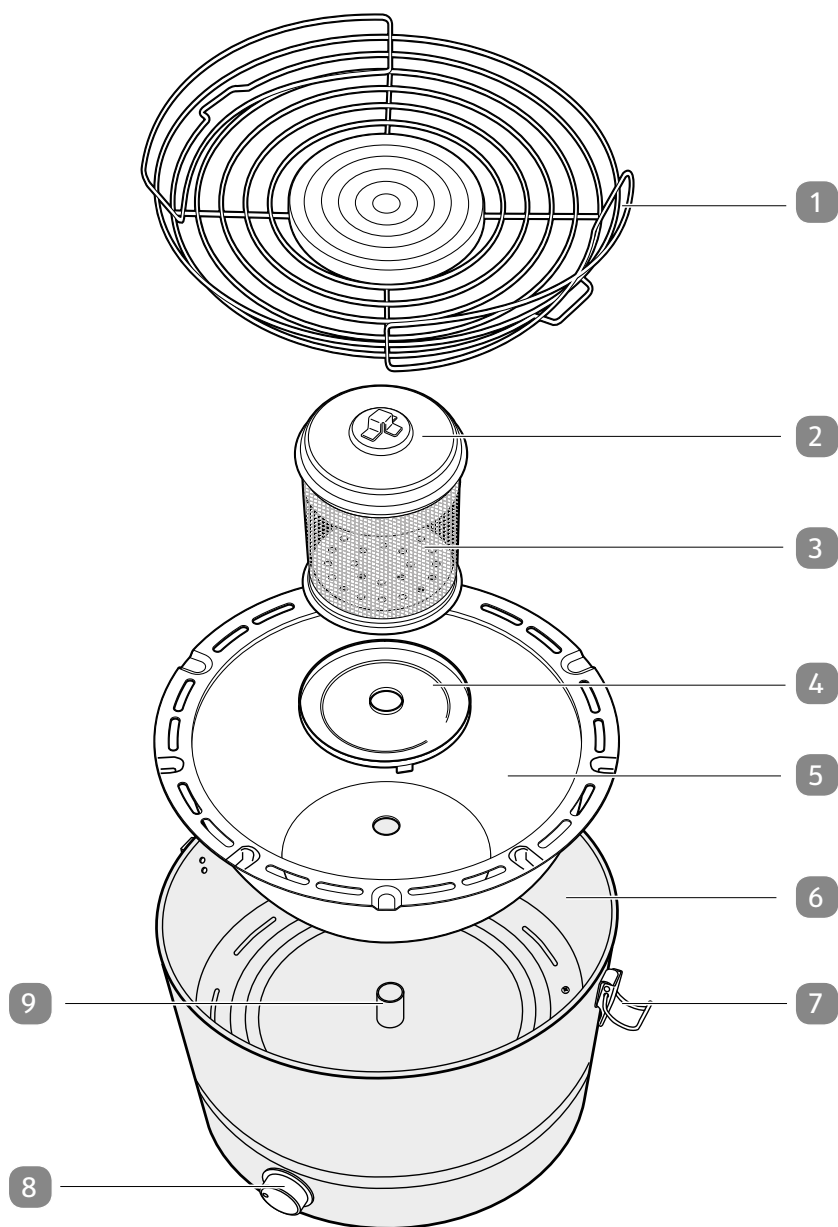

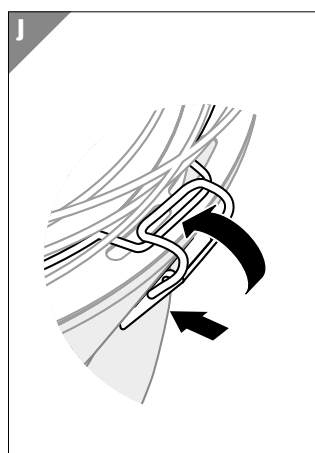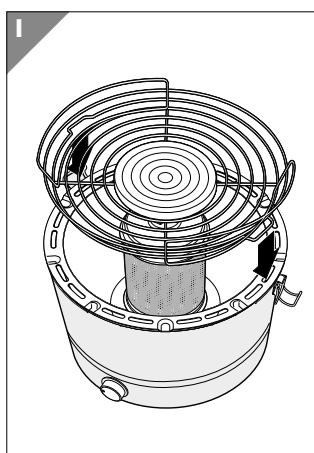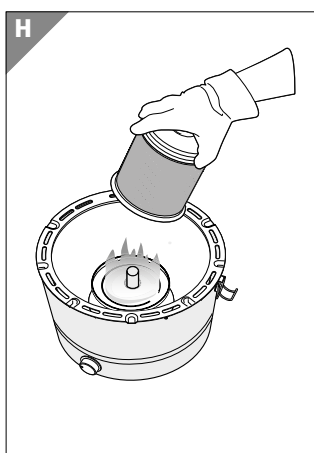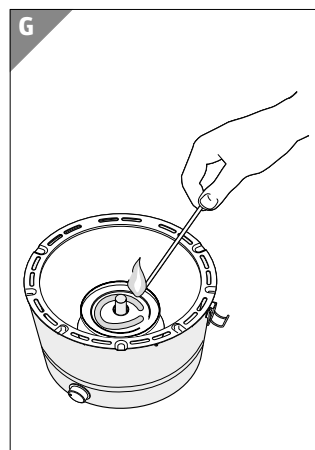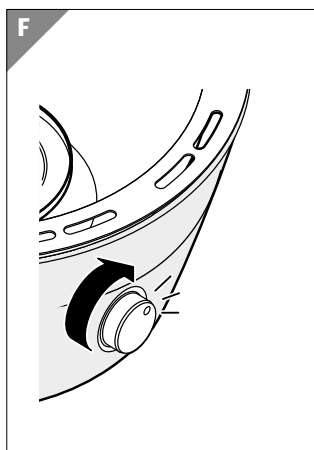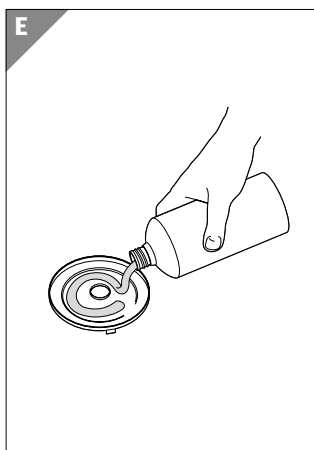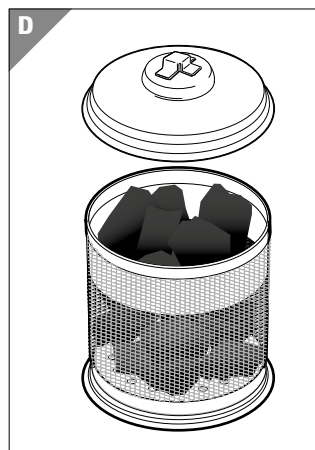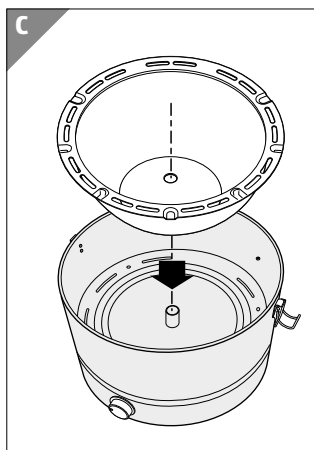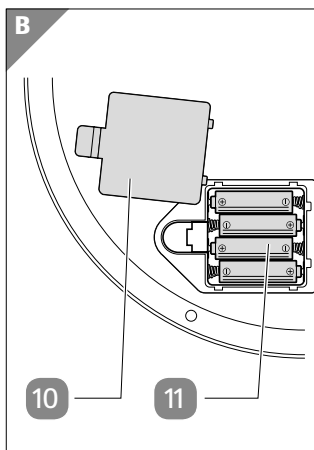

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Rešetka za žar
- 2 Pokrov
- 3 Posoda za lesno oglje
- 4 Posoda za netenje ognja
- 5 Notranja posoda
- 6 Zunanja posoda
- 7 Sponka, 2×
- 8 Stikalo za vklop/izklop
- 9 Cev za vpihovanje zraka
- 10 Pokrov predala za baterije
- 11 Predal za baterije
- 12 Transportna torba (ni na sliki)

Izdelku so ob dobavi priložene štiri 1,5-voltne baterije tipa LR6 (AA).

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite



Ta navodila za uporabo sodijo k temu žaru na lesno oglje z električnim zračenjem (v nadaljevanju imenovan samo „žar“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe žara skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje žar.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če žar izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite tudi navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na žaru ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost stvarne škode.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost

Namenska uporaba

Žar je zasnovan izključno za peko običajne hrane na žaru z lesnim ogljem. Namenjen je izključno zasebni uporabi in ni primeren za poslovne namene. Ni primeren za uporabo:

- v kuhinjah trgovin, pisarnah in drugih poslovnih prostorih,
- na kmetijskih posestvih,
- za to, da bi jo uporabljali gostje v hotelih, motelih in drugih bivalnih objektih,
- v penzionih z zajtrkom.

Žar uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Žar ni otroška igrača.

Izdelaovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost zastrupitve!

Med uporabo iz žara uhaja strupen ogljikov monoksid.

- Ne uporabljajte ga v zaprtih prostorih!

OPOZORILO!

Nevarnost požara!

Neustrezno ravnanje z žarom lahko povzroči požar.

- Pazite na zadostno veliko razdaljo med žarom in vnetljivim materialom.
- Pazite na zadostno razdaljo, če žar postavite pod senčnik ali markizo.
- Žar postavite izključno na trdno in ravno podlago, da preprečite, da se prevrne. Poleg tega mora biti podlaga odporna na vročino in neobčutljiva na mastne obrizge in delčke žerjavice. Temu se pri peki na žaru skoraj ni mogoče izogniti.

- Za gašenje žerjavice ali morebitne goreče maščobe nikoli ne uporabljajte vode.
- Preprečite odprt ogenj. Mastni obrizgi, ki brizgajo iz hrane, se vnamejo na pregreti košari za ogenj. Nemudoma zmanjšajte dovajanje zraka z nastavitvenim kolescem stikala za vklop/izklop. Odstranite kapljajočo hrano s kleščami za žar in jo položite nazaj, ko temperatura žara nekoliko pade.
- Količina prestrežene maščobe v notranji posodi je omejena; maščoba nikakor ne sme segati do zelo vroče posode za netenje ognja pod košaro za ogenj, ker se lahko vname.

** OPOZORILO!**

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta žar lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo žara in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se z žarom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in opravljati uporabniškega vzdrževanja izdelka.
- PREVIDNO! Preprečite dostop otrokom in živalim!
- Žara med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Ne pustite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.

** OPOZORILO!**

Nevarnost opeklin!

Med uporabo iz žara uhaja zelo vroč zrak v smeri navzgor. Deli žara postanejo vroči.

- **PREVIDNO!** Ta žar se močno segreje, zato ga med uporabo ne smete premikati! Vedno počakajte, da se žar po končani uporabi popolnoma ohladi, torej preden ga očistite, premestite ali pospravite.
- **POZOR!** Za prižiganje ali ponovni vžig ne uporabljajte špirta, bencina ali primerljive tekočine! Prav tako na žerjavico ne dolivajte zelo nevarnih goriv. Pri uporabi teh tekočin obstaja nevarnost najhujših opeklin!
- Za peko na žaru po možnosti uporabljajte lesno oglje, ki ustreza specifikaciji standarda EN 1860-2. Ob nakupu pazite na ustrezno oznako.
- Uporabljajte izključno netilo za žar v obliki žara (gorilni gel) na osnovi etanola. Ta mora ustrezati specifikaciji standarda EN 1860-3 in potrditi ga mora DIN-CERTCO. Ta netila za žar se pri pravilni uporabi ne morejo niti razbliniti niti eksplodirati in ne vplivajo na okus hrane. Ob nakupu pazite na ustrezno oznako.
- Pri delu ob vročem žaru nosite primerne rokavice za žar (npr. med peko hrane na žaru) in najbolje tudi predpasnik za žar.
- Pri peki hrane uporabljajte klešče za žar ali primeren pribor za žar.
- Med peko na žaru se nikoli ne sklanjajte nad vroč žar.

 OPOZORILO!

Nevarnost zaradi baterij!

Zaradi nestrokovnega ravnanja z baterijami je lahko ogroženo vaše zdravje.

- Baterije so ob zaužitju lahko smrtno nevarne. Zato baterije shranjujte na mestu, ki ni dosegljivo majhnim otrokom. Če menite, da je oseba pogoltnila baterijo ali pa je baterija v telo prišla na drugačen način, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Prazno baterijo takoj odstranite iz predalčka za baterije. Sicer lahko pride do iztekanja. Če pride do izteka tekočine iz baterije, preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. Če pride do stika s kislino baterije, prizadeta mesta takoj temeljito sperite z obilo čiste vode in nemudoma obiščite zdravnika.

- Baterij ne mečite v ogenj. Lahko eksplodirajo ali iz njih začnejo izhajati strupeni hlapi.
- Da bi se izognili iztekanju baterij, jih ne polnite, ne razstavljajte in ne ustvarite kratkega stika.
- Baterij ne postavljajte na radiatorje in jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Baterije odstranite iz predala za baterije, ko se izpraznijo.
- Uporabljajte le baterije enakega tipa (glejte poglavje „Tehnični podatki“).
- Rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj z novimi.

** POZOR!**

Nevarnost za zdravje!

Nepravilna uporaba žara lahko ogrozi vaše zdravje.

- Hrano položite na žar šele takrat, ko je gorivo prekrito s plastjo pepela.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovno ravnanje z žarom lahko privede do poškodb.

- S košaro za ogenj ravnajte previdno. Na zanke ne pritiskajte s strani. Košaro za ogenj primite samo na zgornjem, ojačanem robu.
- Uporabljajte izključno pribor, ki ga je priporočil proizvajalec ali pribor, ki je priložen. Ne uporabljajte delov pribora drugega proizvajalca.
- Žara ne spreminjajte na noben način. Da preprečite nevarnosti, naj opravila izvaja le strokovnjak. Upoštevajte tudi garancijske pogoje.

Prva uporaba

Preverite žar in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če neprevidno odpirate embalažo, lahko poškodujete žar.

- Ko odpirate embalažo, ne uporabljajte nobenih ostrih ali koničastih predmetov.

1. Vzemite žar iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliki A in B**).
3. Prepričajte se, da žar ali njegovi posamezni deli niso poškodovani. Če so, žara ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele žara, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.
3. Počakajte, da se žar popolnoma posuši.

Vstavljanje baterij

POZOR!

Nevarnost opeklin!

Nepravilna menjava baterije lahko povzroči opekline.

- Preden vstavite ali zamenjate baterije, počakajte, da se žar popolnoma ohladi.

1. Obrnite zunanjo posodo **6**.
2. Nekoliko potisnite zaporno spono predala za baterije **11** in snemite pokrov predala za baterije **10**.
3. Priložene baterije vstavite tako, kot je prikazano na dnu predala za baterije.
Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost (+ ali -).

4. Ponovno namestite pokrovček predala za baterije.

Pazite, da se zaporna spona pravilno zaskoči.



Po potrebi pred vstavljanjem očistite kontakte baterije in naprave.

Sestavljanje žara

1. Zunanjo posodo **6** z vstavljenimi baterijami postavite na stabilno podlago brez tresljajev.
Pri tem pazite, da stoji vodoravno.
2. Notranjo posodo **5** vstavite v zunanjo posodo tako, da je cev za vpihovanje zraka **9** nameščena v ustrezni reži (glejte **sliko C**).
3. Posodo z lesnim ogljem **3** napolnite z običajnim lesnim ogljem, ki ustreza specifikaciji standarda EN 1860-2.
4. Pokrov **2** namestite na posodo za lesno oglje (glejte **sliko D**).
5. Vzemite netilni gel za žar, ki ustreza specifikaciji standarda EN 1860-3 in ki ga je potrdil DIN-CERTCO ter ga namestite pribl. 1 cm široko v obliki kroga na posodo za netenje ognja **4** (glejte **sliko E**).
6. Posodo za netenje ognja vstavite v notranjo posodo na cev za vpihovanje zraka.
7. Obrnite stikalo za vklop/izklop **8** v smeri urnega kazalca popolnoma v desno (glejte **sliko F**). Vklopi se stikalo za osvetlitev, ventilator pa se vklopi z opaznim pokom. Iz cevi za vpihovanje zraka se zrak dovaja v prostor za žar.
8. Dolgo vžigalico (npr. vžigalico za netenje ognja v kaminu) ali palični vžigalnik previdno približajte nanesenemu netilnemu gelu za žar (glejte **sliko G**).
9. Nadenite si zaščitne rokavice in napolnjeno posodo za lesno oglje z nameščenim pokrovom postavite na gorečo posodo za netenje ognja (glejte **sliko H**).
10. Rešetko za žar **1** namestite na zunanjo posodo tako, da so nosilci nad sponkami **7** (glejte **sliko I**).
11. Rešetko za žar zaklenite z obema sponkama (glejte **sliko J**).
Rešetka za žar in zunanja posoda sta zdaj trdno povezani med seboj.



Svetujemo, da pri prvi uporabi še ne polagate hrane na rešetko za žar, ker bi pri tem izparevali še morebitni proizvodni preostanki in lahko pride do manjšega dimljenja.

12. Počakajte, da lesno oglje v posodi za lesno oglje popolnoma pogori.
13. Izklopite žar tako, da stikalo za vklop/izklop obrnete do konca v nasprotni smeri urnega kazalca. Počakajte, da se žar popolnoma ohladi, in nato očistite dele, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.

Peka na žaru



- Peka na žaru ni povsod zaželeno in dovoljena. Dodatno je peka na žaru v določenih sezonah prepovedana, npr. v gozdovih zaradi s tem povezano nevarnostjo gozdnega požara. Upoštevajte take prepovedi.
- Izberite mesto, na katerem drugih ne obremenjujete z dimom in vonjem.
- Že pred peko na žaru pazite, da žara pozneje ne bo treba prestavljati.
- Priporočamo, da uporabljate kakovostno oglje za žar iz bukovega lesa. Briketov za žar nasprotno ne priporočamo, ker pri teh nastaja več dima in vonja in ker zaradi večje velikosti niso primerni za posodo za lesno oglje.
- Površina posameznih delov se med uporabo pod vplivom vročine spreminja. To ne vpliva na njihovo funkcijo.

1. Postavite žar, sestavite ga in napolnite posodo za lesno oglje **3** ter ga vklopite, kot je opisano v poglavju „Sestavljanje žara“, koraki 1–11.
2. Počakajte nekaj minut pri najvišji nastavitvi ventilatorja, dokler spodnje območje lesnega oglja v posodi za lesno oglje ne zgori do konca in dokler netilni gel za žar ni prekrit s slojem pepela.
3. Položite hrano na rešetko za žar **1** in začnite s peko.
 - S stikalom za vklop/izklop **8** lahko uravnavate dovajanje zraka in s tem intenzivnost žerjavnice. Bolj kot stikalo za vklop/izklop obračate v smeri urnega kazalca, močnejše deluje ventilator in tudi lesno oglje bo žarelo močnejše.
 - Ko se spodnji deli lesnega oglja dobro razžarijo ali ko nastane močno iskrenje, je treba moč ventilatorja zmanjšati in stikalo za izklop/vklop obrniti v nasprotni smeri urnega kazalca.
 - Če želite med peko narediti premor, ventilator popolnoma izklopite. Regulator temperature obrnite do konca v nasprotni smeri urnega kazalca. Osvetlitev stikala ugasne in ventilator se izklopi.
 - S poznejšim ponovnim vklopom se žerjavica ponovno razvname. S tem je mogoče podaljšati uporabni čas peti.



- Ne pecite prevelikih in predebelih kosov hrane. Velik kos mesa razrežite na primer na dva manjša kosa.
 - Rešetke za žar ne prenapolnite, tako da lahko hrano po potrebi hitro obrnete.
 - Na hrano, ki se „hitro“ speče, npr. klobasice ali tanjši kosi mesa, je treba posebej paziti. Žar je pri polni moči ventilatorja zelo zmogljiv.
- Ko končate s peko na žaru, vklopite žar in počakajte, da se popolnoma ohladi, nato pa ga očistite, premaknite ali pospravite.

Nasveti za peko na žaru

- Pečete lahko po vsej rešetki za žar **1**. Kot je pri žaru na lesno oglje običajno, so najbolj vroča mesta neposredno nad žerjavico. Zaradi posebne oblike pokrova **2** in pokrova posode za lesno oglje **3** se vročina bolje porazdeli.
- Rešetko za žar obložite v obliki obroča od območja poleg plošče za žar navzven. Bolj kot je hrana gosto porazdeljena po rešetki, bolj se vroč zrak, ki uhaja iz žerjave, porazdeli tudi na obrobna območja.
- Hrane, ki je naložena v obrobem območju, ni dovolj le obrniti, ampak jo je treba popeči z vseh strani.
- Za peko kruha priporočamo zunanje obrobno območje rešetke za žar.
- Preprečite uporabo živil, ki vsebujejo preveč maščobe; količina prestrežene maščobe v notranji posodi **5** je omejena.
- Za klobasice priporočamo območje pribl. dva obroča poleg okrogle plošče za žar, ker ne smejo biti takoj izpostavljeni visoki vročini.
- Za peko mesa je treba kose položiti najprej na sredino. Pravilna vročina za to je pribl. 6–8 minut po netenju oglja.
- Največja vročina se razvija neposredno poleg okrogle plošče za žar.
- Na žaru ne pecite prekajenih in dimljenih mesnin.
- Hrane ne pecite toliko, da bo pretemna, kajti s povečano temno obarvanostjo se poveča vsebnost neželenih spremljevalnih snovi.
- Pred zaužitjem obvezno odrežite zažgana ali zoglenela mesta.
- Preprečite nastajanje dima.
- Uporabljajte predvsem manj mastne ali nekoliko z mastjo preraščene tanke kose mesa in ne mastnih ali debelih kosov.
- Odrežite mastni rob z mesa.
- Oljne marinade uporabljajte varčno.
- Ne polivajte piva na meso in klobase, da bi nastala hrustljava skorja. V takšni skorji je še posebej veliko kancerogenih snovi.
- Žar se lahko glede na izbrano nastavitev stikala za vklop/izklop **8** zelo segreje. Zato v kratkih presledkih preverjajte napredovanje barve.
- Hrano redno obračajte/vrtite.

Dodajanje lesnega oglja

OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Med uporabo se deli žara močno segrejejo.

- Uporabljajte ustrezne rokavice za žar, da se zaščitite pred opeklinami. Pri dodajanju lesnega oglja se nikoli nezaščiteni ne dotikajte delov žara (npr. rešetke za žar).

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovno ravnanje z žarom lahko privede do poškodb.

- Rešetka za žar in pokrov posode za lesno oglje se zelo segrejeta. Pri dodajanju lesnega oglja ju odložite tako, da ju ni mogoče poškodovati.

Če želite podaljšati peko na žaru, lahko dodate lesno oglje. Pri tem pazite, da je v posodi za lesno oglje **3** še vedno dovolj žerjavice, da se bo lahko vnelo tudi novo oglje.

1. Sprostite obe sponki **7**.
2. Snemite rešetko za žar **1**. V ta namen primite za oba povišana loka.
3. Rešetko za žar postavite ali odložite na stran (npr. na tlakovce). Drugim osebam zaradi varnosti preprečite dostop do tega območja.
4. Snemite pokrov **2** posode za lesno oglje z ustreznimi kleščami za žar. Pokrov odložite na rešetko za žar.
5. Novo lesno oglje previdno položite v posodo za lesno oglje. Pazite, da posode za lesno oglje ne prenapolnite. Pokrov mora biti mogoče ponovno namestiti tako, da je poravnan.
6. Namestite pokrov na posodo za lesno oglje in nato rešetko za žar na žar.
7. Rešetko za žar pritrdite z obema sponkama.
8. Dovod zraka nastavite v maksimalni položaj tako, da do konca obrnete stikalo za vklop/izklop **8** v smeri urnega kazalca.
9. Nato dovajanje zraka ponovno zmanjšajte.

Ko se morebitni dim poleže in spodnji del lesnega oglja razžari, lahko nadaljujete s peko na žaru.

Čiščenje

OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Med uporabo se deli žara močno segrejejo.

- Preden žar očistite, ga pustite, da se popolnoma ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Z neustreznim čiščenjem lahko poškodujete žar.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Stik z vodo lahko občutno skrajša življenjsko dobo žara. Zunanje posode ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne čistite ga v pomivalnem stroju.

Žar očistite po vsaki uporabi na naslednji način:

1. Odvijte sponke **7** in odstranite rešetko za žar **1**.
2. Izpraznite posodo za lesno oglje **3**, nato posodo in pokrov **2** pobrišite z mehko in suho krpo do čistega.
3. Pustite rešetko za žar in notranjo posodo **5**, da se odmočita v topli vodi in ju nato ročno očistite z običajnim sredstvom za pomivanje posode.
Če je umazanija zelo močna ali zažgana, dodatno uporabite običajno razpršilo za čiščenje pečic.
4. Zunanjo posodo **6** očistite z vlažno krpo ali s krtačo.



- Posoda za lesno oglje in pokrov posode za lesno oglje sta obrabna dela in sta izpostavljena zelo visoki vročini. Kljub uporabi nerjavnega jekla se ti deli obarvajo, prav tako pa tudi popusti prvotna trdnost zank. To ni pomanjkljivost.
- Glede na uporabo in vrsto shranjevanja je treba te dele slej ali prej zamenjati z nadomestnimi deli.
- Obrabne dele, denimo posodo za lesno oglje in pokrov, lahko naročite pri servisnem centru. Obrnite se na pooblaščen servis, naveden na garancijskem listu. Tam boste izvedeli tudi ceno in stroške pošiljanja.

Shranjevanje

- Očiščen in posušen žar po možnosti spravite v transportno torbo **12** in ga shranite v suhem prostoru pri sobni temperaturi. Za shranjevanje lahko uporabite tudi originalno embalažo.
- Če žara ne boste uporabljali dlje časa, na primer ob koncu sezone peke na žaru, baterije vzemite iz predala za baterije **11**.

Iskanje napak

Napaka	Možni vzrok	Odpravljanje
Žerjavica se ne vname ali se vnema zelo počasi.	Uporabljate manj kakovostno ali vlažno lesno oglje.	Uporabljajte kakovostno lesno oglje, najbolje lesno oglje iz bukovine.
	Ventilator ne deluje s polno močjo.	Obrnite stikalo za vklop/izklop do konca v smeri urnega kazalca.
	Baterije so izpraznjene.	Vstavite nove baterije.
	Uporabljate premalo netilnega gela za žar.	Nanesite več netilnega gela za žar.
Ob prižiganju se močno kadi.	Ventilator ne deluje s polno močjo.	Obrnite stikalo za vklop/izklop do konca v smeri urnega kazalca.
	Uporabljate manj kakovostno ali vlažno lesno oglje.	Uporabljajte kakovostno lesno oglje, najbolje lesno oglje iz bukovine.

Oglje za žar hitro zgori.	V posodi za lesno oglje je premalo lesnega oglja,	Posodo za lesno oglje napolnite z ogljem do roba. Po potrebi prelomite večje kose, da lahko posodo napolnite z več oglja.
	Ventilator je ves čas deloval z visokim številom vrtljajev.	Ko se lesno oglje razžari, obrnite stikalo za vklop/izklop navzdol. Z nižjimi nastavitvami ventilatorja na žaru pečete bolj pazljivo in lesno oglje dlje gori.
Vročina ne zadostuje več za peko na žaru.	Preveč vetra je ali pa je lesno oglje že pogorelo.	Poiščite mesto postavitve, zaščiten pred vetrom, ali dodajte novo lesno oglje (glejte poglavje „Dodajanje lesnega oglja“).

Tehnični podatki

Tip:	GT-GwF-01
Baterije:	4× LR6 (AA)/1,5 V DC
Obratovalna napetost:	6 V DC, 250 mA
Številka izdelka:	94636

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Ta navodila za uporabo lahko prenesete tudi kot datoteko PDF z naše spletne strani www.gt-support.de.

Izjava o skladnosti



Skladnost izdelka z zakonsko predpisanimi standardi je zagotovljena. Celotno izjavo o skladnosti najdete na spletni strani www.gt-support.de.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odstranjevanje žara

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko žara ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Vsak potrošnik ima zakonsko dolžnost, da vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, odda na zbirno mesto v svoji občini, mestni četrti ali trgovini, da se odstranijo na okolju prijazen način.

* označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Distributer:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
DOMSTR. 19
20095 HAMBURG
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

94636



SLO 00800 / 456 22 000



gt-support-slo@telemarcom.de

IZDELEK:
GT-GwF-01

04/2017

3

**LETA
GARANCIJE**