



Navodila za uporabo












ŽAR NA LESNO OGLJE Z ELEKTRICNIM ZRACENJEM



Kazalo

Pregled	4
Vsebina kompleta/deli naprave.....	6
Splošno	7
Branje in shranjevanje navodil	7
Razlaga skic	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostna opozorila	8
Preverjanje obsega dobave	12
Priprava žara	12
Napotki k lokaciji.....	12
Vstavljanje baterij.....	13
Sestavljanje žara	13
Prva uporaba	15
Peka na žaru	15
Splošni nasveti za uporabo žara	15
Dodajanje lesnega oglja	16
Po peki na žaru.....	17
Nega.....	18
Čiščenje	18
Shranjevanje	19
Iskanje napak.....	19
Tehnični podatki	20
Izjava o skladnosti	21
Odstranjevanje odpadkov	21

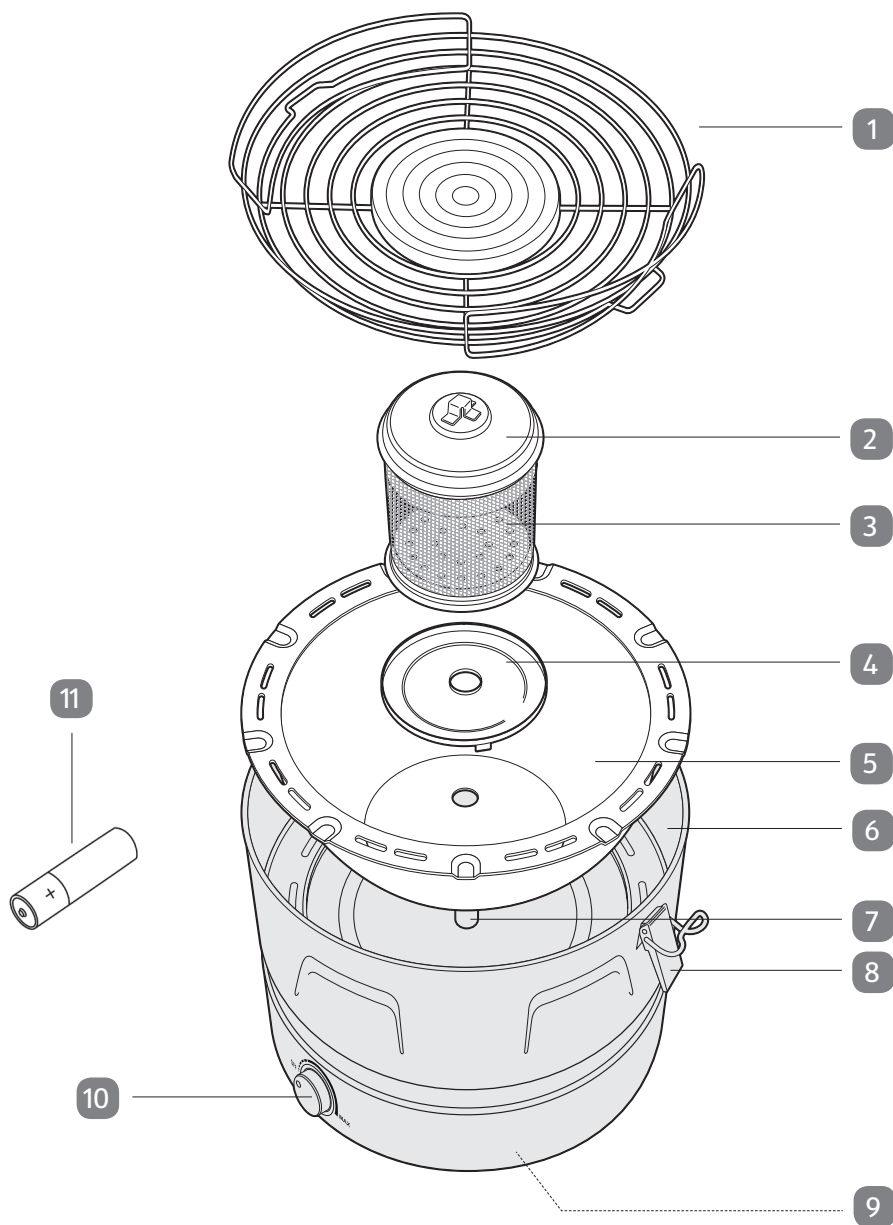

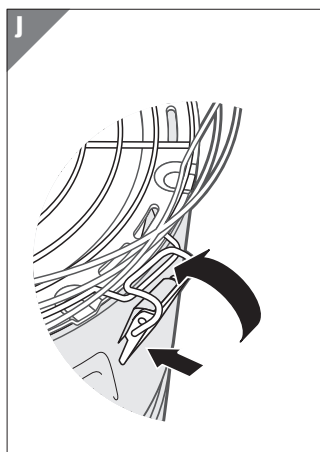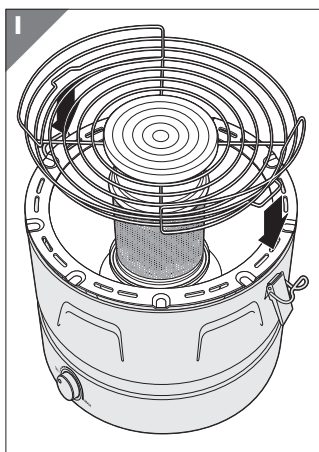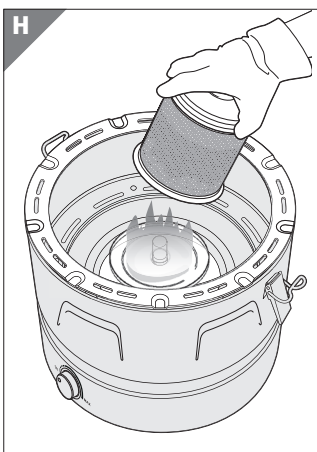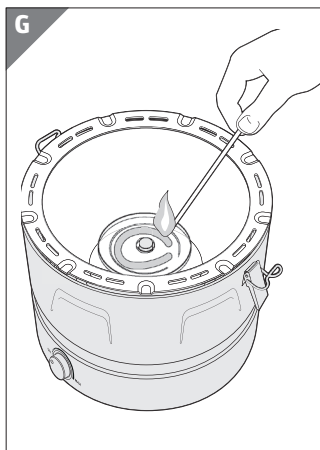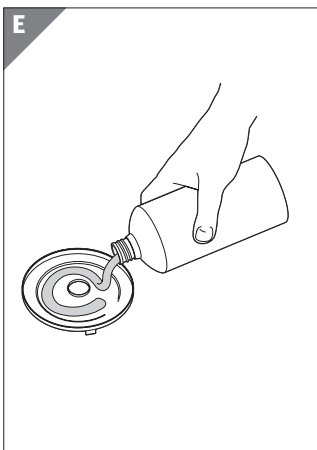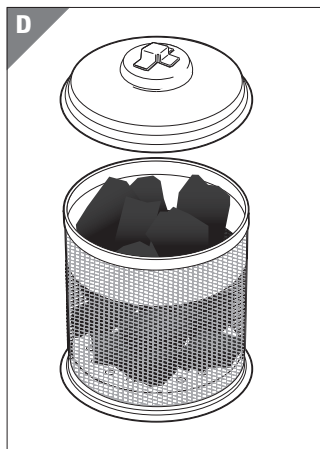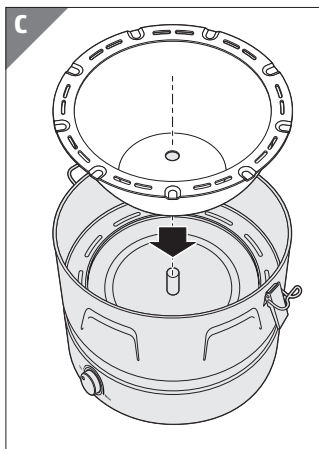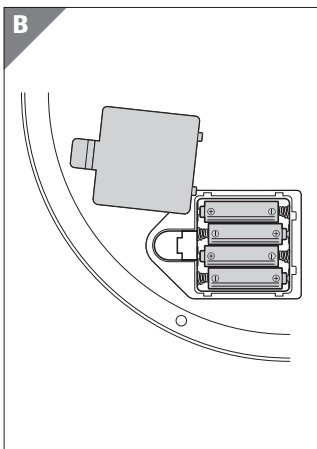

Obseg dobave/deli naprave

- 1 Rešetka za žar
- 2 Pokrov
- 3 Posoda za lesno oglje
- 4 Vžigalna skodelica
- 5 Notranja lupina
- 6 Zunanja lupina
- 7 Cevka za vpih zraka
- 8 Sponka
- 9 Baterijski predalček (spodnja stran)
- 10 Stikalo za vklop/izklop
- 11 4x baterije tipa LR6 (AA) / 1,5 V

Brez slike:

- Vrečka za transport in shranjevanje
- Navodilo za uporabo in garancijska kartica

Splošno

Branje in shranjevanje navodil



To navodilo za uporabo sodi k temu žaru na lesno oglje z električnim prezračevanjem (v nadaljevanju imenovan „žar“). Vsebuje pomembne informacije o začetku uporabe in rokovanju.

Navodilo za uporabo, še posebej varnostna opozorila, skrbno preberite, preden žar uporabljate. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči resne poškodbe ali škodo na žaru.

Navodilo za uporabo temelji na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone posameznih držav. Navodilo za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo.

Če žar predate tretji osebi, obvezno priložite tudi to navodilo za uporabo.

Razlaga skic

Naslednji simboli in signalne besede so uporabljeni v tem navodilu za uporabo, na žaru ali na embalaži.

Opozorilo!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo.

Napotek!

Ta signalni simbol/signalna beseda svari pred možnimi materialnimi škodami.



Ta simbol daje koristne dodatne informacije za montažo in delovanje.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti v okviru Evropskega gospodarskega prostora.



Proizvajalec tega izdelka je pravne takse za recikliranje odpadnega materiala plačal vnaprej. Zato je oproščen zakonske obveznosti, da embalažo brezplačno vzame nazaj.



Preverjena varnost: Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, ustrezajo zahtevam nemškega Zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost

Namenska uporaba

Ta žar je namenjen peki na žaru običajnih jedi za žar z lesnim ogljem.

Zasnovan je za uporabo v zasebnem gospodinjstvu in za tam običajno uporabljane količine. Za komercialno ali gospodinjstvu podobno uporabo (npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih komercialnih območjih, kot npr. restavracijah) žar ni primeren.

Žara se ne sme uporabljati v zaprtih prostorih.


Žar uporabljajte izključno z originalnim priborom in le na način, kot je opisan v teh navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba velja kot nenamenska in lahko vodi do materialnih škod ali celo do telesnih poškodb. Žar ni otroška igrača. Proizvajalec ali trgovec ne prevzemata nobenega jamstva za škode, ki nastanejo zaradi nenamenske ali napačne uporabe izdelka.

Varnostna opozorila



PREVIDNO! Za prižiganje ali ponovno prižiganje ne uporabljajte špirita ali bencina! Kot pomoč za prižiganje uporabljajte izključno gel za prižiganje žara, ki ustreza EN 1860-3.

POZOR! Ne dovolite otrokom in domačim živalim, da se približujejo žaru!

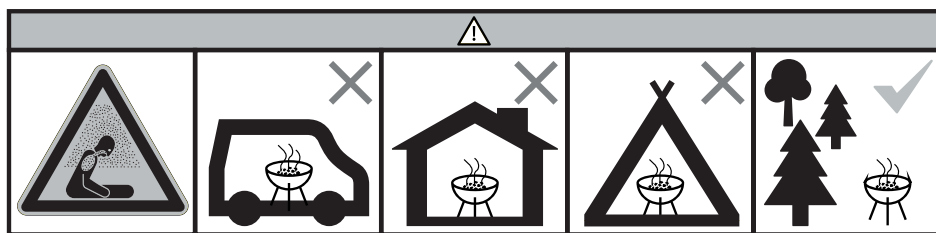

Žara ne uporabljajte v zaprtih in/ali bivalnih prostorih, npr. v zgradbah, šotorih, stanovanjskih prikolicah, avtodomih, čolnih. Obstaja smrtna nevarnost zaradi ogljikovega monoksida.

⚠ Opozorilo!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer delni invalidi, starejše osebe z omejitvami njihovih fizičnih in duševnih sposobnosti) ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem (na primer starejši otroci).

- To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, če so nadzorovane ali so bile poučene o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja ali uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci.
- Ne dovolite otrokom in domačim živalim v bližino žara in pribora.
- Med delovanjem žara nikoli ne pustite brez nadzora.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažno folijo. Med igro se lahko vanjo zapletejo in zadušijo.
- Baterije hranite izven dosega otrok.

⚠ Opozorilo!

Nevarnost opeklin!

Med uporabo izstopa iz žara navzgor zelo vroč zrak in deli žara se segrejejo.

- Za peko na žaru uporabljajte lesno oglje, ki ustreza specifikaciji EN 1860-2. Pri nakupu pazite na ustrezno oznako. Priporočamo bukovo lesno oglje.
- Uporabite izključno gelni vžigalnik za žar (gorilni gel) na etanolni osnovi. Le-ta mora ustrezati specifikaciji EN1860-3 in biti certificiran s strani DIN-CERTCO. Tega vžigalnika za žar ob pravilni uporabi ne more raznesti, niti ne more eksplodirati in

- zato vplivati na okus. Pri nakupu pazite na ustrezno oznako.
- Nikoli ne uporabljajte gorljivih tekočin, kot so gorilni špirit, bencin, svetilno olje ali druga izredno nevarna goriva kot pomoč pri vžiganju, in ne vlivajte jih v žerjavico. Pri uporabi teh tekočin obstaja nevarnost najhujših opeklin!
 - POZOR! Ta žar se zelo segreje in ga med delovanjem ni dovoljeno premikati! Po uporabi žar vedno pustite, da se popolnoma ohladi, preden ga čistite, transportirate ali pospravite.
 - Pri delu z vročim žarom nosite ustrezne rokavice za žar (npr. pri rokovanju z jedmi na žaru) in v idealnem primeru tudi predpasnik za žar.
 - Pri rokovanju z jedmi na žaru uporabljajte klešče za žar oz. ustrezen pribor za žar.
 - Med peko na žaru se nikoli ne sklanjajte nad vroč žar.

Opozorilo!

Nevarnost poškodbe!

Nevarnost poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami.

- POZOR: Nevarnost eksplozije pri nestrokovnem ravnanju z baterijami.
- Baterij se ne sme polniti, z drugimi sredstvi reaktivirati, razstavljati, metati v ogenj, segrevati ali z njimi povzročiti kratkega stika. Sicer obstaja povečana nevarnost eksplozije in iztekanja, poleg tega lahko uhajajo plini!
- Preprečite stik baterijske tekočine s kožo, očmi in sluznicami. Ob stiku prizadeta mesta takoj splaknite z veliko čiste vode in nemudoma poiščite zdravnika.

Napotek!

Nevarnost požara!

Zaradi nepravilnega ravnanja z žarom obstaja nevarnost požara.

- Pazite na zadostno veliko razdaljo med žarom in vnetljivim materialom.
- Pazite na zadostno razdaljo, če žar postavite pod sončnik ali markizo.
- Žar postavite izključno na trdno in ravno podlago, da preprečite, da bi se prevrnil. Poleg tega mora biti podlaga odporna na vročino in neobčutljiva na maščobne brizge koščke žerjavice. Teh pri peki na žaru skoraj ni mogoče preprečiti.
- Za pogasitev žerjavice nikoli ne uporabljajte vode.
- Preprečite nastanek odprtega ognja. Maščobni brizgi, ki se ob strani izločajo iz jedi na žaru, se na preveč segretem kurišču vnamejo. Nemudoma zmanjšajte dovod zraka z nastavitvenim kolescem stikala za vklop/izklop. Jedi z žara, s katerih odteka maščoba, za kratek čas vzemite s kleščami z žara, dokler temperatura žara nekoliko ne pade.
- Kapaciteta prestrežene maščobe v notranji lupini je omejena; maščoba v nobenem primeru ne sme doseči zelo vroče vžigalne skodelice pod kuriščem, ker se lahko vžge.

Napotek!

Materialna škoda!

- Uporabljajte izključno pribor, ki ga priporoča proizvajalec oz. je priložen v obsegu dobave. Ne uporabljajte delov pribora naprave drugega proizvajalca.
- Če so baterije izrabljene ali če žara dalj časa ne uporabljate, npr. ob koncu sezone peke na žaru, vzemite baterije iz žara. Tako preprečite škode, ki bi lahko nastale zaradi iztekanja.
- Ne izpostavljajte baterij ekstremnim pogojem tako, da jih shranjujete npr. na grelnih telesih ali pod direktnim sončnim

sevanjem. Povišana nevarnost iztekanja!

- Ne izpostavljajte baterij ekstremnim pogojem, npr. na grelnih telesih, direktnemu sončnemu sevanju.
- Ne izvajajte sprememb na napravi. Popravila naj izvaja le strokovna delavnica, da se preprečijo nevarnosti, in upoštevajte garancijske pogoje.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistilnih sredstev, sredstev za poliranje, trdih gob ali podobnega.
- Žar shranite na suhem mestu. Zaščitite ga pred vlago, dežjem, itd.
- S posodo za lesno oglje ravnajte skrbno. Ne izvajajte stranskega pritiska na blago in posodo primite le za zgornji, ojačan rob.

Upoštevajte:

Priporočamo vam, da uporabljajte kakovostno oglje za žar iz bukovega les. Briketov za žar nasprotno ne priporočamo, ker pogosto povzročajo več dima in vonja, in zaradi svoje velike oblike niso primerni za posode za lesno oglje.

Preverjanje obsega dobave

1. Vzemite vse dele iz embalaže.
2. Odstranite ves transportni material (kartone, folije itd.).
3. Kontrolirajte, ali žar oz. posamezni deli izkazujejo poškodbe. V tem primeru žara ne uporabljajte več. Obrnite se na naš servisni center. Kontaktne podatke najdete na garancijski kartici.
4. Kontrolirajte, ali so vsi deli na mestu (glejte **sl. A**).

Priprava žara

Napotki k lokaciji

- Peka na žaru ni povsod zaželeno in dovoljena. Poleg tega lahko obstajajo sezonske prepovedi peke na žaru, npr. v gozdovih zaradi nevarnosti gozdnih požarov. Upoštevajte takšne prepovedi.
- Izberite lokacijo, na kateri se ostali ne čutijo obremenjeni z dimom in vonjem.

- Pred peko na žaru pazite na to, da vam žara kasneje ni treba premikati.
- Pazite na to, da žar vedno stoji vodoravno.

Vstavljanje baterij

1. Pritisnite zaporno vezico pokrovčka baterijskega predalčka nekoliko navznoter in in spustite pokrovček baterijskega predalčka (glejte **sl. B**).
2. Priložene baterije **11** vstavite tako, kot je prikazano na dnu baterijskega predalčka **9**. Upoštevajte pravilno polarnost baterij (+/-).
3. Ponovno namestite pokrovček baterijskega predalčka.
Pazite na to, da se zaporna vezica pravilno zaskoči.

Napotki za menjavo baterij

Če žerjavica le še počasi žari ali sploh ne zažari več, so verjetno baterije ventilatorja prešibke in jih je treba zamenjati.

- Postopajte, kot je opisano za vstavljanje baterij.

Upoštevajte:

- Pred zamenjavo baterij pustite, da se žar popolnoma ohladi.
- Odstranite vse dele iz zunanje lupine **6**.
- Vedno zamenjajte vse stare baterije in uporabite le takšne, kot so navedene v „Tehničnih podatkih“.
- Vstavite le baterije enakega tipa, ne uporabljajte različnih tipov ali rabljenih in novih baterij skupaj.
- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost (+/-).
- Pred vstavljanjem po potrebi očistite kontakte baterij in naprave.
- Stare baterije zavržite okolju prijazno, glejte „Odstranjevanje odpadkov“.

Sestavljanje žara

Napotek!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z žarom lahko vodi do poškodb.

- Ne izvajajte stranskega pritiska na blago posode za lesno oglje.
Kurišče prijemajte le za zgornji, ojačan rob.



- Uporabljajte le lesno oglje, ne briketov lesnega oglja.
- Gel za prižiganje žara ne sodi v obseg dobave. Uporabite izključno gel za prižiganje žara, ki je za to predviden. Gel mora ustrezati specifikaciji EN1860-3 in biti certificiran s strani DIN-CERTCO.

1. Zunanjo lupino **6** z vstavljenimi baterijami postavite na stabilno, ravno, toplotno odporno podlago brez vibracij.
2. Notranjo lupino **5** postavite v zunanjo lupino (glejte **sl. C**).
3. Posodo za lesno oglje **3** napolnite z običajnim lesnim ogljem (**priporočamo oglje za žar iz bukovega lesa**) in namestite pokrov **2** (glejte **sl. D**).



Posode za lesno oglje ne napolnite preveč. Pokrov morate z lahkoto izravnano namestiti.

4. Na vžigalno skodelico **4** nanesite pribl. 1 cm širok krog gela za prižiganje žara (glejte **sl. E**).
5. Vžigalno skodelico postavite v notranjo lupino.
6. Obrnite stikalo za vklop/izklop **10** v smeri urnih kazalcev povsem v desno (MAX) (glejte **sl. F**). Lučka stikala sveti in ventilator se vklopi z zaznavnim pokom. Iz cevke za vpih zraka **7** se zrak vpihuje v prostor žara.
7. Dolgo vžigalico (npr. kaminsko vžigalico) ali palični vžigalnik previdno približajte nanešenemu gelu za prižiganje žara (glejte **sl. G**).
8. Napolnjeno posodo za lesno oglje z nameščenim pokrovom postavite na gorečo vžigalno skodelico (glejte **sl. H**).
9. Rešetko za žar 1 postavite na zunanjo lupino (glejte **sl. I**).
10. Rešetko za žar pritrdite z obema sponkama 8 (glejte **sl. J**).
Rešetka za žar in zunanja lupina sta zdaj trdno spojeni.
11. Počakajte nekaj minut pri največji nastavitvi ventilatorja, dokler se spodnje področje lesnega oglja v posodi za lesno oglje ne razžari.
Šele nato lahko naložite jedi za žar in začnete peči na žaru.
Jedi za žar položite šele, ko je lesno oglje pokrito s plastjo pepela.
12. Nato dovod zraka nekoliko zmanjšajte, najkasneje ko možno iskrenje postane preveliko.

Prva uporaba

Priporočamo vam, da pri prvi uporabi na rešetko za žar še ne položite jedi za peko na žaru, ker se pri tem še lahko uplinjajo morebitni proizvodni ostanki in pride do določenega nastajanja dima. Pri tem mora lesno oglje najmanj 30 minut žareti.

1. Po 30 minutah pustite, da se žar popolnoma ohladi.
2. Nato vse dele očistite, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.

Peka na žaru

Pri peki na žaru s to napravo upoštevajte naslednje točke:

- S stikalom za vklop/izklop **10** lahko upravljate dovod zraka in s tem intenzivnost žerjavice. Bolj ko stikalo za vklop/izklop obrnete v smeri urinih kazalcev, močnejše dela puhalo in toliko močnejše lesno oglje žari.
- Takoj ko so spodnje plasti lesnega oglja dobro razžarjene oz. pri premočnem iskrenju morate zmanjšati moč puhala in stikalo za vklop/izklop obrniti v nasprotni smeri urinih kazalcev.
- Če želite napraviti kratek premor med peko na žaru, lahko puhalo povsem izklopite (OFF). S kasnejšim ponovnim vklopom se žerjavica ponovno razžari. S tem je mogoče podaljšati uporaben čas žara.
- Preprečite prevelike ali predebele kose jedi za žar. Velik kos mesa npr. raje razrežite na dva manjša kosa.
- Rešetke za žar ne napolnite preveč, tako da lahko jedi z žara po potrebi hitro obrnete.
- „Hitre“ jedi z žara, npr. klobasice ali tanke kose mesa, morate še posebej nadzorovati. Žar je pri polni moči ventilatorja zelo zmogljiv.

Splošni nasveti za uporabo žara

- Pečete lahko na celotni rešetki. Kot je običajno pri žaru na lesno oglje, so najbolj vroča mesta neposredno nad žerjavico. Zaradi posebne oblike pokrova in kurišča se vročina boljše porazdeli.
- Rešetko za žar obložite krožno od območja poleg žar plošče navzven. Bolj tesno kot leži jed za žar ena poleg druge na rešetki, toliko bolj se vroč zrak, ki se dviga iz žerjavice, porazdeli na robna območja.
- Jedi, ki ležijo v robnem območju, je treba ne samo obračati, temveč tudi vrteti.
- Za praženje kruha se priporoča zunanje robno območje rešetke za žar.

- Izogibajte se uporabi živil, ki vsebujejo maščobo; kapaciteta prestrežene maščobe v notranji lupini je omejena.
- Klobasic se ne sme takoj izpostaviti veliki vročini. V ta namen se priporoča območje pribl. 2 krogov neposredno poleg okrogle žar plošče.
- Za peko je treba kose mesa najprej naložiti v sredino; pribl. 6-8 minut po prižigu je tam prava vročina za to.
- Najmočnejša vročina nastane neposredno poleg okrogle žar plošče.
- Na žaru ne pecite prekajenih in dimljenih kosov mesa.
- Jedi na žaru ne pecite do pretemne barve, kajti s povečanim temnenjem se povečuje vsebnost neželenih spremljajočih snovi.
- Zažgana ali zoglenela mesta na živilu pred uživanjem obvezno odrežite.
- Preprečite dimljenje.
- Raje uporabite nemastne ali oprane tanke kose mesa namesto mastnih in debelih kosov.
- Mastne robove odrežite z mesa.
- Oljne marinade uporabljajte varčno.
- Mesa in klobas ne škropite s pivom, da bi dobili hrustljivo skorjico.
- V tej skorjici je še posebej veliko karcinogenih snovi.
- Žar se lahko, glede na izbrano nastavitev stikala za vklop/izklop, zelo segreje. Zato kontrolirajte rjavenje jedi v kratkih presledkih. Jedi na žaru redno vrtite/obračajte.

Dodajanje lesnega oglja

Opozorilo!

Nevarnost opeklin!

Med uporabo se deli žara močno segrejejo.

- Uporabljajte ustrezne rokavice za žar, da se zaščitite pred opeklinami. Pri dodajanju lesnega oglja se delov žara, npr. rešetke za žar, nikoli ne dotikajte brez zaščite.

Napotek!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z žarom lahko vodi do poškodb.

- Pri dodajanju lesnega oglja odstavite vroče dele žara tako, da ne more priti do poškodb. Rešetka za žar in pokrov posode za lesno oglje se zelo segrejeta.

Za podaljšanje časa peke na žaru lahko dodate lesno oglje. Pri tem pazite na to, da je v posodi za lesno oglje še dovolj žerjavice, da se bo novo oglje lahko razžarelo.

1. Stikalo za vklop/izklop **10** postavite na OFF.
2. Odprite obe sponki **8**.
3. Rešetko za žar **1** primite najboljše za oba povišana ročaja, in jo snemite. **Pri delu z žarom nosite ustrezno zaščitno obleko, npr. predpasnik za žar ter rokavice za žar ali podobno. Žara ne prijemajte direktno!**
4. Rešetko za žar postavite ali odložite na stran, npr. na ploščo pešpoti ali podobno. Druge osebe naj se temu območju iz varnostnih razlogov ne približujejo.
5. Zelo vroč pokrov **2** posode za lesno oglje **3** dvignite z ustreznimi kleščami za žar. Pokrov položite na rešetko za žar. Tudi pokrov je zelo vroč!
6. Previdno dodajte novo lesno oglje v posodo za lesno oglje. Ne napolnite preveč! Pokrov je treba v vsakem primeru ponovno poravnano namestiti.
7. Namestite pokrov na posodo za lesno oglje in nato rešetko na žar. Rešetko za žar zavarujte z obema sponkama.
8. Stikalo za vklop/izklop **10** nastavite za nekaj minut na največjo stopnjo (MAX). Nato zmanjšajte dovod zraka.

Jedi za žar položite šele, ko je lesno oglje pokrito s plastjo pepela.

Po peki na žaru

1. Če ne želite dalje peči na žaru, zavrtite stikalo za vklop/izklop **10** v nasprotni smeri urinih kazalcev do konca (OFF). Osvetlitev stikala ugasne in ventilator se izklopi.
2. Pustite, da se žar popolnoma ohladi, preden ga čistite, premikate ali pospravite.

Nega

Čiščenje

Opozorilo!

Nevarnost opeklin!

Med uporabo se deli žara močno segrejejo.

- Pustite, da se žar popolnoma ohladi, preden ga čistite.

Napotek!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovna uporaba lahko vodi do poškodb.

- Zunanje lupine ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Prav tako je ne čistite v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistilnih sredstev, sredstev za poliranje, trdih gob ali podobnega.
- Žar shranite na suhem mestu. Zaščitite ga pred vlago, dežjem, itd.

Žar očistite po vsaki uporabi.

1. Odpnite sponki **8** in snemite rešetko za žar **1**.
2. Izpraznite posodo za lesno oglje **3**; posodo za lesno oglje in pokrov **2** do suhega obrišite z mehko suho krpo. V nobenem primeru za čiščenje ne uporabljate vode, ker to znatno skrajšuje življenjsko dobo delov.
3. Po fazi mehčanja s toplo vodo in običajnim sredstvom za pomivanje posode očistite rešetko za žar in notranjo lupino **5**. V primeru močne, prižgane umazanije pomaga uporaba običajnega spreja za pečice.
4. Zunanjo lupino **6** očistite z vlažno krpo.

Upoštevajte:

- Posoda za lesno oglje in pokrov posode za lesno oglje sta obrabljiva dela in sta izpostavljena zelo visoki vročini. Prvotna trdnost mrežaste tkanine popusti. Kljub uporabi plemenitega jekla se ti deli obarvajo. To ne predstavlja okvare.
- Glede na uporabo in način shranjevanja je treba te dele slej ko prej zamenjati z nadomestnimi deli.
- Obrabljivi deli, kot npr. posoda za oglje in pokrov, se lahko naročijo preko servisnega centra. Tam boste izvedeli tudi cene in stroške odpreme. Kontaktne podatke najdete na garancijski kartici.

Shranjevanje

- Očiščen in suh žar shranite na suhem mestu pri sobni temperaturi.
Žar zaščitite pred vlago.
- Za shranjevanje uporabite vrečko za transport in shranjevanje ali originalno embalažo.
- Če žara dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije iz baterijskega predalčka.



Površina posameznih delov se med uporabo zaradi vpliva vročine spremeni. To ne vpliva na njihovo delovanje

Iskanje napak

	Problem	Možen vzrok	Odpravljanje napake
1.	Žerjavice sploh ni ali le počasi žari.	Uporabljate manjvredno ali vlažno lesno oglje.	Uporabite kakovostno in suho lesno oglje, najboljše bukovo lesno oglje.
		Puhalo ima premajhno moč.	Obrnite stikalo za vklop/izklop do konca v smeri urinih kazalcev (MAX).
		Baterije so izrabljene.	Vstavite nove baterije.

	Problem	Možen vzrok	Odpravljanje napake
2.	Ob prižigu se močno dimi.	Uporabljate premalo gela za prižiganje žara.	Vzemite več gela za prižiganje žara.
		Puhalo ima premajhno moč.	Obrnite stikalo za vklop/izklop do konca v smeri urinih kazalcev (MAX).
		Uporabljate manjvredno ali vlažno lesno oglje.	Uporabite kakovostno in suho lesno oglje, najboljše bukovo lesno oglje.
3.	Oglje za žar se hitro izrabi.	Premalo oglja v posodi za lesno oglje.	Posodo za oglje napolnite z ogljem do roba. Ne napolnite ga preveč, pokrov mora biti mogoče izravnano namestiti. Po potrebi večje koščke oglja nalomite; tako gre v posodo za oglje več oglja.
		Puhalo ves čas deluje z največjo močjo.	Po razžaritvi lesnega oglja obrnite stikalo za vklop/izklop navzdol. Z nižjo nastavitvijo ventilatorja lahko pogosto pečete bolj pazljivo in lesno oglje zdrži več časa.
4.	Vročina ne zadošča več za peko na žaru.	Preveč vetra ali lesno oglje je izčrpano.	Poiščite mesto postavitve, zaščiteno pred vetrom, oz. dodajte novo lesno oglje (glejte poglavje „Dodajanje lesnega oglja“).

Tehnični podatki

Tip	GT-GWF-01
Baterije:	4x LR6 (AA)/ 1,5 V ===
Poraba moči:	6 V ===, 250 mA
Številka artikla:	95978

Ker naše proizvode nenehno razvijamo naprej in izboljšujemo, so možne spremembe v dizajnu in tehnične spremembe.

To navodilo za uporabo lahko z naše spletne strani **www.gt-support.de** snamete tudi v obliki PDF datoteke.

Izjava o skladnosti



Zagotovljena je skladnost proizvoda z zakonsko predpisanimi standardi. Popolno Izjavo o skladnosti najdete na internetni strani www.gt-support.de.

Odstranjevanje odpadkov

Odstranjevanje embalaže



Embalažo zavrzite sortno čisto. Lepenko in karton oddajte med star papir, folije v zbiralnik reciklrinih materialov.

Odlaganje žara med odpadke

Žar zavrzite v skladu s predpisi, ki veljajo v vaši državi.



Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!

V kolikor žara ni mogoče več uporabljati, je vsak uporabnik zakonsko dolžan stare naprave oddati ločeno od gospodinjskih smeti, npr. na zbirnem mestu njegove občine/mestne četrti. S tem se zagotovi, da se stare naprave strokovno reciklirajo ter se preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene z gornjim simbolom.

Pred odstranjevanjem med odpadke odstranite baterije iz žara in jih zavrzite ločeno.



Baterije in akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot uporabnik ste zakonsko dolžni baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirno mesto svoje občine, mestne četrti ali v trgovini, da se lahko odvedejo v odstranjevanje odpadkov, ki varuje okolje.



SI

Distributer:

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

95978



00800 / 456 22 000



gt-support-slo@telemarcom.de

IZDELEK: GT-GwF-01

04/2018

3

**LETA
GARANCIJE**