

# QUIGG

## Haartrockner


GT-HDb-01



**3 Jahre**  
HERSTELLER-  
GARANTIE

**KUNDENSERVICE**  
☎ 0800 / 5000136  
(kostenfrei)  
💻 gt-support@  
servicecenter-muenster.de  
9354 04/10/17

### ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG



29093540

04/10/17

PO51000758

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheit .....	3
Teile und Bedienelemente .....	6
Lieferumfang .....	6
Gebrauch .....	7
Überhitzungsschutz .....	8
Haartrockner verstauen .....	8
Reinigen .....	9
Konformitätserklärung .....	9
Entsorgen .....	9
Störung und Abhilfe .....	10
Technische Daten .....	10

**An der Netzanschlussleitung des Haartrockners  
befindet sich ein Sticker mit Symbolen.  
Dieser Sticker darf nicht entfernt werden.**

# Sicherheit

## Anleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

## Wichtige Anweisungen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch

Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Netzanschlussleitung fern.
- Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.



**WARNUNG:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Dieser Haartrockner dient zum Trocknen und Frisieren von menschlichem Naturhaar. Kunsthaar darf mit dem Haartrockner nicht behandelt werden.
- Der Haartrockner ist für den Privatgebrauch konzipiert. Für die gewerbliche Nutzung, z. B. in Friseursalons oder Schönheitsstudios, ist er nicht geeignet.

### **Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

### **Gefahr durch Elektrizität**

- Der Haartrockner darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen. Stromschlaggefahr! Benutzen Sie das Gerät daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen oder im Freien.

- Bedienen Sie den Haartrockner nicht mit nassen Händen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den „Technischen Daten“ entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Haartrockner schnell aus der Steckdose ziehen können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht:
  - wenn Gerät, Netzanschlussleitung oder Stecker beschädigt sind,
  - das Gerät heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
  - wenn Sie den Haartrockner nicht benutzen,
  - nach jedem Gebrauch,
  - bevor Sie das Gerät reinigen oder wegpacken,
  - wenn während des Betriebs offensichtlich eine Störung auftritt,
  - bei Gewitter.
 Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht an der Netzanschlussleitung.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die Garantiebedingungen.

## **Gefahr von Brand/ Verbrennung und/oder Explosion**

- Schalten Sie den Haartrockner immer aus, wenn Sie ihn aus der Hand legen. Legen Sie ihn dann nur auf eine feste und hitzebeständige Fläche.
- Auch nach dem Gebrauch ist der Haartrockner noch längere Zeit heiß. Lassen Sie den Haartrockner ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder verstauen.
- Sprühen Sie kein Haarspray bei eingeschaltetem Gerät. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Betreiben Sie den Haartrockner nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie ihn auch beim Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.

## **Gefahr von sonstigen Verletzungen**


- Stecken Sie niemals Finger oder Gegenstände in die Gitteröffnungen.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht zur Stolperfalle wird.

## **Hinweis - Sachschäden**

- Decken Sie das Lufteintrittsgitter während des Betriebes nicht ab, und reinigen Sie es von Zeit zu Zeit. Ansonsten kann es passieren, dass der eingebaute Überhitzungsschutz den Haartrockner ausschaltet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Überhitzungsschutz“.

- Verwenden Sie den Haartrockner nicht für Perücken oder Haarteile aus synthetischem Material.
- Richten Sie den heißen Luftstrahl nicht auf Tiere, Pflanzen oder Gegenstände.

# Teile und Bedienelemente

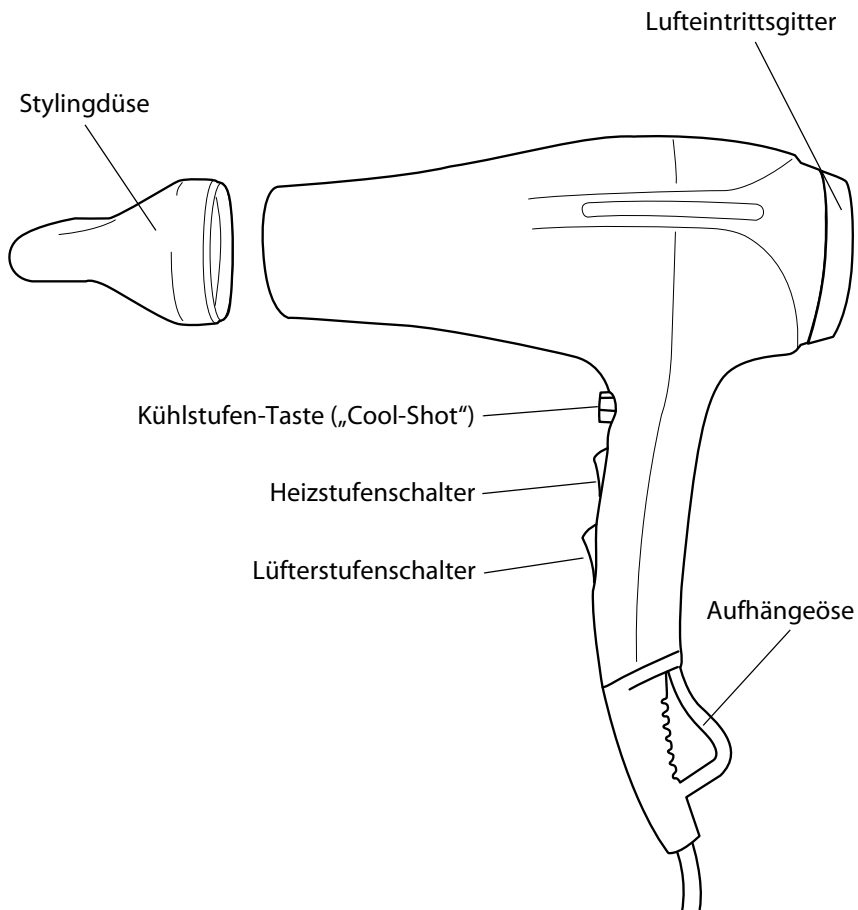

## Lieferumfang

- Haartrockner
- Stylingdüse
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

# Gebrauch

## Allgemeine Hinweise

- Mit der beiliegenden Stylingdüse können Sie den Luftstrom gezielt zum Stylen einsetzen. Die Stylingdüse kann in jede Position gedreht werden.
- Sie können den Haartrockner auch ohne Stylingdüse nutzen.

## Stylingdüse aufstecken und Haartrockner einschalten



Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Das ist unbedenklich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, z. B. über ein geöffnetes Fenster.

1. Drücken Sie die Stylingdüse auf die Luftaustrittsöffnung, bis der Aufsatz einrastet.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Achten Sie dabei darauf, dass der Haartrockner ausgeschaltet ist.
3. Stellen Sie jeweils mit dem Lüfterstufenschalter und dem Heizstufenschalter die gewünschte Stufe ein.  
Beide Schalter verfügen über drei Stufen, so dass sich folgende Schaltmöglichkeiten ergeben:

Lüfterstufenschalter		Heizstufenschalter	Funktion
0	+	}}}}	= AUS
	+	}	= Kaltluftstufe, niedriger Luftstrom
	+	}	= Kaltluftstufe, hoher Luftstrom
	+	}}	= niedriger Luftstrom + niedrige Heizstufe
	+	}}	= hoher Luftstrom + niedrige Heizstufe
	+	}}}}	= niedriger Luftstrom + hohe Heizstufe
	+	}}}}	= hoher Luftstrom + hohe Heizstufe

Beachten Sie folgende Punkte:

- Für das schnelle Trocknen der Haare ist es empfehlenswert, den Haartrockner zuerst einige Minuten auf hoher Heizstufe zu benutzen. Stellen Sie dazu den Heizstufenschalter auf Stellung **III**. Danach schalten Sie auf die niedrigere Stufe **II** herunter und formen die gewünschte Frisur.
- Festigen Sie Locken bzw. Wellen mit der Kaltluft-Funktion, indem Sie die Kühlstufen-Taste für einen „Cool-Shot“ drücken. Die Luft, die dabei entströmt, ist lauwarm, also nicht völlig kalt.
- Sie können die Kühlstufen-Taste sowohl bei der niedrigen als auch bei der hohen Heizlüfterstufe betätigen.
- Halten Sie die Kühlstufen-Taste während der Benutzung gedrückt.
- Bevor Sie die Haare auskämmen, lassen Sie diese zunächst abkühlen, damit Ihre Frisur in Form bleibt.

## Nach dem Gebrauch



### Warnung

Unmittelbar nach dem Gebrauch kann die Stylingdüse noch sehr heiß sein. Lassen Sie die Stylingdüse abkühlen, bevor Sie abnehmen.

1. Stellen Sie den Lüfterstufenschalter auf **0**.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

3. Lassen Sie den Haartrockner abkühlen.
4. Ziehen Sie die Stylingdüse ab.

## Überhitzungsschutz

Bei eingeschränktem Lufteintritt wird der Haartrockner durch den eingebauten Überhitzungsschutz abgeschaltet.

Machen Sie in diesem Fall Folgendes:

1. Stellen Sie den Lüfterstufenschalter auf die Stellung **0**.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Lassen Sie den Haartrockner vollständig abkühlen.
4. Reinigen Sie das Lufteintrittsgitter, siehe Kapitel „Reinigen“.

Anschließend können Sie den Haartrockner wieder in Betrieb nehmen.

## Haartrockner verstauen

- ▶ Lassen Sie den Haartrockner vor dem Verstauen vollständig abkühlen.

Der Haartrockner verfügt über eine Aufhängeöse, mit der Sie den Haartrockner aufhängen können.



# Reinigen




## Gefahr

- Der Haartrockner darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder damit in Berührung kommen. Stromschlaggefahr!
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Haartrockner und die Stylingdüse abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Betreiben Sie den Haartrockner nie ohne das Lufteintrittsgitter.



Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme, Stahlwolle o. Ä.

1. Drehen Sie das Lufteintrittsgitter etwas gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann das Lufteintrittsgitter vom Haartrockner ab.

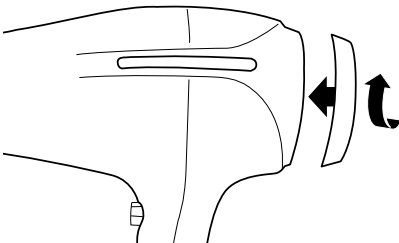

2. Reinigen Sie das Lufteintrittsgitter mit einer kleinen Bürste, um es von Staub und Haaren zu befreien. Setzen Sie es wieder auf und drehen es dann im Uhrzeigersinn, um es zu verriegeln.

3. Ziehen Sie ggf. die Stylingdüse ab.
4. Reinigen Sie das Gehäuse und Stylingdüse mit einem weichen, bei Bedarf leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Haartrockners gelangt.

## Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).

## Entsorgen



Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer

einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.


Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht, indem Sie diese sortenrein in die bereitgestellten Sammelbehälter geben.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

# Störung und Abhilfe

Fehler	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Keine Funktion.	- Stecker in der Steckdose?
Keine Funktion, Haartrockner schaltet im Betrieb ab.	- Überhitzungsschutz aktiv? Siehe Kapitel „Überhitzungsschutz“.

## Technische Daten

Modell:	GT-HDb-01
Stromversorgung:	220-240 V~, 50/60 Hz, 1800-2200 W
Schutzklasse:	II 
Umgebungsbedingungen:	Temperatur: 0 bis +40 °C Luftfeuchtigkeit: bis maximal 85% (relativ)

Dieses Gerät erfüllt die CE-Vorschriften und entspricht den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2009/125/EG Verordnung 1275/2008/EU.

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) heruntergeladen werden.





Serviceadresse:

Globaltronics Service Center  
c/o Teknihall Elektronik GmbH  
Breitefeld 15  
64839 Münster  
Germany

Vertrieben durch (keine Serviceadresse!):  
Globaltronics GmbH & Co. KG  
Domstr. 19  
20095 Hamburg  
Germany