



Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

i Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“).

GS Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass dieser Artikel den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.

Der Artikel hat die Schutzklasse II (Verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.)

IP44 Der Artikel ist gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern ab 1 mm Durchmesser geschützt.

Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung bestimmt.

Er ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Der Artikel ist kein Kinderspielzeug und eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede an-

dere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personenschäden oder zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Kinder können mitgelieferte Kleinteile und Verpackungsmaterial verschlucken und ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit dem Artikel und der Verpackung spielen.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

– Der Artikel kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

– Nur an das Stromnetz anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

– Nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit der Artikel bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

– Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.

– Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Netzkabel auf Beschädigungen.

– Wenn Sie den Artikel im Außenbereich an ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass dieses vor Staunässe geschützt ist.

– Trennen Sie den Artikel vom Stromnetz, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn während des Betriebs eine Störung auftritt.

– Trennen Sie den Artikel bei Regen oder Gewitter vom Stromnetz.

– Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn der

Artikel, Netzkabel oder Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen. In dem Fall muss der Artikel entsorgt werden.

– Versuchen Sie niemals, defekte LEDs auszutauschen. Die LEDs sind nicht austauschbar; wenn die LEDs ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist der gesamte Artikel zu ersetzen.



Überhitzungs- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Überhitzung und sogar zu Brand führen.

– Schließen Sie den Artikel nicht an das Stromnetz an, wenn er noch in der Verpackung ist.

– Betreiben Sie den Artikel nicht in feuerempfindlicher Umgebung und stellen Sie ihn nicht auf leicht entflammaren Untergrund.

– Den Artikel nicht verwenden, wenn er

abgedeckt ist oder in einer Oberfläche eingelassen ist.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Verletzungen führen.

– Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass es zur Stolperfalle werden kann.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Beschädigungen führen.

i Das Drahtgestell ist mit einer Folienumwicklung versehen. Eine Beschädigung der Folie kann zum irreparablen Schaden führen.

– Platzieren Sie den Artikel nicht in der Nähe von scharfkantigen Gegenständen.

Achten Sie darauf, dass er an allen Seiten frei steht.

– Knicken Sie die Äste nicht spitzwinkelig ab.



Bedienungsanleitung

DE

Importiert durch:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
DOMSTR. 19
20095 HAMBURG
GERMANY

3
JAHRE
GARANTIE

KUNDENDIENST 49569
☎ 0800 / 500 36 01 (kostenfrei)
✉ gt-support@zeitlos-vertrieb.de
MODELL: GT-LXT-01 XI/06/2017

Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Installation und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Personenschäden oder zu Schäden am Artikel führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie diesen Artikel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.




GARANTIEKARTE

DE

LED-LICHTERBAUM

Ihre Informationen:
Name: _____
Adresse: _____
_____ E-Mail: _____
(für Statusmeldungen zur Reparatur)
Datum des Kaufs* _____
*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte
Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

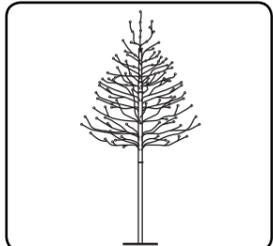

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:
Globaltronics Service Center
zeitlos design und vertriebs GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach
GERMANY
gt-support@zeitlos-vertrieb.de

KUNDENDIENST 49569
☎ DE 0800 500 36 01 (kostenfrei)
✉ gt-support@zeitlos-vertrieb.de
MODELL: GT-LXT-01 XI/06/2017
Hotline kostenfrei.
Mo.–Fr. 08.00–20.00 Uhr
3
JAHRE
GARANTIE
P051001167

- Entfernen Sie die LEDs nicht vom Gestell.
- Wird der Artikel innen angeschlossen und im Freien betrieben, ist die Zuleitung im Bereich elastischer Gummidichtungen von Fenstern und Türen so zu verlegen, dass sie nicht durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verbinden Sie den Artikel nicht elektrisch mit einem anderen Artikel oder einer Lichterkette.

Lieferumfang und Artikel prüfen

1. Nehmen Sie den Artikel und das Zubehör aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **Lieferumfang/Teile**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Artikel oder die Einzelteile sichtbare Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Lieferumfang/Teile


- 1 Fußplatte
 - 2 Schraube
 - 3 Stamm
 - 4 Äste
 - 5 Spitze
 - 6 Überwurfkappe
 - 7 Stecker
 - 8 Buchse
 - 9 Steckernetzteil mit Timerfunktion
 - 10 Taste (PRESS)
 - 11 Stecker
 - 12 Überwurfkappe
 - 13 4 Heringe
- Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

Gebrauch

1. Stellen Sie den LED Lichterbaum an einen geeigneten, sicheren Ort auf. Beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.

i Den LED Lichterbaum nur an das beiliegende Netzteil (JT-DC30V3.6W-H1-IP44) anschließen.

2. Stecken Sie den Stamm **3** wie dargestellt auf die Fußplatte **1** und ziehen Sie die

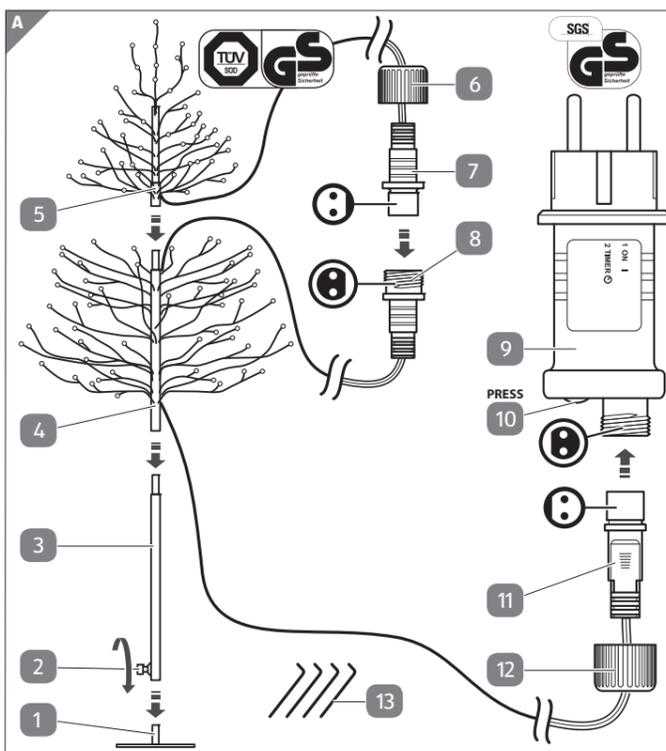

Schraube fest.

3. Stecken Sie die Äste **4** auf den Stamm und anschließend die Spitze **5** auf die Äste (siehe **Abb. A**).

i Stecker **7** und **11** sind so geformt, dass der Anschluss an die entsprechende Buchse nur möglich ist, wenn die abgeflachten Stellen aufeinander gedreht sind. So wird ein verkehrtes Anschließen verhindert.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Stecker **7** der Spitze **5** nicht an das Netzteil **9** anschließen.

4. Stecken Sie den Stecker **7** in die Buchse **8**.

5. Schieben Sie die Überwurfkappe **6** auf und verschrauben Sie sie.

6. Biegen Sie die Äste nach Ihren Vorstellungen. Vermeiden Sie dabei ein spitzwinkeliges Abknicken.

i Der LED Lichterbaum kann mit Hilfe der Erdspieße **13** im Erdreich verankert werden. Ist der Gebrauch der Erdspieße nicht möglich, beschweren Sie die Fußplatte, um ein Umfallen bei Wind zu vermeiden oder stellen Sie den Artikel windgeschützt auf.

7. Stecken Sie den Stecker **11** in die Buchse am Netzteil **9**.

8. Schieben Sie die Überwurfkappe **12** auf und verschrauben Sie sie.

9. Stecken Sie das Netzteil **9** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Die LEDs beginnen zu leuchten.

Funktionen

- Wird der Artikel an das Stromnetz angeschlossen, leuchten die LEDs dauerhaft.

i Bei Verwendung eines Zwischensteckers mit Timerfunktion (Zeitschaltuhr), leuchten die LEDs entsprechend der Einstellung am Zwischenstecker.

- Durch das Drücken der Taste (PRESS) **10** wird der interne Timer aktiviert und die Taste leuchtet grün.

i Die LEDs leuchten für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Sie leuchten anschließend zur Einschaltzeit erneut 6 Stunden mit einer anschließenden 18-stündigen Pause.

Reinigung

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Stromschlag führen.

- Trennen Sie den Artikel vor jeder Reinigung vom Stromnetz.
- Tauchen Sie weder Netzteil noch Artikel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann den Artikel beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie den Artikel in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch ohne zusätzliche Reinigungsmittel.

2. Lassen Sie den Artikel vor erneuter Inbetriebnahme vollständig trocknen.

Aufbewahrung

i Sie können den Artikel zusammengebaut oder zerlegt aufbewahren.

- Wenn Sie den Artikel für längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie ihn vom Stromnetz und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern. Benutzen Sie, wenn möglich, die Originalverpackung.

Defekte LEDs

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

Technische Daten

Eingang: 220-240 V~, 50-60 Hz

Ausgang: 30 V ---, 3,6 W

Schutzart: IP44

Zuleitung: 10 m

Baumhöhe: ca. 150 cm

LEDs

(warmweiß): 200

Leistung: 3,6 W

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage

www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung

CE Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird im Europäischen Wirtschaftsraum gewährleistet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

⚠️ Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird eine negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden.

DE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: **3 Jahre** ab Kaufdatum, **6 Monate** für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe. Keine Transportkosten

Hotline: Kostenfreie Hotline

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das defekte Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.