

Digitale Zeitschaltuhr für Innen GT-ZSd-01



Bedienung + Garantie

10/29/09



INHALTSANGABE

Teilebezeichnung	Seite	1
Anzeige- und Bedienelemente	Seite	2
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen	Seite	3
Sicherheitshinweise	Seite	4-5
Entsorgung	Seite	6
Verpackung	Seite	6
Batterien	Seite	6
Gerät	Seite	6
Lieferumfang	Seite	7
Leistungsmerkmale	Seite	7
Vor dem Start	Seite	8-9
Einlegen / Wechseln der Batterien	Seite	8-9
Inbetriebnahme	Seite	10-11
Einstellen der Uhrzeit	Seite	10-11
Programmieren	Seite	12-18
Einschaltzeit	Seite	12-13
Ausschaltzeit	Seite	13-14
Automatische Rückkehr zur Uhrzeitanzeige	Seite	14
Manuelle Rückkehr zur Uhrzeitanzeige	Seite	14
Deaktivierung einzelner Programmierungen	Seite	15
Deaktivierung aller Programmierungen	Seite	15

INHALTSANGABE

Deaktivierung aufheben	Seite	16
Timer (Countdown-Funktion)	Seite	16-18
Der Zufallsgenerator	Seite	18
Ein-/Ausschalten manuell	Seite	19
Kindersicherung	Seite	19
Reset	Seite	20
Reinigung	Seite	20
Fehlerbeseitigung	Seite	21
Technische Daten	Seite	22
Konformitätserklärung	Seite	22
Garantie	Seite	23-25
Garantiekarte	Seite	26

TEILEBEZEICHNUNG

1. LED Kontrollleuchte EIN/AUS
2. Bedienfeld
3. Kindersicherung
4. 230 V~50 Hz Steckdose
5. Batteriefach (Rückseite)
6. LCD Anzeige




1

ANZEIGE- UND BEDIENELEMENTE

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Einschalt-Symbol | 9. Taste Reset |
| 2. Ausschalt-Symbol | 10. Taste Programm |
| 3. Schaltzeit AUS | 11. Taste CD (Timer) |
| 4. Uhrzeit-Symbol | 12. Taste Stunde |
| 5. Taste Sommer/
Winterzeit | 13. Taste Tag/Sekunden |
| 6. Taste Minuten | 14. Wochentage* |
| 7. Taste EIN/AUS | 15. Sommerzeitsymbol |
| 8. Taste Zufall | 16. Uhrzeit |
| | 17. Funktionen |

* Wochentage am Display sind in Englisch

MO (Monday)	Montag
TU (Tuesday)	Dienstag
WE (Wednesday)	Mittwoch
TH (Thursday)	Donnerstag
FR (Friday)	Freitag
SA (Saturday)	Samstag
SU (Sunday)	Sonntag

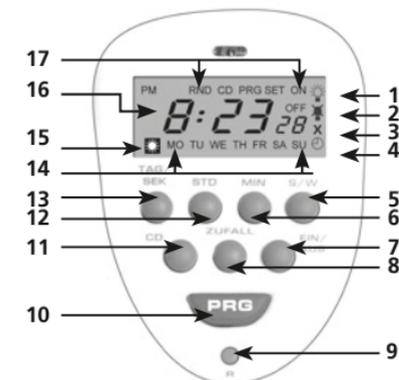

HINWEIS

Beim Einsatz der Zeitschaltuhr muss der Verbraucher eingeschaltet sein. Vermeiden Sie den Einsatz der Zeitschaltuhr bei Geräten mit elektronischem Schalter.

2

EINLEITUNG

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen digitalen Zeitschaltuhr und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistung Ihrer Zeitschaltuhr zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Gebrauchsanweisung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Falls Sie die digitale Zeitschaltuhr einmal weitergeben, legen Sie bitte die Bedienungsanleitung dazu.

Hinweis:

Zeitschaltuhren werden häufig als zusätzlicher Einbruchschutz verwendet, indem sie mehrmals in der Nacht eine Lampe ein- und ausschalten. Beachten Sie:

- Informieren Sie Ihre Nachbarn, besonders bei längerer Abwesenheit, z.B. im Urlaub. Sie vermeiden damit Ärger und auch eventuell kostenpflichtige Polizei-Einsätze.
- Die Zeitschaltuhr erhöht das persönliche Sicherheitsempfinden, stellt aber keinen tatsächlichen Einbruchschutz dar.

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Zeitschaltuhr auf Beschädigungen! Wenden Sie sich in einem solchen Fall an unseren Kundenservice (S. 24).
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt ein Feucht- oder Nasswerden der Schaltuhr.
- Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nicht im Freien.
- Das Gerät ist mit einem durchgeführten Schutzleiter versehen und darf somit ausschließlich an ordnungsgemäß installierten Schutzkontaktsteckdosen (230 V ~ 50 Hz) angeschlossen und betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose auch nach dem Anschließen gut zugänglich bleibt, damit Sie im Bedarfsfall die Zeitschaltuhr schnell aus der Steckdose ziehen können.
- Versuchen Sie nie, das Gerät an einer anderen Spannung zu betreiben.
- Schließen Sie nicht mehrere Zeitschaltuhren hintereinander an, bzw. verbinden Sie nicht ähnliche Geräte miteinander.
- Betreiben Sie die Schaltuhr nicht in Räumen oder Umgebungen, wo brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube auftreten können.
- Öffnen Sie keinesfalls die Zeitschaltuhr. Es können spannungsführende Teile freigelegt werden.
Bei einer Beschädigung des Gerätes Schaltuhr sofort aus der Netzsteckdose ziehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder unserem Kundenservice ausgeführt werden.

- Achten Sie darauf, beim Anschluss von Geräten die maximale Belastbarkeit der Zeitschaltuhr (3680 W Ohmsche Last oder 690 W induktive Last, z. B. motorbetriebene Geräte, Transformatoren) nicht zu überschreiten.
- Verwenden Sie geeignete Verlängerungskabel, die der Leistung der Zeitschaltuhr standhalten.
- Beachten Sie, dass das Gerät sowie angeschlossene Verbraucher nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei sind.
- Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in der Zeitschaltuhr, da ansonsten die Steckkontakte der Wandsteckdose mechanisch überlastet werden können.
- Setzen Sie keine weitere Kindersicherung in die Steckdose der Zeitschaltuhr ein. Die Verbindung zwischen Zeitschaltuhr und dem angeschlossenen Gerät wird dadurch beeinträchtigt. Überhitzungsgefahr!
- Lassen Sie Kinder niemals mit Batterien spielen.
Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nur für den privaten Gebrauch.

ENTSORGUNG

Verpackung

Ihre Zeitschaltuhr befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.



LIEFERUMFANG

- 1 Zeitschaltuhr
- 1 Bedienungsanleitung
- 2 Batterien AAA / LR 03, 1,5 V

LEISTUNGSMERKMALE

- 20 An-/ Abschaltungen täglich programmierbar (bis 140 Schaltungen pro Woche)
- Zufallsschaltung für Einbruchschutz
- Permanente Zeitanzeige
- Sommer-/Winterzeitumstellung
- Kindersicherung
- Batteriebetrieb, um bei Stromausfall das Löschen von Daten zu verhindern

VOR DEM START

Einlegen / Wechseln der Batterien

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien vor der Inbetriebnahme des Gerätes ein, um bei einem möglichen Netzausfall die gespeicherten Daten nicht zu löschen.

Sie können für die Zeitschaltuhr auch wiederaufladbare Batterien verwenden.

Beachten Sie dazu:

- Wiederaufladbare Batterien werden beim Einsatz in die Zeitschaltuhr nicht aufgeladen.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen, setzen Sie nicht neue und teilentladene Batterien gleichzeitig ein.
- Achten Sie auch auf die Haltbarkeit und den Ladezustand der Batterien, um einen unerwünschten Datenverlust zu vermeiden.

ACHTUNG

Ziehen Sie die Zeitschaltuhr immer aus der Netzsteckdose, bevor Sie Batterien einlegen, entfernen oder austauschen.

Nehmen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Gerätes ab. Drücken Sie dazu gleichzeitig beide Haltevorrichtungen.

VOR DEM START

Setzen Sie beide Batterien in die Abdeckung ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein. Die Kontakte der Abdeckung müssen genau in die Führung am Gerät passen.

ACHTUNG

Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie die Zeitschaltuhr für längere Zeit vom Netz nehmen, um ein Auslaufen zu verhindern.

Entfernen Sie aus diesem Grund auch erschöpfte Batterien umgehend.

Reinigen Sie wenn nötig Batteriekontakte und Gegenkontakte im Gerät vor dem Einlegen.


Wechseln Sie beide Batterien immer gleichzeitig. Beim Auswechseln der Batterien werden alle gespeicherten Daten gelöscht.

Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!

Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen.

Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, Sonnenschein!

Erhöhte Auslaufgefahr!

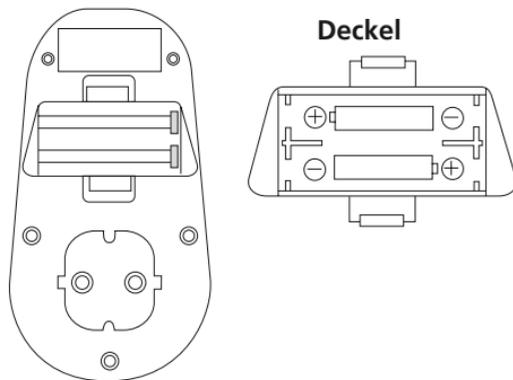

INBETRIEBNAHME

Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine Schutzkontaktsteckdose mit 230 V~, 50 Hz Wechselspannung.

HINWEIS

Die Einstellung und Programmierung der Zeitschaltuhr kann auch im Batteriebetrieb erfolgen. Sobald Sie die Uhr jedoch an das Stromnetz anschließen, erfolgt die Stromentnahme aus dem Netz.

Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie die Programm-Taste, um vom Uhr-Modus in den Einstell-Modus zu gelangen.
2. Im Display wird die Funktionsanzeige SET angezeigt und der Wochentag blinkt.
3. Drücken Sie die Taste TAG/SEK, um den gewünschten Wochentag einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste STD, um die Stunde einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste MIN, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste ZUFALL, um zwischen dem 12- und 24-Stundenformat zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste S/W, um Ihre Einstellungen zu sichern.



INBETRIEBNAHME

HINWEIS

Drücken Sie die Taste S/W im Uhrzeit-Modus, um zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen. Ist die Sommerzeit eingestellt, erscheint das Sonnen-Symbol in der Anzeige.

PROGRAMMIEREN

Bei der Schaltuhr können insgesamt 20 Programmplätze mit je einer EIN- und einer AUS-Funktion gespeichert werden. Wenn Sie die Programmplätze anschauen möchten, drücken Sie im Uhrzeit-Modus 2-mal die Taste PRG (PROGRAMM). Programmplatz „1 ON“ erscheint. Jedes weitere Drücken der Taste PRG zeigt Programmplatz „1 OFF“, Programmplatz „2 ON“, Programmplatz „2 OFF“, usw. Wenn Sie die Taste PRG gedrückt halten, laufen die Anzeigen der Reihe nach bis Programmplatz „20 OFF“ ab. Am Ende der 20 Programme wird der Programmplatz für die Timerfunktion aufgerufen.

Einschaltzeit

1. Drücken Sie die Taste PRG, bis Sie in die Einschaltzeit-Einstellung gelangen. Der Programmplatz 1 erscheint, das Display zeigt PRG SET ON I.



2. Drücken Sie die Taste TAG/SEK, um den gewünschten Tag einzustellen.

PROGRAMMIEREN

Beim Einstellen der Wochentage haben Sie mit jedem Tastendruck TAG/SEK verschiedene Auswahlmöglichkeiten.

- Sie können einen einzelnen Tag einstellen (z. B. MO).
Oder Sie wählen eine der folgenden Kombinationen:
 - Montag bis Freitag (MO, TU, WE, TH, FR)
 - Montag bis Samstag (MO, TU, WE, TH, FR, SA)
 - Samstag und Sonntag (SA, SU)
 - Alle Tage der Woche (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU).
3. Drücken Sie die Taste STD, um die Stunde einzustellen.
 4. Drücken Sie die Taste MIN, um die Minuten einzustellen
 5. Drücken Sie die Taste PRG, um die Einstellungen zu beenden und zur Einstellung der Ausschaltzeit zu gelangen.

Ausschaltzeit

1. Drücken Sie die Taste TAG/SEK, um den gewünschten Tag einzustellen.
Das Display zeigt PRG SET.



PROGRAMMIEREN

2. Drücken Sie die Taste STD, um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste MIN, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste PRG, um die Einstellungen zu beenden und zum nächsten Programmplatz zu gelangen. Programmieren Sie weitere Ein- und Ausschaltzeiten in derselben Reihenfolge.

Automatische Rückkehr zur Uhrzeitanzeige

Wenn Sie während oder nach einer Programmierung länger als 1 Minute keine weitere Taste drücken, kehrt das Gerät automatisch zur Uhrzeitanzeige zurück. Läuft jedoch das Timer-Programm, erfolgt die Rückkehr zur Uhrzeitanzeige erst nach Ablauf des Countdowns.

Manuelle Rückkehr zur Uhrzeitanzeige

Drücken Sie die Taste SW, um aus jedem Betriebsmodus in die Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

PROGRAMMIEREN

Deaktivierung einzelner Programmierungen

Wenn Sie eine oder mehrere Schaltfunktionen vorübergehend nicht benötigen, können Sie ein bereits gespeichertes Programm deaktivieren, ohne dass die betreffenden Schaltdaten hierbei aus dem Speicher gelöscht werden.

Schalten Sie in diesen Fällen nur die Ein- und Ausschaltzeit ab.

1. Drücken Sie die Taste PRG, bis Sie zu dem entsprechenden Programmplatz gelangen.
2. Drücken Sie dann die Taste EIN/AUS, um dieses Programm zu deaktivieren. Das Symbol „X“ erscheint und zeigt an, dass dieser Programmplatz jetzt nicht mehr aktiv ist.



Deaktivierung aller Programmierungen

1. Drücken Sie die Taste PRG, um vom Uhr-Modus in den Uhr-Einstellmodus zu gelangen. Der Wochentag blinkt.
2. Drücken Sie die Taste EIN/AUS, um alle Programme zu deaktivieren. Das Symbol „X“ erscheint und zeigt an, dass alle Programmplätze nicht aktiv sind.

PROGRAMMIEREN

Deaktivierung aufheben

1. Um die Deaktivierung wieder aufzuheben, wählen Sie mit der Taste PRG den entsprechenden Programmplatz für die Aktivierung von einem Programm. Wählen Sie den Uhr-Einstellmodus für die Aktivierung von allen Programmen.
2. Drücken Sie die Taste EIN/AUS, das Symbol „X“ erlischt, die Funktion/en ist /sind wieder aktiv.

Timer (Countdown-Funktion)

Diese Funktion erlaubt das gezielte Ein- oder Ausschalten eines angeschlossenen Gerätes innerhalb eines Zeitraumes von einer Sekunde bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

Beispiel:

Sie möchten ein externes Gerät für eine Stunde, 10 Minuten und 30 Sekunden eingeschaltet lassen.



PROGRAMMIEREN

1. Drücken Sie gleichzeitig kurz die Taste PRG und die Taste TAG/SEK, um in den Timer-Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste STD, um die Stunde (1) einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste MIN, um die Minuten (10) einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste TAG/SEK, um die Sekunden (30) einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste EIN/AUS, um „ON“ auszuwählen.
6. Drücken Sie die Taste PRG, um die Einstellungen zu speichern.
7. Starten Sie den Timer mit der Taste CD. Im Display blinkt bei aktiviertem Timer die Anzeige „CD“. Nach einer Stunde, 10 Minuten und 30 Sekunden schaltet der Timer die Stromzufuhr für das externe Gerät ab.

Die Schaltfunktion kann auch umgekehrt verwendet werden, das heißt, das angeschlossene Gerät wird für die eingestellte Timerzeit aus- und nach Ablauf der Zeit wieder eingeschaltet. Wählen Sie dazu im Schritt 5. die Funktion „OFF“ aus.

Durch Drücken der Taste CD können Sie den Timer wieder stoppen.

PROGRAMMIEREN

HINWEIS

Wird der Timer gestoppt und wieder neu gestartet, beginnt der Countdown wieder von vorn.

Der Zufallsgenerator

Die Zeitschaltuhr hat einen eingebauten Zufallsgenerator. Ein eingeschalteter Verbraucher (z.B. eine Lampe) wird bei dieser Einstellung in zufälligen Intervallen automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Um den Zufallsgenerator zu starten, drücken Sie die Taste ZUFALL, während die Uhrzeit angezeigt wird. Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie wieder die Taste ZUFALL:



HINWEIS

Ist die Zufallsfunktion aktiviert, blinkt „RND“. Alle weiteren Programme bleiben außer Betrieb.

EIN-/AUSSCHALTEN MANUELL

Sie können die Zeitschaltuhr jederzeit durch Drücken der Taste EIN/AUS ein- bzw. ausschalten (der Zufallsgenerator wird dadurch ebenfalls beendet).

Das blinkende „ON“, bzw. „OFF“- Symbol zeigt, dass Sie die Funktion „Ein-/Ausschalten manuell“ angewendet haben. Der Modus „Ein-/Ausschalten manuell“ wird automatisch mit dem nächsten programmierten gegenläufigen Schaltbefehl beendet. Das Blinken kann auch manuell deaktiviert werden, wenn Sie die „Zufalls“-Funktion aufrufen und mit einem zweiten Tastendruck wieder beenden (für den gewünschten Schaltzustand der Uhr ggfs. wiederholen).

KINDERSICHERUNG

Die Zeitschaltuhr ist gegen eine unbeabsichtigte Benutzung durch Kinder gesichert. Es lassen sich nur die beiden Stifte eines Steckers gleichzeitig in die Steckdose einführen.

RESET

(Rückstellung auf den Auslieferungszustand)

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber o.ä.) die Reset-Taste R (9), um alle Programme zu löschen und den Auslieferungszustand wieder herzustellen.

REINIGUNG

Nehmen Sie vor jeder Reinigung die Zeitschaltuhr aus der Steckdose. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Uhr zu säubern.

FEHLERBESEITIGUNG

Problem	Lösung
Die LCD-Anzeige scheint eingefroren. Die Tasten reagieren nicht.	Drücken Sie die Taste RESET, um den Auslieferungszustand wieder herzustellen.
Programmierte Daten werden gelöscht, wenn die Zeitschaltuhr nicht an der Netzsteckdose eingesteckt ist.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Programmierte Ein-/Ausschaltzeiten werden nicht ausgeführt.	Prüfen Sie, ob die Deaktivierungsfunktion ausgeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Verbraucher eingeschaltet ist.
Programmierte Ein-/Ausschaltzeiten werden nicht zu gewünschter Zeit ausgeführt.	Prüfen Sie, ob der Zufallsgenerator eingeschaltet ist.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	GT-ZSd-01
Netzspannung:	230 V~ 50 Hz
Schaltlast bei 230 V:	16 A (Ohmsche Last) / 3 A (Induktive Last)
Betriebstemperatur:	0° bis +40°C
Aufbewahrungstemperatur:	-20° bis +60°C
Batterie:	2 x LR 03 – Alkaline/R 03
Netzunterbrechung:	Mikrounterbrechung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

GARANTIE

Modell: Digitale Zeitschaltuhr für Innen GT-Z5d-01

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere unten aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten genannte Service-Hotline zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vor Einsendung eines defekten Gerätes telefonisch an unser Service-Center, um die Abwicklung zu beschleunigen.

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

- Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraums von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

GARANTIE

- Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
- Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons **portofrei** an die Serviceadresse:

Zeitlos-Vertriebs GmbH / Zeitlos-Service-Team

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Telefon-Hotline: (0 18 05) 00 36 01 (14 Cent / Minute)

Telefax-Hotline: (0 18 05) 00 77 63 (14 Cent / Minute)

info@zeitlos-vertrieb.de

Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum.

GARANTIE

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen, Schäden durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt.

Wenn im Falle von Reparaturen dieses Gerät an die Serviceadresse geschickt werden muss, achten Sie bitte darauf, das Produkt angemessen zu verpacken. Wir tragen keine Verantwortung für Schäden, die durch den Transport entstehen.

Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät, Schäden nach Ablauf der Garantiezeit oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

GARANTIEKARTE

Im Garantiefall sorgfältig ausfüllen und unbedingt mit dem Gerät und dem Kassenbon ein-senden. Gültig für 3 Jahre ab Verkaufsdatum/ Poststempel.

Artikel: Digitale Zeitschaltuhr für Innen GT-ZSd-01

Mängelangaben: _____

gekauft bei: (Kassenbon beilegen) _____

Käufer:

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Unterschrift: _____

Zeitlos-Vertriebs GmbH /

Zeitlos-Service-Team

Nachtwaid 6

79206 Breisach

Telefon-Hotline:

(0 18 05) 00 36 01 (14 Cent / Minute)

Telefax-Hotline:

(0 18 05) 00 77 63 (14 Cent / Minute)

info@zeitlos-vertrieb.de

E42186

10/29/09

