



Ansicht von vorne / oben

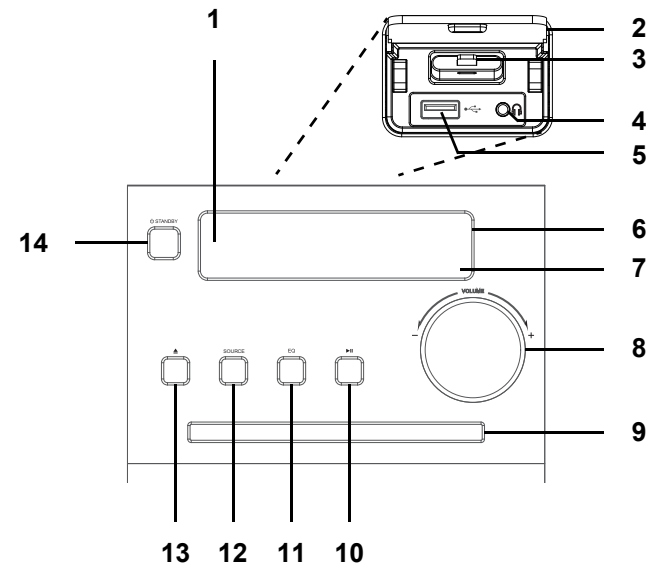



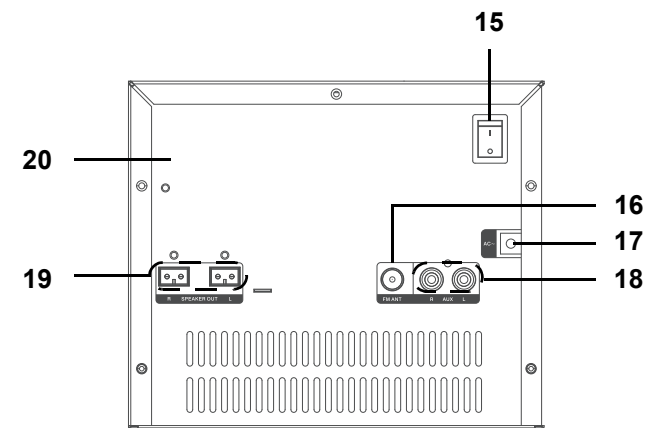


Anschlüsse hinten



1. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Ansicht von vorne / oben

- | | |
|---|--|
| 1 | Stand-by LED: leuchtet rot, wenn das Gerät in Stand-by geschaltet ist |
| 2 | Deckel |
| 3 | „Lightning“-Stecker: Dock für iPod/iPhone/iPad mit „Lightning“-Anschluss |
| 4  | Kopfhöreranschluss |
| 5  | USB-Buchse iPod/iPhone |
| 6 | VF-Display (Vakuumfluoreszenzanzeige) |
| 7 | Infrarotsensor |
| 8 VOLUME -/+ | Lautstärke regeln |
| 9 | CD-Fach |
| 10  | Wiedergabe starten/Pause |
| 11 EQ | Equalizer umschalten |
| 12 SOURCE | Wiedergabemodus wählen: <i>CD, USB, DOCK, TUNER, AUX, BLUETOOTH</i> |
| 13  | CD-Fach öffnen/schließen |
| 14  STANDBY | In Stand-by schalten, aus Stand-by einschalten |

Anschlüsse hinten

- | | |
|--------------------|---|
| 15 I/O | Netzschalter Ein/Aus |
| 16 FM ANT | Anschluss 75 Ohm-Antenne |
| 17 AC ~ | Netzkabel |
| 18 AUX R/L | Stereo-Eingang für externe Geräte, z. B. MP3-Player |
| 19 SPEAKER OUT R/L | Anschluss Lautsprecher |
| 20 | Typenschild |

ohne Abbildung: Wurfantenne

TERRIS

Garantiekarte

CD-Mikroanlage


MCD 234

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

 mit Vorwahl _____

Kaufdatum _____ Kaufort _____

Detaillierte Fehlerangabe:

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster • GT-support@servicecenter-muenster.de

XII / 19 / 2013

KUNDENDIENST

 0800 – 5000 136  www.gt-support.de


MODELL: MCD 234

- Fernbedienung
- Wurfantenne
- Bedienungsanleitung



3
JAHRE
GARANTIE

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

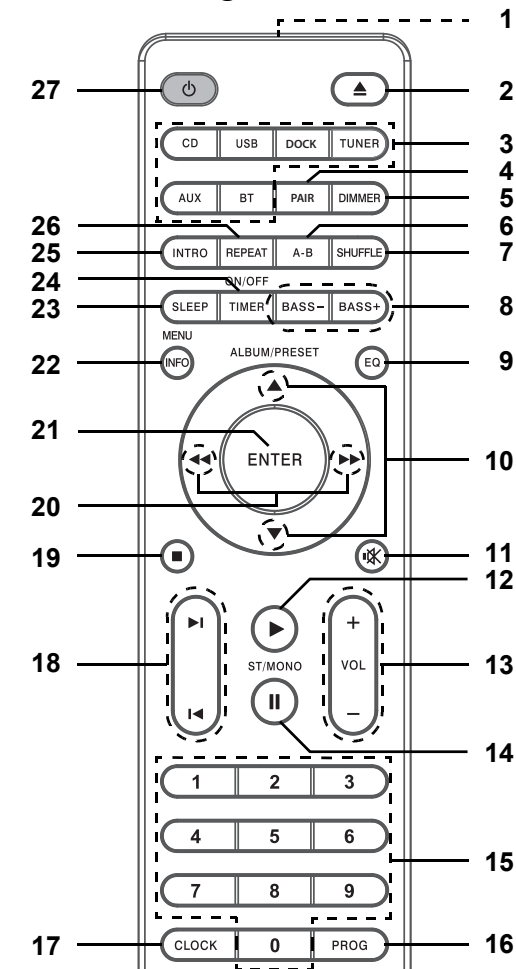Fernbedienung



- 1 Infrarotsender
- 2 ▲ CD-Fach öffnen/schließen
- 3 Wiedergabemodus wählen:
CD: CD-Player / **USB:** USB-Buchse iPod/iPhone /
DOCK: iPod/iPhone/iPad / **TUNER:** Radio /
AUX: Externe Geräte / **BT:** Bluetoothverbindung
- 4 **PAIR** Erste Bluetoothverbindung zu einem Gerät herstellen
- 5 **DIMMER** Helligkeit des Displays regeln: Stufe 1, 2, 3, 4

- | | |
|---|---|
| 6 A-B | CD/USB: Setzen von Markierungen in einem Titel, der Bereich zwischen den Markierungen wird endlos wiederholt |
| 7 SHUFFLE | CD/USB: zufällige Wiedergabe |
| 8 BASS -/+ | Basseinstellung regeln |
| 9 EQ | Equalizer umschalten |
| 10 ALBUM/PRESET
▲ / ▼ | Radio: gespeicherte Sender aufrufen
MP3-CD/USB: Ordner wechseln
iPod/iPhone: im Menü blättern |
| 11  | Stummschalttaste |
| 12 ► | Wiedergabe starten |
| 13 VOL -/+ | Lautstärke regeln |
| 14 II / ST/MONO | Wiedergabe: Pause
Radio: Stereo- oder Monoempfang wählen |
| 15 0 ... 9 | Zifferntasten zur Eingabe von z. B. Titelnummern
Radio: Programmplätze eingeben, für z. B. den Programmplatz 5 drücken Sie zuerst 5 und dann ENTER |
| 16 PROG | Musik-CD: Programm erstellen |
| 17 CLOCK | einstellige Zifferneingabe bestätigen
Uhr: Uhrzeit anzeigen/stellen |
| 18 ◀ / ▶ | CD/USB: vorheriger/nächster Titel
Programm: Titel wechseln |
| 19 ■ | CD/USB: Stopp |
| 20 ◀◀ / ▶▶ | CD/USB / iPod/iPhone: gedrückt halten: schneller Rück-/Vorlauf
Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen
gedrückt halten: automatische Sendersuche |
| 21 ENTER | Uhr: Eingaben beim Einstellen bestätigen
Radio: einstellige Zifferneingaben bestätigen |
| 22 INFO / MENU | CD: Restlaufzeit anzeigen (Titel, Gesamtlaufzeit)
MP3-CD/USB: ID3-Tags ein-/auschalten
Radio: RDS Dienste aufrufen
iPod/iPhone: Menü öffnen, im Menü zurückgehen |
| 23 SLEEP | Ausschaltzeit festlegen |
| 24 TIMER ON/OFF | gedrückt halten: Weckzeit festlegen
kurz drücken: Timer ein-/ausschalten |
| 25 INTRO | CD/USB: Titel 10 Sek. anspielen |
| 26 REPEAT | CD/USB: Wiederholfunktionen ein-/ausschalten |
| 27  | in Stand-by schalten, aus Stand-by einschalten |

2. *HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!*

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Terris CD-Mikroanlage und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer CD-Mikroanlage zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Falls Sie die CD-Mikroanlage einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen CD-Mikroanlage!

3. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern,
- ... zur Wiedergabe von Audio- und MP3-CDs,
- ... zur Wiedergabe von MP3-/WMA-Dateien auf einem USB-Stick,
- ... zur Wiedergabe von Audiodateien auf einem Abspielgerät mit Bluetooth-
verbindung und
- ... als Dockingstation für einen iPod / ein iPhone/iPad im privaten Haushalt
vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungs-
gemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Warnhinweise

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsan-
leitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für
Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen
oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzun-
gen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät be-
achtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rück-
seite des Gerätes.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise
und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle
Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den
Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kin-
der) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähig-
keiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige

Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.


- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
- **Laserstrahlung:** Das Gerät arbeitet mit einem schwachen, aber scharf gebündelten Laserstrahl. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Gerät keinesfalls öffnen.

Umgebungsbedingungen


- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät und den Netzstecker vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie kein offenes Feuer, zum Beispiel brennende Kerzen, auf oder direkt neben das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.

- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass Strom- oder andere Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
-  **GEFAHR!** Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! **Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzstecker oder dem Netzkabel aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-  **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

USB-Geräte

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl die CD-Mikroanlage als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden. Der Anschluss eines iPod/iPhone/iPad mit einem Original-Ladekabel ist möglich.

- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von anderen USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss das Gerät ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder der CD-Mikroanlage kommen.

Kopfhörer

- Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs, verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien miteinander.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen oder wenn die Batterieleistung erschöpft ist. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



„Made for iPod“, „Made for iPhone“ and „Made for iPad“ mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

(Dieses Gerät wurde speziell für iPod, iPhone und iPad entwickelt. Es wurde vom Entwickler zertifiziert, um den hohen Qualitätsstandard von Apple zu gewährleisten.)

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

(Apple übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit und den Gebrauch dieses Gerätes.)

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

(Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch des Gerätes zusammen mit iPod, iPhone oder iPad drahtlose Übertragungen beeinflussen kann.)

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

(iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind in den USA und anderen Staaten eingetragene Warenzeichen der Firma Apple. Lightning ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple.

HINWEIS: In Ausnahmefällen ist es möglich, dass es bei älteren iPod/iPhone-Modellen zu Einschränkungen bei einigen wenigen Funktionen kommt. Eventuell kann ein Update der iPod-/iPhone-Software die Einschränkung beheben.

4. LIEFERUMFANG

- CD-Mikroanlage
- 2 Lautsprecher
- Fernbedienung (inkl. 2 x 1,5 V AAA LR03 Batterien)
- 75 Ohm-Wurfantenne
- Bedienungsanleitung (inkl. Garantiekarte)

5. VORBEREITUNG

5.1 AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.

5.2 ANSCHLIEßEN DER LAUTSPRECHER


Ihre CD-Mikroanlage besteht aus 3 Teilen, die verbunden werden müssen.

- Verbinden Sie die Stecker der Lautsprecherkabel mit den Buchsen **SPEAKER OUT R/L** auf der Rückseite des Gerätes.

5.3 FERNBEDIENUNG

Einlegen der Batterien

HINWEIS: Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien entnehmen. Andernfalls könnten diese auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.

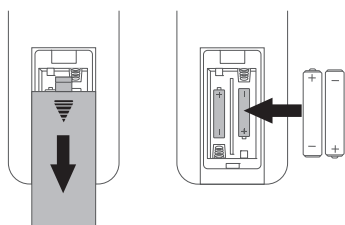

1. Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA, LR03 je 1,5 V wie dargestellt ein.

WARNUNG! Beachten Sie die Polarität.

2. Werden die Batterien schwach, kann die Fernbedienung bei normaler Entfernung vom Gerät nicht mehr richtig bedient werden. Bitte erneuern Sie in diesem Fall die Batterien.

Handhabung der Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung innerhalb eines Bereiches von rund 60° und einer Entfernung von maximal 5 m ohne Hindernisse auf den Sensor am Gerät.

5.4 ANTENNENANSCHLUSS

- Stecken Sie die Wurfantenne in den Antenneneingang **FM ANTENNA**.

HINWEIS: Sie können auch andere Zimmerantennen anschließen oder einen evtl. vorhandenen Kabelanschluss nutzen. Verwenden Sie hierzu ein 75 Ohm-Koaxialkabel mit Antennenstecker.

5.5 EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN


Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). An einem Ende des Kabels müssen sich zwei Cinchstecker für die Buchsen **AUX R/L** befinden. Die Art des Steckers am anderen Ende hängt vom Audioausgang des externen Gerätes ab.

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

5.6 KOPFHÖRER ANSCHLIEßEN

WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit **VOL-** die niedrigste Lautstärke ein.
2. Öffnen Sie die Klappe oben auf dem Gerät, indem Sie auf die Beschriftung **PUSH** drücken.
3. Stecken Sie den Klinkenstecker eines (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse  am Gerät. Die Lautsprecher sind nun stumm geschaltet.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

5.7 NETZANSCHLUSS

Das Gerät ist für Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz ausgelegt.



- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.


6. BEDIENUNG

6.1 GRUNDBEDIENUNG

In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben. Die Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen.

Gerät ein-/ausschalten

- Mit dem Netzschalter **I/O** schalten Sie das Gerät komplett aus. Beim Einschalten startet das Gerät im Stand-by-Betrieb (Stand-by LED leuchtet rot).
- Drücken Sie die Taste . Das Gerät startet mit den zuletzt gewählten Einstellungen (Betriebsart, Sender und Lautstärke). **HELLO** erscheint kurz im Display.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um das Gerät in den Stand-by-Betrieb zu schalten. Es erscheinen kurz **STANDBY** und die Uhrzeit, dann erlischt das Display. Die Stand-by LED leuchtet rot.

HINWEIS: Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten mit  in Bereitschaft (Stand-by). Da das Gerät in diesem Modus noch etwas Strom verbraucht, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter **I/O** aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Sie müssen dann die Uhr- und Weckzeit neu einstellen.

Betriebsart wählen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **SOURCE** am Gerät, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten zu wählen oder drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung. Im Display erscheint:

Taste	Display	Funktion
CD	<i>CD</i>	CD-Spieler
USB	<i>USB</i>	USB-Gerät iPod/iPhone/iPad mit Original-Ladekabel
DOCK	<i>DOCK</i>	iPod/iPhone/iPad am „Lightning“-Stecker des Docks
TUNER	<i>TUNER</i>	Radio
AUX	<i>AUX</i>	Über AUX R/L angeschlossene Geräte
BT	<i>BLUETOOTH</i>	Bluetoothverbindung

HINWEIS: Benutzen Sie nur das für Ihr Apple-Gerät mitgelieferte Original-Ladekabel, da nur dann gewährleistet werden kann, dass Abspiel- und Ladevorgänge ordnungsgemäß ablaufen.

Ausschalten mit SLEEP

Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP**. In der Anzeige erscheint *SLEEP 120*. Falls die Sleep-Funktion schon aktiviert war, erscheint die Restlaufzeit bis zum Ausschalten.
2. Durch Drücken der Taste **SLEEP** schalten Sie zwischen *SLEEP 120*, *90*, *60*, *30*, *15*, *10* Minuten oder *SLEEP 00* (Aus) um.
Nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert.

HINWEIS: Bei aktivierter Sleep-Funktion lassen Sie sich durch kurzes, einmaliges Drücken der Taste **SLEEP** die verbleibende Zeit anzeigen.

Dimmer


- Drücken Sie die Taste **DIMMER**, um die Helligkeit des Displays in 4 Stufen einzustellen.

6.2 TONEINSTELLUNGEN

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **VOL – / +** auf der Fernbedienung oder **VOLUME – / +** am Gerät ein.
- Die Einschalllautstärke ist Stufe 5.

Stummschalten

- Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Ton aus- und einzuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt *MUTING* im Display. Die Stummschaltung wird auch deaktiviert, wenn Sie die Taste **VOL +** drücken.

Bässe aussteuern

- Drücken Sie **BASS – / +**, um die Bässe auszusteuern (*BASS 0 ... 2*).

Klangeinstellung

- Durch wiederholtes Drücken der Taste **EQ** wählen Sie zwischen den Klangeinstellungen *POP*, *CLASSIC*, *ROCK*, *JAZZ* und *FLAT*.

7. RADIO

- Mit der Taste **TUNER** wählen Sie die gewünschte Betriebsart Radio (*TUNER*).
- Bei schlechtem Radioempfang schaltet das Gerät automatisch von Stereowiedergabe auf Mono um.

7.1 SENDER EINSTELLEN

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die 75 Ohm-Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.
- Stellen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ den gewünschten Sender ein. Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz.
- Drücken Sie die Taste ◀◀ / ▶▶ ca. 1 Sekunde, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal. Sie stoppen den Suchlauf durch erneutes Drücken von ◀◀ / ▶▶.
- Drücken Sie die Taste **II / ST/MONO**, um zwischen Stereo- und Monowiedergabe umzuschalten. Ist der Empfang für die Stereowiedergabe zu schwach, schalten Sie auf *MONO*. Durch erneutes Drücken der Taste **II / ST/MONO** schalten Sie auf *STEREO*.

HINWEIS: Sie können den Frequenzschritt für den Suchlauf auf 0,1 MHz ändern, um den Suchlauf zu beschleunigen. **Für Kabelempfang benötigen Sie die Einstellung auf 0,05 MHz-Schritte.**

- Halten Sie die Taste ▶ gedrückt, bis im Display **100KHZ** (0,1 MHz) erscheint. Kurzes Drücken bewirkt nun eine Änderung von 0,1 MHz.
- Halten Sie die Taste ▶ erneut gedrückt, bis im Display **50KHZ** (0,05 MHz) erscheint, um auf eine Änderung von 0,05 MHz umzuschalten.

7.2 SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

Automatische Sendersuche

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 30 Sender mit ausreichendem Empfang.

1. Drücken Sie die Taste **TUNER**.
2. Drücken Sie die Taste **PROG** ca. 3 Sekunden, bis *AUTO* im Display angezeigt wird. Die Sendersuche beginnt und die ersten 30 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Programmplätzen 1 bis 30 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Programmplatz wird automatisch wiedergegeben.

Sender manuell speichern

1. Drücken Sie die Taste **TUNER**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ den gewünschten Sender.
3. Drücken Sie die Taste **PROG**. Im Display blinkt ein Programmplatz z. B. *03*.
4. Drücken Sie wiederholt die Tasten ◀ / ▶ oder geben Sie die Programmplatznummer mit den Tasten **0 ... 9** ein (für z. B. den Programmplatz 5 drücken Sie zuerst **5** und dann **ENTER**). Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
5. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **PROG** drücken.

HINWEIS: Gespeicherte Sender werden gelöscht, wenn Sie den zugewiesenen Programmplatz überschreiben.

Gespeicherte Sender aufrufen


- Drücken Sie wiederholt die Tasten ◀ / ▶ oder geben Sie die Programmplatznummer mit den Tasten **0 ... 9** ein (für z. B. den Programmplatz 5 drücken Sie zuerst **5** und dann **ENTER**).

Programmplätze löschen

Sie können einzelne Programmplätze löschen.

1. Drücken Sie die Taste **TUNER**.
2. Drücken Sie wiederholt die Tasten ◀ / ▶ oder geben Sie die Programmplatznummer mit den Tasten **0 ... 9** ein (für z. B. den Programmplatz 5 drücken Sie zuerst **5** und dann **ENTER**).
3. Drücken Sie die Taste ■ ca. 3 Sekunden, bis *DELETE* im Display angezeigt wird. Der Programmplatz ist gelöscht.

7.3 DAS RDS-SYSTEM

Der Tuner Ihrer CD-Mikroanlage ist mit dem RadioDatenSystem  **RDS** ausgerüstet. RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten. Dabei werden zusätzlich zum Radioprogramm auf einer besonderen Frequenz verschiedene Informationen übertragen.

RDS übermittelt mehrere Informationen und Funktionen, unter anderem:

- Der Sendername oder die Senderkennung werden angezeigt.
- PTY: Enthält die Information, zu welcher Sparte das empfangene Programm gehört (Pop, Klassik, Info, Sport etc.). Wird dem Sender kein PTY-Profil zugeordnet, erscheint *NO PTY* in der Anzeige.
- Überträgt der gewählte Sender gerade ein Uhrzeitsignal, dann wird die Uhrzeit angezeigt, z. B. *RDS 15:00*. Ansonsten erscheint *RDS CLK* im Display.
- Die Frequenz wird angezeigt, danach erscheint ggf. Text oder der Sendername im Display.
- RT: Zusatzinformationen werden angezeigt, z. B. der aktuelle Musiktitel oder Interpret.


Bitte beachten Sie, dass nicht alle Rundfunkanstalten den kompletten Service von RDS anbieten.

- Durch Drücken der Taste **INFO** schalten Sie zwischen den 5 RDS-Diensten um.

8. IPOD/IPHONE/IPAD

- Mit der Taste **DOCK** wählen Sie die gewünschte Betriebsart iPod/iPhone/iPad.

Folgende Apple-Geräte können Sie an das Gerät anschließen:

- „**Lightning**“-**Stecker**: iPad 4, iPad mini, iPhone 5, iPod touch 5th Generation, iPod nano 7th Generation
- **USB-Buchse iPod/iPhone** : iPad 4, iPad 3, iPad mini, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPod touch 5th Generation, iPod touch 4th Generation, iPod nano 7th Generation, iPod nano 6th Generation

8.1 IPOD/IPHONE/IPAD ANDOCKEN


VORSICHT:

- Üben Sie keinen Druck auf den „Lightning“-Stecker des Docks aus. Er könnte beschädigt werden.
- Entfernen Sie ggf. Hüllen oder Cover vom iPod/iPhone/iPad, um Verbindungsprobleme zu vermeiden.

iPod/iPhone/iPad aufsetzen und starten

1. Öffnen Sie die Klappe oben auf dem Gerät, indem Sie auf die Beschriftung **PUSH** drücken.
2. Verbinden Sie vorsichtig den iPod / das iPhone/iPad mit dem „Lightning“-Stecker des Docks. Das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz.

Für den Fall, dass der iPod / das iPhone/iPad gedockt und das Gerät in Stand-by geschaltet ist:

Schalten Sie das Gerät mit der Taste  ein und wählen mit der Taste **DOCK** die Betriebsart **DOCK**. Im Display des Gerätes erscheint **DOCK** und das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz.

3. Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt mit der Fernbedienung der CD-Mikroanlage vor (siehe „iPod/iPhone/iPad bedienen“ auf Seite 21). Beim Abspielen wird der Ton des iPod/iPhone/iPad über die CD-Mikroanlage wiedergegeben.

HINWEIS: Ein iPod/iPhone/iPad wird automatisch geladen, wenn er/es auf die Dockingstation gesetzt wird.


iPod/iPhone/iPad aus der Halterung nehmen


- Ziehen Sie den iPod / das iPhone/iPad vorsichtig nach oben vom „Lightning“-Stecker des Docks ab.

Anruf am iPhone annehmen


- Wenn Sie während der Wiedergabe vom iPhone einen Anruf erhalten ...
... können Sie den Anruf annehmen und das iPhone dann abziehen. Die Verbindung bleibt erhalten.
... können Sie das iPhone abziehen und dann das Gespräch annehmen.

8.2 IPOD/IPHONE/IPAD AN USB-BUCHSE ANSCHLIEßEN

An der USB-Buchse iPod/iPhone  können Sie ein iPod/iPhone/iPad mit seinem Original-Ladekabel anschließen. So können Sie auch Apple-Modelle mit 30-Pin-Anschluss am Gerät anschließen.


1. Schließen Sie das Original-Ladekabel am iPod/iPhone/iPad an.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Original-Ladekabels in die USB-Buchse iPod/iPhone . Das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz.

Für den Fall, dass das Gerät in Stand-by geschaltet ist:

Schalten Sie das Gerät mit der Taste  ein und wählen mit der Taste **USB** die Betriebsart USB. Im Display des Gerätes erscheint kurz **USB** und danach **DOCK** und das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz.



3. Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt mit der Fernbedienung der CD-Mikroanlage vor (siehe „iPod/iPhone/iPad bedienen“ auf Seite 21). Beim Abspielen wird der Ton des iPod/iPhone/iPad über die CD-Mikroanlage wiedergegeben.

8.3 IPOD/IPHONE/IPAD AUFLADEN

Der gedockte oder über die USB-Buchse iPod/iPhone  angeschlossene iPod / das iPhone/iPad wird automatisch geladen.

Auf dem Display des iPod/iPhone/iPad können folgende Batterieanzeigen erscheinen:

 oder : Der Akku des iPod/iPhone/iPad hat maximale Ladekapazität.

 oder : Der Akku des iPod/iPhone/iPad wird geladen.

HINWEIS: Wenn Sie sowohl am „Lightning“-Stecker des Docks als auch an der Buchse **USB** ein iPod/iPhone/iPad anschließen, verlängert sich die Ladedauer.





8.4 IPOD/IPHONE/IPAD BEDIENEN

- Wird ein iPod/iPhone/iPad auf das Gerät gesetzt, beginnt das Gerät automatisch den iPod / das iPhone/iPad zu laden.
- Falls der iPod / das iPhone/iPad nicht reagiert, aktivieren Sie am iPod/iPhone/iPad den Betriebsmodus „Musik“, um die Musikwiedergabe zu starten.

Funktion	
Start	▶ drücken
Pause	Aus Wiedergabe: drücken
Schneller Vorlauf	▶▶ gedrückt halten
Schneller Rücklauf	◀◀ gedrückt halten
Nächster Titel	▶I drücken
Vorheriger Titel	I◀ 2x drücken
Zum Titelanfang	I◀ 1x drücken
Menü aufrufen (nur iPod/iPhone)	INFO / MENU: Ruft das Menü auf / jeder weitere Druck geht im Menü zurück / Punkte des Hauptmenüs werden nacheinander aufgerufen
In der Anzeige rauf und runter blättern (nur iPod/iPhone)	▲ oder ▼ drücken
Menüpunkt aktivieren (nur iPod/iPhone)	ENTER drücken: Aktiviert einen markierten Menüpunkt
Wiederholungen	REPEAT 1x drücken: Wiederholen des Titels 2x drücken: Wiederholen des Albums/Wiedergabeliste 3x drücken: Wiederholen aus
Zufällige Wiedergabe	SHUFFLE 1x drücken: zufällige Wiedergabe aus dem aktiven Album / der Wiedergabeliste (<i>ALBUM</i>). Erneut drücken: zufällige Wiedergabe aus

8.5 AUTOMATISCHE WIEDERGABE (AUTO PLAY) AM DOCK

Die aktivierte Funktion startet automatisch die Wiedergabe, sobald ein iPod/iPhone/iPad mit dem „Lightning“-Stecker des Docks verbunden wird. Das Gerät schaltet sich dann ggf. automatisch aus Stand-by ein und ggf. aus einer anderen Betriebsart auf *DOCK* um. Die Funktion ist voreingestellt.

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den Netzschalter auf **I**. Die Stand-by LED leuchtet rot.
HINWEIS: Die Taste  noch nicht betätigen!
2. Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um die Uhrzeit anzuzeigen.
3. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display *AUTO PLAY MENU* erscheint.
4. Wählen Sie die mit den Tasten  /  zwischen...
... *PLAY ON*, um die automatische Wiedergabe zu aktivieren
... *PLAY OFF*, um die automatische Wiedergabe zu deaktivieren.
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit **ENTER**.


9. TONWIEDERGABE VON EXTERNEN GERÄTEN

- Mit der Taste **AUX** wählen Sie die gewünschte Betriebsart **AUX**.

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

HINWEIS: Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel muss an einem Ende zwei Cinch-stecker für die Buchsen **AUX R/L** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audioausgang des externen Gerätes ab. Über die Buchse **AUX R/L** können Sie z. B. einen MP3-Player (über dessen Kopfhörerausgang mit einem nicht im Lieferumfang enthaltenen Adapterkabel Stereoklinkenstecker 3,5 mm auf 2x Cinch) anschließen.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) den Audioausgang des externen Gerätes mit der Buchse **AUX R/L**.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Taste  ein.
3. Wählen Sie mit der Taste **AUX** die Funktion **AUX**.
4. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch an der CD-Mikroanlage eingestellt werden.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEIS: Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am externen Gerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke an der CD-Mikroanlage.

10. BLUETOOTHVERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit der CD-Mikroanlage wiedergeben.

1. Aktivieren Sie die Bluetoothverbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
2. Schalten Sie die CD-Mikroanlage mit der Taste ϕ ein.
3. Drücken Sie die Taste **BT**. Im Display erscheint kurz *BLUETOOTH* (Geräteerkennung) und danach *NO BT*.
4. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *MCD234* empfangen.
5. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zur CD-Mikroanlage her. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Im Display erscheint *BLUETOOTH*.
6. Starten Sie am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über die Boxen der CD-Mikroanlage wiedergegeben. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch an der CD-Mikroanlage eingestellt werden.
7. Trennen Sie die Verbindung, indem Sie ...
 - ... die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten,
 - ... einen anderen Wiedergabemodus wählen oder
 - ... die CD-Mikroanlage in Stand-by schalten.

HINWEISE:

- Erster Verbindungsaufbau (nicht bei allen Geräten notwendig): Drücken Sie die Taste **PAIR**, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Im Display erscheint *PAIR*.
- Wurde die CD-Mikroanlage mit einem Abspielgerät über Bluetooth verbunden, erscheint sie u. U. bei einem erneuten Verbindungsaufbau auf einer Verbindungsliste des Abspielgerätes.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke an der CD-Mikroanlage.

11. CDS UND USB-GERÄTE

11.1 CD EINLEGEN

1. Wählen Sie mit **CD** die Betriebsart *CD*.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste **▲** drücken. Im Display erscheint *OPEN*.
3. Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ein.
4. Schließen Sie das CD-Fach durch Drücken der Taste **▲**. Im Display erscheint kurz *CLOSE* und danach *LOADING*.
5. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **►**, wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet.

HINWEIS: Wird nach dem Einlegen der CD im Display *NO CD* angezeigt, ist möglicherweise keine Audio CD eingelegt, sondern eine Daten CD. *NO CD* wird auch angezeigt, wenn sich keine CD im Fach befindet oder die CD verkehrt herum eingelegt ist.

- Titel, die auf MP3-CDs nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis erkannt, zum Ordner 1 zusammengefasst und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Anzeige dafür ist *01* im Display.
- Nachdem alle Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe.
- Ordner werden durch Drücken der Tasten **▲** / **▼** gewechselt.

11.2 USB-GERÄTE ANSCHLIEßEN

VORSICHT:

- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss die CD-Mikroanlage ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- USB-Festplatten können nicht angeschlossen werden.
- Es können USB-Sticks mit maximal 128 GB verwendet werden.

An der USB-Buchse können MP3-Player, USB-Sticks oder ein iPod/iPhone/iPad mit seinem Original-Ladekabel (siehe "iPod/iPhone/iPad an USB-Buchse anschließen" auf Seite 20) angeschlossen werden.

1. Wählen Sie mit **USB** die Betriebsart *USB*.
2. Öffnen Sie durch Drücken auf den hinteren Rand des Deckels das Fach mit der USB-Schnittstelle.

3. Schieben Sie den Stecker Ihres USB-Gerätes in die Buchse.
Das Inhaltsverzeichnis wird geladen und *READ USB* erscheint im Display.
Dieser Vorgang kann etwas dauern.
4. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste ►, wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis erkannt, zum Ordner 1 zusammengefasst und beim Abspielen zuerst gespielt. Die Anzeige dafür ist *01* im Display.

11.3 FUNKTIONEN CDS / USB-GERÄTE

Funktion	CD / MP3-CD / USB-Gerät
Start	► drücken.
	Aus Pause: ► drücken.
Pause	drücken. CD: <i>PAUSE</i> erscheint im Display.
Stopp	■ drücken. <i>STOP</i> erscheint im Display.
Schneller Vorlauf	►► gedrückt halten.
Schneller Rücklauf	◄◄ gedrückt halten.
Nächster Titel	►I drücken.
Vorheriger Titel	I◄2x drücken.
Zum Titelanfang	I◄1x drücken.
	nur MP3-CD / USB-Gerät
Ordner wählen	Die Tasten ▲ / ▼ drücken.

ID3 Tags ein- und ausschalten (MP3-Wiedergabe)

Während der Wiedergabe von MP3-Dateien werden nacheinander der Titel, der Interpret und der Name des Albums angezeigt. Diese Anzeige ist nur möglich, wenn die entsprechenden Daten mit den Titeln gespeichert wurden. Asiatische ID3 Tags können nicht angezeigt werden.

- Drücken Sie die Taste **INFO**, um ID3 Tags aus- und einzuschalten.

Restlaufzeit anzeigen (Musik-CD)

- Drücken Sie wiederholt die Taste **INFO** während der Wiedergabe einer Musik-CD, um ...
 - ... die Restlaufzeit des Titels,
 - ... die aktuelle Spieldauer der CD,
 - ... die Restlaufzeit der CD,
 - ... die Laufzeit des Titels anzuzeigen.

Wiederholfunktionen (REPEAT)

Die Repeat-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, einen Ordner (nur MP3-CD und USB-Gerät), alle Titel oder eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen. Zum Um- und Ausschalten der Funktionen drücken Sie mehrfach die Taste **REPEAT**.

- **RPT ALL**: Die gesamte CD, alle Ordner oder Programme werden wiederholt.
- **RPT ONE**: Der gewählte Titel wird wiederholt. Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten **◀** / **▶**.
- **RPT OFF**: Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

HINWEIS: Die Funktion erlischt auch, wenn Sie den Betriebsmodus wechseln oder das Gerät ausschalten.

Zufällige Wiedergabe

Bei der zufälligen Wiedergabe werden alle Titel einer CD oder eines USB-Gerätes in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- Zum Ein- und Ausschalten der Funktion drücken Sie die Taste **SHUFFLE**. **SHUFFLE** erscheint kurz im Display, wenn die Funktion eingeschaltet wird, **SHUF OFF** erscheint nach dem Ausschalten der Funktion.

HINWEIS: Die Funktion erlischt, wenn Sie den Betriebsmodus wechseln oder das Gerät ausschalten.

Titel anspielen

Nach dem Einschalten der Intro-Funktion werden alle Titel nacheinander für jeweils 10 Sekunden abgespielt.

- Zum Ein- und Ausschalten der Funktion drücken Sie die Taste **INTRO**. **INTR ON** erscheint kurz im Display, wenn die Funktion eingeschaltet wird, **INTR OFF** erscheint nach dem Ausschalten der Funktion.

Sequenzen wiederholen

Sie können Titelsequenzen als Schleifen endlos wiederholen.

1. Drücken Sie **A-B** während der Wiedergabe, um eine Startmarkierung zu setzen. *SET A* erscheint im Display.
2. Drücken Sie **A-B** noch einmal, um eine Endmarkierung zu setzen. *SET A-B* erscheint im Display. Der Titel wird nun endlos zwischen diesen beiden Markierungen wiederholt.
3. Um den Titel weiterlaufen zu lassen, drücken Sie erneut **A-B**. *A-B OFF* erscheint im Display.

11.4 TITELFOLGE PROGRAMMIEREN (NUR CD)

- Sie können bis zu 30 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren.
 - Um die Programmierung zu verlassen, drücken Sie **■**. *CLEAR* erscheint im Display.
 - Mit den Tasten **◀** / **▶** können Sie im Programm zu anderen Titeln springen.
 - Sollten mehr als 30 Titel gespeichert werden, erscheint *FULL* im Display.
1. Wählen Sie die Betriebsart *CD*.
 2. Stoppen Sie die Wiedergabe mit **■**.
 3. Drücken Sie **PROG**. *T00* erscheint im Display und blinkt.
 4. Drücken Sie **◀** / **▶**, um einen Titel zu wählen.
 5. Drücken Sie **PROG**, um den Titel zu speichern. Die Titelanzeige blinkt nicht mehr.
 6. Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 5. oder starten Sie das Programm mit **▶**.

Programm löschen

Um ein Programm zu löschen, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- die Taste **■** 2x drücken. *CLEAR* erscheint im Display.
- das CD-Fach öffnen;
- das Gerät in Stand-by oder ausschalten;
- die Betriebsart ändern.


12. UHR

- Nach einem Stromausfall oder Ausschalten mit dem Netzschalter müssen Sie die Uhrzeit neu einstellen.
- Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um die Uhrzeit anzuzeigen.

12.1 UHRZEIT AUTOMATISCH SYNCHRONISIEREN


- Radiosender können mithilfe des RDS-Signals (Radio Data System) auch die Uhrzeit (Clock time *CT*) übertragen. Die Synchronisierung mit RDS ist voreingestellt. Überträgt der gewählte Radiosender das Uhrzeitsignal, wird die Uhrzeit des Gerätes automatisch eingestellt.
- Die Uhrzeit eines iPod/iPhone/iPad kann nur über das Dock synchronisiert werden.

HINWEIS: Erfolgt im Einstellmodus für ca. 15 Sekunden kein Tastendruck, wird der Einstellmodus automatisch verlassen.

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den Netzschalter auf **I**. Die Stand-by LED leuchtet rot.
HINWEIS: Die Taste  noch nicht betätigen!
2. Drücken Sie kurz die Taste **CLOCK** und --:-- blinkt im Display.
3. Halten Sie die Taste **INFO / MENU** gedrückt, bis im Display *CLK SYNC MENU* erscheint.
4. Wählen Sie die Uhrzeitautomatik mit den Tasten **▲ / ▼**. Synchronisieren Sie die Uhrzeit mit ...
 - ... dem RDS-Signal eines Radiosenders (*RDS*),
 - ... einem iPod/iPhone/iPad am „Lightning“-Stecker des Docks (*DOCK*) oder
 - ... schalten Sie die automatische Synchronisierung aus (*OFF*).
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit **ENTER**.

12.2 UHR MANUELL STELLEN

HINWEIS: Erfolgt im Einstellmodus für ca. 15 Sekunden kein Tastendruck, wird der Einstellmodus automatisch verlassen.


1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den Netzschalter auf **I**. Die Stand-by LED leuchtet rot.
HINWEIS: Die Taste  noch nicht betätigen!
2. Drücken und halten Sie die Taste **CLOCK**, bis im Display *CLOCK SET* erscheint und danach die Stundenanzeige blinkt.
3. Stellen Sie nun die Stunden mit den Tasten **▲** / **▼** ein.
4. Drücken Sie erneut die Taste **ENTER** zum Bestätigen. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
5. Stellen Sie nun die Minuten mit den Tasten **▲** / **▼** ein.
6. Bestätigen Sie die Eingabe der Uhrzeit durch Drücken der Taste **ENTER**.

12.3 TIMER (WECKER)

HINWEISE:

- Vor dem Stellen des Alarms muss die Uhrzeit **richtig eingestellt** sein.
- Wenn Sie ca. 15 Sekunden keine Taste drücken, wird die Funktion abgebrochen.

Weckzeit stellen


1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste  in Stand-by. *STANDBY* erscheint kurz im Display.
2. Drücken Sie kurz die Taste **CLOCK** und die Uhrzeit wird im Display angezeigt.
3. Drücken und halten Sie die Taste **TIMER ON/OFF**, bis im Display *TIMER SET* erscheint und der Einschaltmodus (z. B. *TUNER*) blinkt.
4. Mit den Tasten **▲** / **▼** wählen Sie den gewünschten Modus beim Einschalten (*TUNER*, *DOCK*, *USB*, *CD*). Anschließend drücken Sie **ENTER**. Die Wecklautstärke blinkt.
5. Wählen **ENTER**. Die Stundenanzeige blinkt.
6. Mit den Tasten **▲** / **▼** wählen Sie die Stunde der Einschaltzeit und drücken dann **ENTER**. Die Minutenanzeige blinkt.

7. Mit den Tasten ▲ / ▼ wählen Sie die Minute der Einschaltzeit und drücken dann **ENTER**. *T-ON* und die aktuelle Uhrzeit wird im Stand-by Modus für ca. 30 Sekunden angezeigt. Das Gerät wird zu der eingestellten Zeit automatisch eingeschaltet.
- Ist der Timer aktiviert, wird nach dem Schalten in Stand-by kurzzeitig *T-ON* und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Beim Wecken wird die Lautstärke langsam bis zum vorgegebenen Wert angehoben.

HINWEISE:


- Das Radio weckt Sie mit dem zuletzt gewählten Sender.
- Stellen Sie sicher, dass je nach gewählter Weckart eine CD eingelegt oder ein USB-Gerät verbunden ist.
- Falls der CD-Spieler, der iPod / das iPhone/iPad oder USB als Alarmquelle gewählt wurde, aber nicht zur Verfügung steht, werden Sie automatisch mit dem Radio geweckt.

Timer ein- und ausschalten

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste  in Stand-by. *STANDBY* erscheint kurz im Display.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER ON/OFF**, um...
 - ... den aktivierten Timer auszuschalten oder
 - ... den ausgeschalteten Timer einzuschalten.Bei aktiviertem Timer wird *T-ON* und die aktuelle Uhrzeit im Display angezeigt. Bei ausgeschaltetem Timer wird nur die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ca. 30 Sekunden nach dem letzten Tastendruck verlöscht die Anzeige, die zuletzt angezeigte Einstellung wird gespeichert.

HINWEIS: Der Timer kann auch bei eingeschaltetem Gerät durch Drücken der Taste **TIMER ON/OFF** aktiviert (*TMR ON*) oder ausgeschaltet (*TMR OFF*) werden.

Alarm ausschalten

- Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, drücken Sie die Taste : Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.

13. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Gehäuse

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.

14. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Kadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



15. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton.	Ist der Netzstecker angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Sind die Lautsprecher richtig angeschlossen?
	Stummschalttaste gedrückt oder Lautstärke heruntergeregt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Sind die Batterien der Fernbedienung eingelegt oder zu schwach?
	Ist die Fernbedienung zu weit weg? Gehen Sie näher heran und richten Sie die Fernbedienung genau auf den Infrarotsensor rechts am Display.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist der Netzstecker angeschlossen?
	Sind die Batterien in die Fernbedienung eingelegt?
Kein Ton vom externen Gerät.	Ist das Gerät richtig angeschlossen?
	Ist das angeschlossene Gerät eingeschaltet?
	Ist die Lautstärke am externen Gerät zu niedrig eingestellt?
Schlechter Radioempfang.	Ist die 75 Ohm-Wurfantenne ganz ausgerollt und richtig ausgerichtet?
CD wird nicht abgespielt.	Ist das Medium zerkratzt oder verschmutzt?
	Hat das Medium ein falsches Format, z. B. Daten-CD?
	Medium liegt falsch herum im Player.


Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Weckfunktion.	<ul style="list-style-type: none">- Richtige Uhrzeit eingestellt?- Weckfunktion deaktiviert?- Lautstärke laut genug eingestellt?- Gab es einen Stromausfall?
USB-Sticks werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Ist der USB-Stick anders als mit FAT32 formatiert?
Keine iPod-Steuerung / kein Ton vom iPod.	Ist der iPod richtig angeschlossen?

16. HINWEISE ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

17. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme maximal:	ca. 80 W
Leistungsaufnahme in Stand-by:	< 1 W
Leistungsaufnahme Aus:	0 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 25 W RMS
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Display:	VFD (Vakuumfluoreszenzanzeige)
Abspielbare Formate:	Audio-CD, MP3, WMA
Anschlüsse	
iPod/iPhone	USB Gerät bis 128 GB / Apple USB
AUX R/L:	Eingang, 2x Cinch
FM ANT:	75 Ohm-Antenne
„Lightning“-Stecker des Docks:	iPod/iPhone/iPad mit „Lightning“-Anschluss
Bluetooth:	Bluetooth 2.1+EDR (A2DP, AVRCP)
Fernbedienung	
Batterien:	2 x 1,5 V AAA / LR03
Fernbedienung LED:	RG 0
Allgemeines	
Laserklasse:	1
Abmessungen (B x T x H)	
Anlage:	ca. 180 x 250 x 153 mm
Lautsprecher:	ca. 150 x 225 x 153 mm
Gewicht	
Anlage:	ca. 2,0 kg
Lautsprecher:	2x ca. 1,45 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ
Manual ID:	E46122 / PE / 2013

Technische Änderungen vorbehalten.

18. GARANTIEBEDINGUNGEN

CD-Mikroanlage

Modell: MCD 234



Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere TERRIS Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten stehende Service-Niederlassung.



Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garanziezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garanziezeit können defekte CD-Mikroanlagen unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garanziezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Adresse:

Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

Online Service Portal:

www.gt-support.de

- Bedienungsanleitungen
- Software Updates
- Konformitätserklärungen
- Serviceadressen

Hotline:

0800 - 5000 136

gratis - 365 Tage im Jahr -
von Montag bis Sonntag

Fax:

01805 - 258619*

E-mail:

GT-support@servicecenter-muenster.de

Telefon aus d. Ausland:

0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.

**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.

